

ゆでたまご職人^知


Yudetamago Master

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

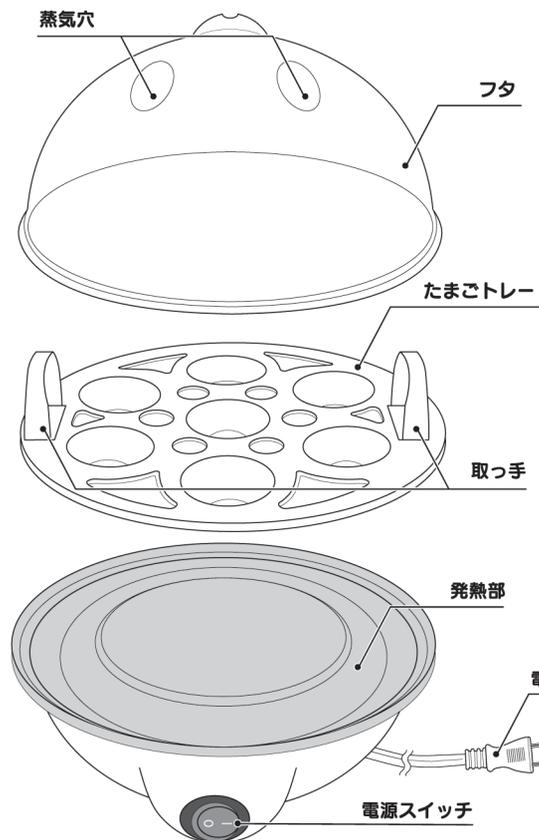

電源スイッチについて



電源オン 電源オフ

—の部分を押しと電源がオンになりランプが点灯します。

発熱部の水が無くなるとランプが消灯し、加熱が終了します。


※ランプ消灯しても電源はオンの状態ですので、ランプが消灯したら必ず電源オフにしてください。

ご使用方法

はじめてお使いになる際や、毎回のご使用前には、フタ・たまごトレイは洗ってよく乾燥させてからお使いください。

発熱部は水拭きをし、よく乾燥させてから、ご使用ください。

1 本体に水を入れてください。

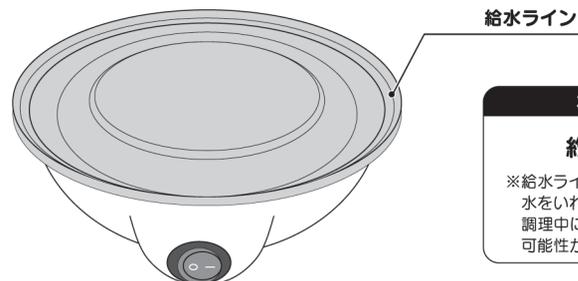

水量目安


約90ml

※給水ラインを超えないように水をいれてください。調理中に吹き出したりする可能性があります。

・本製品を平らな場所に置いてください。内側にある溝(給水ライン)まで水をいれてください。

注意 給水時は電源プラグや、電源スイッチ部分に水がかからないようにご注意ください。

2 たまごをセットしてください。最大7個まで調理できます

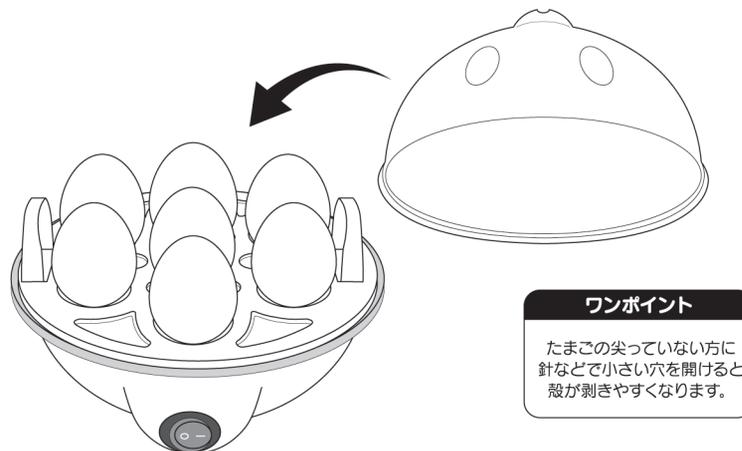


・たまごの尖っている方を上にして、たまごトレイの穴にセットして、フタをしてください。

注意 冷蔵庫でたまごを保管している場合は、冷蔵庫からすぐに取り出した状態で調理すると、殻が割れる場合がありますので、必ず常温に戻してから、調理をしてください。

3 電源をいれてください。

ご使用の際は周囲約30cm以上の空間をあけてください。

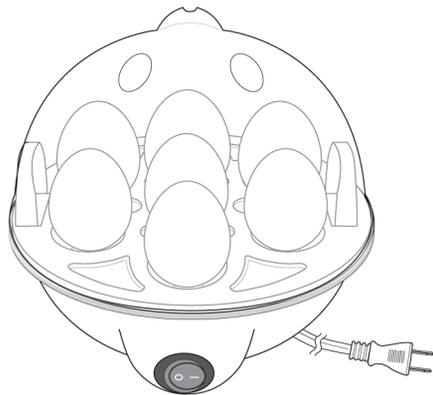

- ・電源プラグを差し込み、電源スイッチをオンにしてください。
— の部分を押しすと電源がオンになりランプが点灯します。

注意 発熱部の水が無くなるとランプが消灯し、加熱が終了します。

※ランプ消灯しても電源はオンの状態ですので、ランプが消灯したら必ず電源オフにしてください。

- ・お好みのゆで時間になったら、すみやかにたまごを取り出してください。
取り出す際はたまごトレーの取っ手部分を持ち、やけどしないように注意してください。

注意 本体、フタ、たまごトレー、出来上がったたまごは大変熱くなっています。直接触るとやけどの原因になります。

ゆで時間の目安 ※7個を同時調理した場合。

温泉たまご	約 6~7 分	※すぐに取り出し、冷水で冷やしてください。
半熟たまご	約 9~11 分	
固ゆでたまご	約 15 分	—

続けて調理を行う場合は本体が完全に冷えているかを確認してから、調理を開始してください。

※たまごの個数が少ない場合は表記の時間より長く加熱してください。



注意

- ゆで時間はあくまでも目安です。たまごの大きさや個数、温度、室温によって出来上がりが若干異なります。
- 加熱中は、目を離さず熱湯の入った状態で放置しないでください。
- フタの蒸気穴から熱い蒸気が出ますので、顔や手を近づけないでください。
- 出来上がったたまごを取り出す時は、やけどにご注意ください。
- 電源を切った後も、本体が熱くなっている場合がありますので、充分ご注意ください。
- 電子レンジ・直火・グリル・オーブントースター・ガスオーブには使用できません。

ご使用上の注意

- 本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。
- 落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因になる恐れがあります。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 分解・改造しないでください。故障や感電事故の原因になります。分解・改造に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、内部を改造した場合の性能の劣化についても保証いたしません。
- 屋外や浴室など、水がかかったり湿気の多い場所に置いたり、使用しないでください。
- 小さなお子様だけでなく不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- たまご以外のものは調理できません。
- 空だきをしないでください。
- 本製品に水以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 本製品を不安定な場所や、熱に弱いものの上で調理しないでください。
- 水を入れたまま移動させないでください。水がこぼれる可能性があります。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が出た場合は、ただちに使用を中止し電源を切ってください。
- 電源プラグは必ず、家庭用交流電流100V(50/60Hz)のコンセントに直接接続してください。また電源コードは束ねたまま使用しないでください。
- 加熱中にフタを開けないでください。
- 加熱中や加熱後、本製品を布や紙などで覆わないでください。
- 本製品の周囲には湿気や熱に弱いもの、スプレー缶など引火性のものを置かないでください。
- 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- 直射日光のあたる場所に置かないでください。変色・変形・故障の原因になります。
- 同じ場所に長時間接しているとき色移りの可能性があります。
- 電源ケーブルや接続部分、本体底面の隙間などに金属製クリップやヘアピンなどの異物を接触させないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しやスイッチの操作を行わないでください。
- 感電やショートして発火する恐れがありますので、電源ケーブルを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ本体を持って抜いてください。
- 汚れや水分が付着したまま放置しますと、カビや故障の原因になりますので、ご使用後はお手入れ方法を参考に毎回お手入れを行ってください。
- 本製品を使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お手入れの方法

! お手入れは必ず電源を切り、電源プラグを抜いた状態で行ってください。

本体のお手入れ

・乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、かたく絞った布で拭き取ってください。丸洗いやシンナー・ベンジン・灯油などの使用はおやめください。



・故障の原因になりますので、水をかけたり、水の中に入れてたりしないでください。
・漂白剤などの使用はおやめください。

発熱部分のお手入れ

・乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水を含ませた布で汚れを拭き取り、かたく絞った布で水気を拭き取ってください。丸洗いやシンナー・ベンジン・灯油などの使用はおやめください。

※白い汚れは、水に含まれるミネラル成分が固着したものです。

衛生上問題はありませんが、定期的にお手入れすることをおすすめします。
その場合はクエン酸と水を入れて、かきませたあと、フタを閉めて沸騰させ、その後、約1時間放置してください。
お湯を捨て、汚れを拭き取り、乾拭きをしてください。



本製品は食器洗い乾燥機のご使用はできません。

保証書

商品名	ゆでたまご職人		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗			

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したのものに関しましては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合はご対応致しかねます。保証期間内であってもお客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

製品仕様

サイズ	約W15.5×D15.5×H14cm
重量	約315g
材質	ステンレス、PVC
消費電力	350W
電源	AC100V 50Hz/60Hz
セット内容	本体、フタ、たまごトレイ、取扱説明書

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

☎ 0120-412-917

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～17:00