
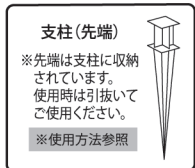


取扱説明書 和風ソーラーガーデンライト 2P

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

各部名称

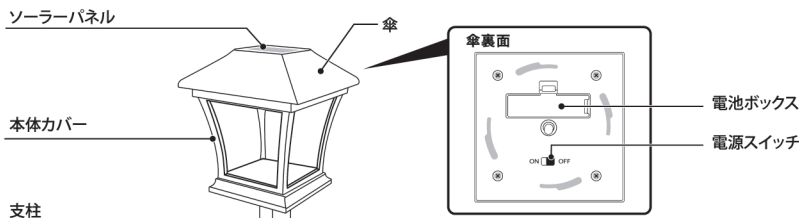

《充電電池の交換方法》

- ① 本体カバーをひねって傘を取り外し、傘裏面の電池ボックスのフタを外します。
- ② 古い充電電池を取り出し、新しい充電電池単4型1本を正しい方向にセットします。
- ③ 電池ボックスのフタを開けて、傘を取り付けます。

交換用市販電池は、**充電式ニカド電池単4型**または**充電式ニッケル水素電池単4型**をご使用ください。

警告

・絶対に分解・修理・改造は行わない。

※製品の破損や思わぬケガにつながる恐れがあります。

・子供など取扱に不慣れな方だけの使用や乳幼児の手の届く所で使用しない。

※思わぬケガの原因となります。

・本体を水に浸けたり、大量の水をかけたりしないでください。

※感電、故障の原因となります。

※本製品は防滴加工です。防水加工ではありませんのでご注意ください。

注意

- ・本来の使用目的以外には使用しない。
- ・充電電池の代用として乾電池を使用しない。
- ・子供の手の届く場所に保管しない。
- ・破損したら使用しない。

- ・安定した場所に設置する。
- ・支柱の取扱には注意する。

※支柱の先端が尖っています。取扱には十分ご注意ください。

- ・濡れた手で取扱わない。

※故障、感電の原因となります。

- ・傘を取り外す際は軍手などを使用してください。

※カバーの四隅が尖っています。取り外す際に指や手をケガないようにご注意ください。


使用上の注意事項

- 本体カバーをひねり傘を取り外す際、指や手を傷つけないように注意してください。
- 充電電池に充電される量は、日照時間や太陽の強さ・使用頻度などによって異なります。そのため点灯時間も異なりますのでご注意ください。
- 支柱を差し込む際、プラスチック部分が削れた場合は、削れた部分を取り除いてください。
- 落とす・ぶつけるなど、製品本体に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際はシンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤のご使用はお止めください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途へのご使用はお止めください。
- 付属の充電電池の寿命は使用頻度・環境により異なります。
- 充電・点灯が弱くなった場合は、新しい充電電池を別途お買い求めください。

傘の取り外しについて

※商品の構造上、本体カバー四隅が尖っております。
傘を取り外す際は、軍手などを使用して指や手を傷つけないようご注意ください。

※子供など取扱に不慣れな方での使用、また乳幼児の手の届く所で使用しないでください。

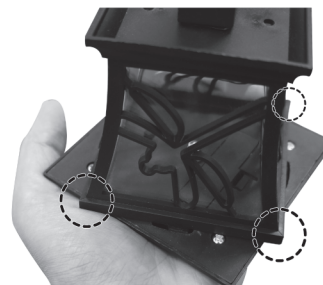

使用方法

- ① 本体カバーをひねって傘を取り外し、傘の裏面にある電源スイッチをONにします。

※傘をひねる際に、指や手を傷つけないようご注意ください。

- ② 本体カバーに傘を取り付け、本体支柱に収納されている支柱(先端)を引抜き、右図のように差し込みます。

※支柱の先端が尖っています。取扱には十分ご注意ください。

- ③ 設置する地面を軽くほぐし、支柱をしっかりと差し込みます。差し込んだ後は土や石などで補強して倒れないように固定してください。


※十分に太陽光が充電できるように、日当たりの良い場所に設置してください。太陽光を遮る障害物(花や木など)がある場合、日中十分に充電できません。

《充電・点灯時間の目安》

設置後は太陽光により自動で充電されます。

日中約8時間充電すると約8時間ライトが点灯します。

※充電電池に充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度などによって異なります。そのため点灯時間も異なりますのでご注意ください。

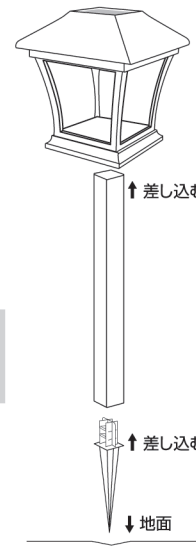

ライトが点灯しない場合

- 電源スイッチはONになっていますか? → OFFの状態では充電できません。
- ソーラーパネルが汚れていませんか? → 汚れを布等で拭いてください。
- 曇りや雨の日が続いていませんか? → 天気がよくなった時、正常に戻ります。

※本製品は防滴加工です。防水加工ではありませんので、本体を水に沈めたりしないでください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00