

100LED JEWELRY LIGHT

電池式 100LEDジュエリーライト

警告

本製品を使用中に発生した、事故・ケガ・破損などの補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

- 電池ボックスは簡易防水ですので、直接雨や水に濡れる場所には設置しないでください。
- 重大な事故につながる恐れがありますので、絶対に首や身体にコードを巻き付けしないでください。
- 思わぬ怪我の原因になりますので、お子様や取り扱いに不慣れな方だけで使用したり、乳幼児の手の届くところでの使用は避けてください。

注意

- 本製品を本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 子供の手の届く場所に保管しないでください。
- 破損した製品を使用しないでください。
- 濡れた手で電池を取り扱わないでください。故障・感電の原因となります。

使用上のご注意


●本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途へのご使用はお止めください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズなどが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●製品の都合上、やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。●本製品のLEDは交換できません。●取り付けやご使用の際、必要以上の力を加えないでください。また、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。●振り回す・落とす・ぶつける等、乱暴な扱いをしないでください。●本製品を分解・改造しないでください。●本体が持たない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。●火のそばや車中など高温となる場所、多湿な場所での使用・保管は避けてください。●長期間使用しない場合は、電池を本体から取り外し、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

電池に関する注意事項

●電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。●充電電池は使用しないでください。●種類の違う電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。●電池の+、- (プラス・マイナス) は正しくセットしてください。●電池を入れる際にきついたり感じた場合は、無理にはめしないでください。(一部の電池は、性能向上につき国際規格内での外径寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しにくい・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為) ●電池の残量が少ないと光が弱くなったり、反応しないことがあります。このような場合は、新しい電池と交換してください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流した後、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

電池の交換方法

本体側面の留め具を外して電池カバーを開け、単3電池×3本(別売)、を正しくセットしてください。

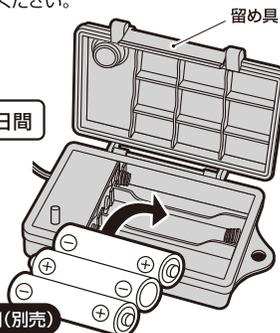

新品電池使用時の点灯時間の目安
点灯時間：一日あたり6時間×約7日間

※点灯時間は当社調べです。
電池の種類や使用状況によって異なる場合があります。


単3電池×3本使用(別売)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

使用方法

- ①本体の電源ボタンを押すと電源がオンになり、LEDライトが点滅・点灯します。
- ②電源ボタンを押すごとに、ライトの点滅・点灯モードが切り替わります。
- ③使用後は電源ボタンを押して「OFF」モードにし、消灯してください。

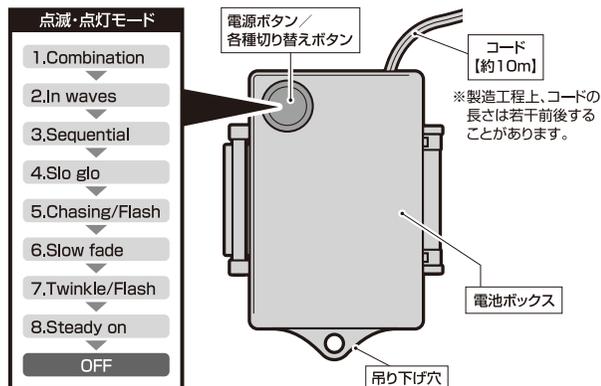

※製造工程上、コードの長さは若干前後することがあります。

※用途に合わせて吊り下げてください。

モード	説明
1. Combination	2~7を組み合わせた点滅
2. In waves	ウエーブするように点滅
3. Sequential	順番に点滅(徐々に早くなる)
4. Slo glo	ゆっくり点灯し、ゆっくり消灯
5. Chasing/Flash	激しく点滅
6. Slow fade	全ライトいっせいに、ゆっくり点灯し、ゆっくり消灯
7. Twinkle/Flash	全ライトが、またたく星のように点滅
8. Steady on	常時点灯

お手入れ方法

- お手入れの際は必ず本体の電源をOFFにして電池を抜き、水で濡らして硬くしぼった布でふいてください
- シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はお止めください。

製品仕様

電源	単3電池×3本使用(別売)
サイズ	電池ボックス:約W6.5×D2.5×H9cm、コード:約10m
防水	電池ボックス:簡易防水、ライト・コード:完全防水
機能	モード点灯【8種】
LED数	100球
材質	PVC、銅
重量	約60g

保証書

商品名	100LEDジュエリーライト		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗	<input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブルー <input type="checkbox"/> グリーン <input type="checkbox"/> ピンク <input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ミックス		

【保証内容】 ●本製品をご購入後6ヶ月以上経過したのものに関しましては保証の対象外といたします。●保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合はのみ修理致します。●保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時シート等)をご用意の上、お問い合わせください。●製品、保証書、シート等がない場合や保証期間内であってもお客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

発売元:株式会社アクセル

0120-412-917

〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00