

## 取扱説明書

AXL-419

電池式 3WAY

固定用ネジ・ボードアンカー付属

# 殺虫 ライト

スタンド式  
マグネット  
吊り下げ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 各部名称

- 警告**
- 電流が流れていますので、内部ライト周辺の電線には絶対に触れないでください。感電・ケガの原因になります。ペットや小さなお子様が側にいる場合は特にご注意ください。
  - ペットや小さなお子様の手の届かない場所に設置してください。
  - 電線に異物が触れ続けないように気をつけてください。

- 注意**
- 電源をOFFにした直後や、電池を抜いた直後も数分間電線内に電気が残る可能性があります。破損・廃棄の際などは十分に注意してください。
  - 電池ケースを正しい方向に入れてください。逆さまに入れた場合、電池ケースが取り出せず、使用できなくなる場合があります。



保証書		
商品名	電池式3WAY殺虫ライト	
購入日	年	月 日
保証期間	ご購入から6ヶ月	
ご購入店舗		

## お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917


【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

## △商品取扱に関する注意事項

- 品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 絶対に光を直接のぞいたり、他人に向けたりしないでください。
- また、小さなお子様に与えないでください。
- 製造工程上やむなく汚れ・パリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 使用目的を必ず守り、用途以外では使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。雨の日の使用は避け、水に浸けたり、沈めたりしないでください。
- 本製品は、殺虫効果を100%保証したものではありません。虫の種類や設置環境によって誘引されない場合があります。また、日中に使用される際は光による誘引効果が十分に得られない場合があります。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますので、ご了承ください。
- 連続点灯時間はあくまでも目安です。使用する電池の種類や使用状況によって異なります。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
- 落とす・投げる・ぶつけるなど乱暴な扱いはしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。
- ショートさせたり、分解、改造、加熱、火や水の中に入れないでください。
- 本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品のLEDは交換できません。
- 本製品は水洗いでできません。水に濡らさないでください。
- 本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きしてください。
- 電線には絶対に触れないでください。感電・ケガの原因になります。
- 漂白剤やシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。
- 火のそばや車中など高温となる場所・多湿、直射日光の当たる所での保管・放置はしないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
- 長期間使用しない場合は電池を抜き取り、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## 電池の入れ方 ※電池ケースは正しい向きでセットしてください。



- ①フタを矢印の方向に回して開けます。
- ②電池ケースを取り出して+,-正しくセットします。

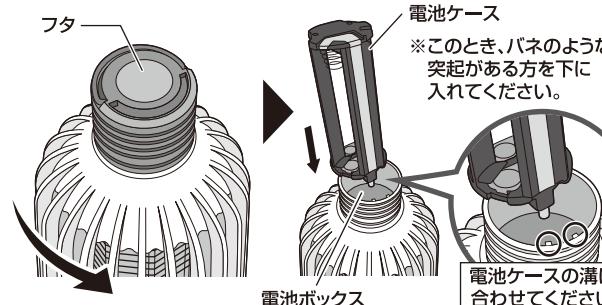

## 取り付け方法

- 注意**
- 取り付けた本体が落下した際の、  
・本体の破損・物損、本体を落とした時の怪我  
・取り付け箇所の損傷、破損、取り付け時の怪我  
については弊社は一切の責任を負わないものとします。取り付け後はしっかりと設置されているか、定期的に必ず確認をしてください。

- ①壁面に穴を開けます。  
②付属のネジを取り付け、スタンドを固定します。(※図2参照)

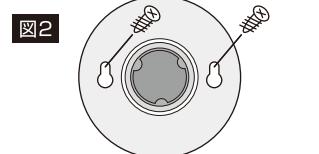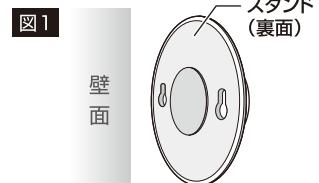

## 《電池に関する注意事項》

- 電池を入れる際にきついと感じた場合は、無理にはめないでください。(一部の電池は、性能向上につき国際規格内で外形寸法の変更がなされている結果、電池ケース寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しがにくい。電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為) ●古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。●+,-を正しくセットしてください。●万一本体から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池容量が少なくなると、明かりが弱い・点灯しないなどの症状が出る場合があります。このような場合、新しい電池に交換してください。

※石こうボードの壁に設置する場合は付属のボードアンカーをお使いいただくと安定します。