

取扱説明書


ワイヤレスイヤフォン ピータッチ TRUE WIRELESS EARPHONES B-TOUCH

AXL-408

注意事項

- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。
- 踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。
- 特定医療機器や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失、機器の故障などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ベースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。
- 日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

各部名称

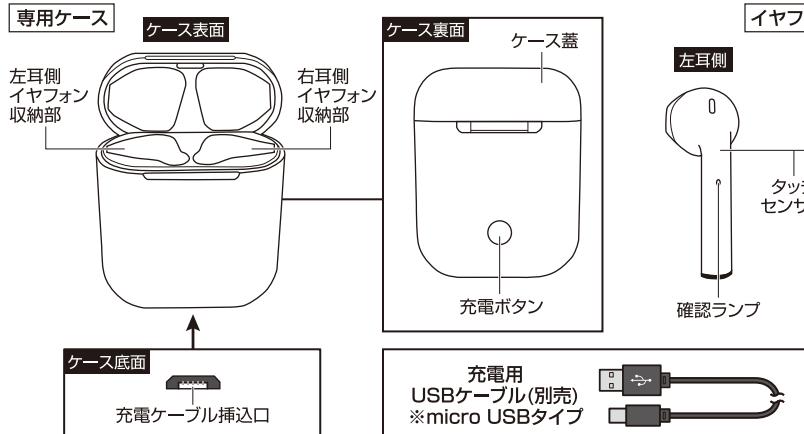

製品の特徴

- Bluetooth搭載のスマートフォンなどと組み合わせて使うと、音楽やハンズフリー通話が楽しめます。

Bluetooth機器の検索結果に表示される本製品の名称

i12

※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
機種によっては対応していないものもございますので、あらかじめご了承ください。

イヤフォンのバッテリー残量について

本製品はBluetooth機器と接続する際、左右のイヤフォンのどちらか片方を親機として設定し、もう片方は子機として同期接続します。製品の特性上、親機側のイヤフォンは充電の減りが早いため左右でバッテリーの残量に差異が生じる場合があります。なお、片方のイヤフォンにバッテリーの残量がある状態でも、Bluetooth接続が途切れてしまうことがあります。これは親機の充電切れによるもので、不具合ではございません。

●バッテリー残量わずか

イヤフォンのバッテリー残量が少なくなるとイヤフォンからアナウンス(電子音)が数回聞こえ、自動的に電源がオフになります。その際は「充電方法」の通りに充電をしてください。

※イヤフォンのバッテリーが無くなると、ケースに入れたとき片方または両方の確認ランプが赤く点滅する場合があります。
その後、イヤフォンとBluetooth機器本体の電源を入れなおし、再度はじめからペアリングをお試しください。


充電方法

[1]専用ケースを充電する

①ケースからイヤフォンを抜き、充電用USBケーブル(別売)でケースをパソコンなどに接続し充電します。充電中はケース裏面の底が赤く点滅し、充電が完了すると点灯します。

②ランプが点灯して充電が完了したら、充電用USBケーブルを抜いて充電を終了してください。過充電は故障や電池の寿命を早める原因となりますのでご注意ください。

※ケーブルを抜いた後、ケース裏面の底が青く点灯する場合がありますが、その場合は充電ボタンを押すと消灯します。

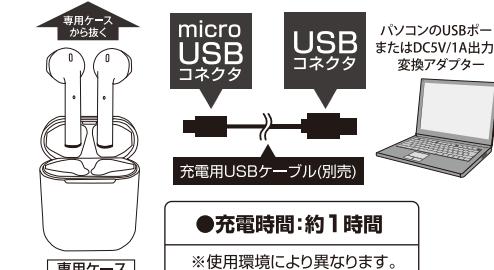


[2]イヤフォンを専用ケースで充電する

専用ケースにイヤフォンをセットし、ケース裏面の「充電ボタン」を押してください。充電を開始するとイヤフォンの確認ランプが赤色に点灯、ケースの裏面底が青く点灯します。イヤフォンの確認ランプが消灯したら充電完了です。両方のイヤフォンの充電が終わるとケースのランプも消灯します。

充電ボタンを押すとイヤフォンの充電のON/OFFを切替られます。

※ケースの充電がなくなった場合もランプが消灯します。充電中にランプが消灯したのにイヤフォンが十分に充電できていない場合はケースの充電が不足している可能性がございます。
その場合はケースを充電してからイヤフォンを充電してください。

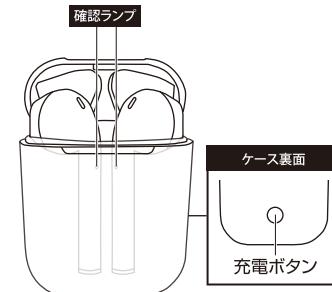

※充電中、イヤフォンの確認ランプはケースの蓋を開けてご確認ください。

●充電時間:約1時間
※使用環境により異なります。

フル充電した状態の専用ケースからイヤフォンへ約2回分の充電が可能です。(※使用環境により異なります。)

※専用ケース内に異物を入れない様に気をつけてください。
※専用ケースやイヤフォンのランプが通常とは違う点灯をした場合は、もう一度イヤフォンをセットし直して充電ボタンを押してください。
※充電中に専用ケースを激しく振ったり、落としたりしないでください。
※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。

ペアリング方法

※本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯型オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。下記方法の通りにペアリングをしてください。

- ①左右のイヤフォンを専用ケースから抜いてください。(自動的に電源が入ります)
- ②イヤフォンの確認ランプが赤青の点滅になり、しばらくすると片方のイヤフォンだけが消灯します。
- ③Bluetooth機器(スマートフォン等)とイヤフォン本体ができるだけ近くに置き、Bluetooth機能をONにしてください。
- ④Bluetooth機器に接続可能なデバイス一覧が検出されますので、「i12」を選択し接続操作(ペアリング)を行います。
左右のイヤフォンの確認ランプが消灯して「connected(コネクトedd)」のアナウンスが鳴れば接続完了です。
次回からはイヤフォンを起動するとBluetooth機器がイヤフォンの近くにある場合は自動的に接続されます。

ペアリングがうまくいかない場合

- ※周りにペアリングしたい機器以外のBluetooth機器があると接続しづらくなります。他の機器の電源は切ってください。
- ※Bluetooth機器(スマートフォン等)のBluetoothを一度オフにして、再度オンにしてください。
- ※イヤフォンが別のBluetooth機器と接続されている場合は、他の機器との接続を解除しないと接続できません。
- ※接続しても音が聞こえない、雑音が入るなどの不具合がある場合は、一度登録したデバイスを削除してください。
その後、イヤフォンとBluetooth機器本体の電源を入れなおし、再度はじめからペアリングをお試しください。

操作方法

お手持ちのBluetooth対応製品や使用アプリによっては、各操作に対して異なる動作が割り当てられていたり
特定の操作が作動しない可能性がございます。ご了承ください。

電源オンオフ

電源オン

ケースから取り出すと自動的に電源オンになります。
または、電源オフの状態でイヤフォンのタッチセンサーを片側ずつ「パワーオン」とアナウンスが鳴るまで長押ししてください。(約3秒)

音楽を再生する

音楽の再生/一時停止

左右どちらかのタッチセンサーを1回タッチします。

前の曲へ戻る

※片耳のみ使用時操作不可

曲開始直後に右のタッチセンサーを素早く3回タッチします。

イヤフォンから音量を調整する

※一部機種は非対応

音量を上げる

※片耳のみ使用時操作不可

左のタッチセンサーを長押しして「pi」と電子音が鳴ったら指をはなしてください。

音量調節(ボリューム)について

一部のBluetooth機器(スマートフォン等)でイヤフォンから音量調節ができない場合があります。

その場合はBluetooth機器側(スマートフォン等)から直接調節してください。

音楽再生機器ご利用の際、音量調節ができない場合がございます。

こちらは製品との互換性の問題となり製品の不具合ではございません。あらかじめご了承ください。

電話をとる/拒否する

通話応答/通話終了

コール中または通話中に左右どちらかのタッチセンサーを1回タッチします。

※両耳で通話する場合、イヤフォンのマイクは片側のみ作動します。片耳だけを使用する場合、使用しない側はケースに入れてください。

音声アシスタント呼び出し

スマートフォンの音声アシスタントを呼び出す

スマートフォンとペアリングしている状態で、左右どちらかのタッチセンサーを素早く2回タッチします。

※機種により対応していない場合があります。また、機種の設定によりアナウンス以外の機能が呼び出される場合があります。

片耳のみで使用したいとき

ペアリング済みの状態で、使用しない側のイヤフォンをケースに収納するか、電源を切っていただくと片耳のみで使用いただけます。

※使用中に片側のイヤフォンの電源切った場合、一時的に音切れをしたり、もう片方のイヤフォンの電源も切れる場合があります。

※片耳のみ使用する場合は、一部の操作が使用できなくなったり、操作が左右逆になる場合があります。

イヤフォンのアナウンスについて

本製品はBluetooth接続機器との接続時や、電源のオン/オフ、バッテリー残量がわずかになるなど、一定のタイミングでアナウンスが流れます。

※アナウンスは音声または電子音でお知らせしますが、接続している機器によりアナウンスの音声や内容が変動する場合があります。

※アナウンスが鳴らないように設定を変更することはできません。

トラブルシューティング

Bluetoothの接続ができない場合

- イヤフォンの電源がオンになっているか確認してください。
- ペアリング機器(スマートフォン等)のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- 他の機器とペアリングしている場合は、他の機器との接続を解除してください。
- イヤフォンとペアリング機器(スマートフォン等)が10m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 左右両方のイヤフォンが正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。
(片方のイヤフォンの確認ランプが赤・青の交互点滅、もう片方のイヤフォンの確認ランプが赤・青の交互点滅後に消灯していればペアリング準備完了です。)
- 機器とのペアリングが完了しても音楽が再生できない場合は、音量が最小に設定されている場合があります。
- 音楽を再生する際は、ペアリング対象機器から音楽再生アプリの起動と再生操作が必要です。
- イヤフォンとペアリング対象機器(スマートフォン等)の充電が充分にあるか確認してください。

片側の耳からしか聞こえない場合

- 左右のイヤフォンのペアリングが正常に行われていない可能性があります。
聞こえない側のイヤフォンの電源をオフにしてから再度オンしてください。

ノイズや音の途切れについて

- 動画の再生中やゲームのプレイ中は、音声が映像より少し遅れて聞こえる場合がございます。
- ペアリング機器(スマートフォン等)をポケットに入れた状態で使用すると、ノイズが入ったり音が途切れことがあります。
これは無線LANや街中の電波干渉などにより起こります。
また、ペアリング機器を入れているポケットとは反対側の耳でイヤフォンを使用したり、充電状態や左右のペアリング状況によってもノイズが発生する場合があります。
- イヤフォンの再起動、②Bluetooth機器の再起動、③ペアリング解除、再ペアリングをお試しください。

ご利用上の注意事項

- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は一般的な家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に防水性能はありません。水に濡れると故障の原因となります。●小さなお子様やペットの届くところに置かないでください。また、誤飲に注意してください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●十分に充電しても使用時間が著しく短くなったり、使用できない場合は電池の寿命ですので、新しい製品をお買い求めください。電池交換はできません。●分解・改造しないでください。
- 投げたり、落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

■イヤフォン(本体)

Bluetooth仕様	Ver 5.0	内蔵電池	リチウム電池
周波数拡散方式	GFSK	電池容量	40mAh
周波数範囲	2.4GHz	充電時間	約1時間
送信出力	Class2	充電可能回数	約300回(※B)
通信距離	約10m(※A)	連続使用時間	約2~2.5時間(※A)
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	本体サイズ	約W1.7xD1.7xH4.4cm
インピーダンス	32Ω×2	重量	約3g(片耳)
S/N比	106db+3db	主材質	ABS

※A…使用環境により異なる ※B…充電池の交換不可

■専用ケース

内蔵電池	リチウム電池
電池容量	300mAh
充電可能回数	約300回(※B)
充電時間	約1時間(※A)
使用電源	USB充電 ※充電用USBケーブルは別売です
入力電圧	DC5V/1A
サイズ	約W4.4xD2.1xH5.6cm
重量	約24g
主材質	ABS

保証内容

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合はご対応致しかねます。
保証期間内であってもお客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

商品名	ワイヤレスイヤフォン ビータッチ
購入日	年月日
保証期間	ご購入から6ヶ月
ご購入店舗	

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00