
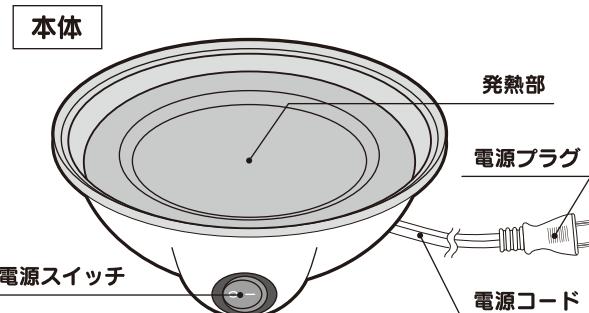
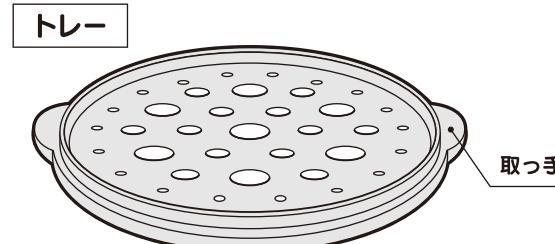


らくらくクック

プリン工房

Easy Steam Cooker PUDDING MAKER

各部名称

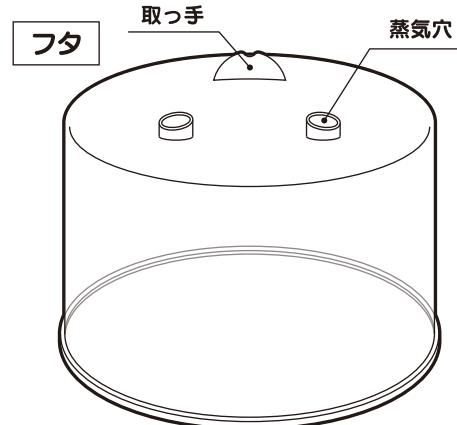


取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

※本製品にプリンカップなどの容器や食材、
その他食器などは付属しません。本体サイズ
をご確認の上、市販のものを別途ご用意
ください。
※プリンカップは、耐熱温度が105°C以上の
ものをご使用ください。

電源スイッチについて

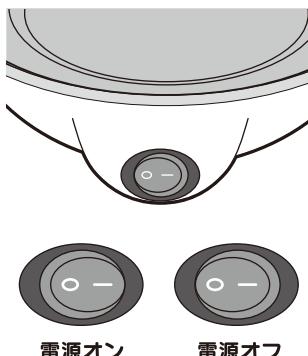

電源スイッチを「-」にすると電源が
オフになりランプが点灯します。

※発熱部の水が無くなるとランプが
消灯し、加熱が止まります。
※ランプが消灯しても電源はオフの
状態です。ご使用後は必ず電源を
オフにしてください。

ご使用前の注意事項

- ご購入後、初めてお使いになる際や、ご使
用のたびに、トレー・フタを食器用洗剤を
つけたスポンジで洗い、水でしっかり洗い
流してください。水分を拭き取り、よく乾
燥させてからご使用ください。
- 発熱部は、水で濡らし硬く絞った布で水拭
きし、よく乾燥させてからご使用ください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠ ご使用上の注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の目的・用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- プリン以外のものは調理しないでください。
- 小さなお子様や不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- ご使用の前に本製品に変形・破損がないか確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 屋外、浴室などの水気の多い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 平らな場所に設置してください。段差のある不安定な場所や、傾斜のある場所、すべりやすい所に置かないでください。
- 設置の際は、電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。
- 本製品の周囲には湿気や熱に弱いもの(畳やテーブルクロスなど)、スプレー缶など引火性のものを置かないでください。
- 電子レンジ・直火・IHクッキングヒーター・グリル・オーブントースター・ガスオーブンには使用できません。
- ご使用のたびに本体や電源コードに異常がないか点検を行い、ホコリなどは定期的に取り除いてください。
- 電源プラグは必ず、家庭用交流電源AC100V(50/60Hz)のコンセントに直接接続してください。
- 電源ケーブル接続部分や本体底面の隙間などに金属製クリップやヘアピンなどの異物を接触させないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をオフにしてください。
- 空だきをしないでください。
- 本体に水以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 水を入れたまま本製品を移動させないでください。水がこぼれる可能性があります。
- 加熱中はフタを開けないでください。
- 加熱中や加熱後、本製品を布や紙などで覆わないでください。
- 本製品にタイマー機能はありません。加熱が完了したら必ず電源をオフにしてください。
- 電源がオンのときに電源プラグを抜かないでください。破損や故障の原因となります。
- 調理後は、すみやかにプリンを取り出してください。本製品に入れたまま保存しないでください。
- 加熱後の本体・トレー・フタは大変熱くなっています。やけどのご注意ください。
- 続けて調理を行う場合は、本体が完全に冷えているか確認してから調理を開始してください。
- 汚れや水分が付着したまま放置すると、カビの発生や故障の原因になります。
ご使用後は、必ずお手入れを行ってください。(詳しくは『お手入れ方法』をご覧ください。)
- 本体は防水仕様ではありません。本体・電源プラグ・コードを水に浸けたり、丸洗いしないでください。
- 食洗機、食器乾燥機は使用しないでください。
- お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところで保管、ご使用ください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

△ 電源プラグ・コードは正しくお使いください

- 電源プラグとコンセントのホコリなどは、プラグを抜いて定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 异常過熱または発火する恐れがありますので、延長コードを使用しないでください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らないでください。
また、束ねたまま使用したり、加工したり、重いものをのせたりしないでください。
- 電源プラグは、根元までしっかりと挿し込んでください。
また、コンセントの挿し込みがゆるいときは使用を控えてください。
- 電源プラグは、濡れた手で抜き挿ししないでください。感電事故の原因になります。
- 電源プラグをコンセントから引き抜く際は、コードではなく必ず電源プラグ部分を持って抜いてください。
- ご使用以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご使用方法

1 プリン液を作ります。

100mlのプリンカップ3~4個分

プリン液
の材料

- ◆卵 2個
- ◆牛乳 200ml
- ◆上白糖 大さじ4




*プリンカップは耐熱
温度が105°C以上の
ものをご使用ください。

- ① 牛乳を耐熱容器に移し、電子レンジ(600W)で20~30秒加熱します。
- ② ポウルに卵を入れて泡立て器でよく溶きほぐし、上白糖を加えてさらに混ぜ合わせます。
- ③ ②に①を少量ずつ加え、よく混ぜ合わせます。
※泡立てないように、静かにゆっくりと混ぜてください。
※お好みでバニラエッセンスを2滴ほど加えるとおいしくなります。
- ④ よく混ざったら、③を茶こしでこしながらプリンカップに入れ、1個ずつラップをかけます。
※プリン液は、カップの8~9分目を自安に入れてください。
※水滴が入るのを防ぐため、必ずラップをかけてください。

2 本体に水を入れてください。

本体を平らな場所に置き、水を入れてください。

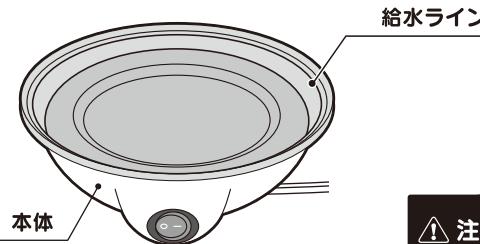

⚠ 注意


給水時は電源プラグや、電源スイッチ部分に
水がかからないようご注意ください。

水量目安

約150ml

※給水ラインを超えないように水を入れてください。調理中に吹き出す可能性があります。
※続けて調理を行う場合は、ご使用の度に水を取り替えてください。

3 プリンをセットしてください。

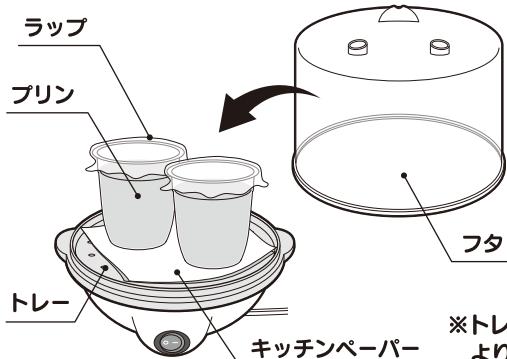


② にトレーを両手でしっかりと水平に取り付けてください。その上にプリンをセットし、フタをしてください。

*トレーの上にキッチンペーパーを敷くと
よりおいしく仕上がります。

4 電源をオンにしてください。

ご使用の際は周囲約30cm以上の
空間をあけてください。

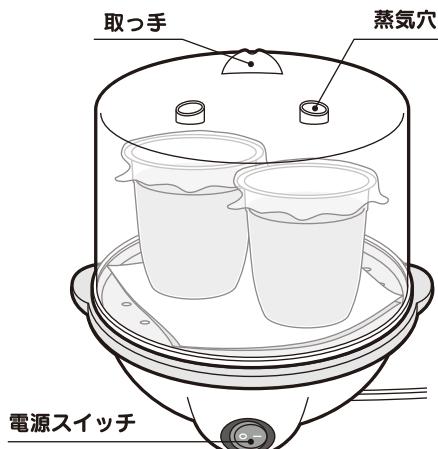

- 電源プラグをコンセントに挿し、電源をオンにしてください。

※電源スイッチを - にすると電源がオフになりランプが点灯します。

※発熱部の水が無くなるとランプが消灯し、加熱が止まります。

⚠ 注意

電源スイッチのランプが消灯しても電源はオフの状態です。ご使用後は必ず電源をオフにしてください。

- 約12分後、電源をオフにし、フタをあけてプリンの状態を確認してください。

※14分以上加熱すると「す」がたくさん入ったり、中身がプリンカップの外に溢れることがあります。

※フタをあける際はミトンなどをつけ、フタの取っ手を持って行ってください。

※内部の蒸気が肌にかかるないようご注意ください。

蒸し時間の目安

約12分

※続けて調理を行う場合は本体が完全に冷えているか確認してから調理を開始してください。

⚠ 調理時の
注意事項

- 蒸し時間はあくまで目安です。

プリンカップの材質や容量、個数、温度、室温によって出来上がりが若干異なります。
●加熱中は、目を離さないでください。加熱後は本体に熱湯が入った状態で放置しないでください。

●フタの蒸気穴から熱い蒸気が出ますので、顔や手を近づけないでください。

●出来上がったプリンを取り出す際は、やけどにご注意ください。

●電源を切った後も、本体が熱くなっている場合がありますので、充分ご注意ください。

●電子レンジ・直火・IHクッキングヒーター・グリル・オープントースター・ガスオーブンには使用できません。

5 冷蔵庫で冷やしてできあがり。

- ラップを取り外して粗熱をとり、冷めたら冷蔵庫に入れて冷やします。

冷蔵庫に入る際、乾燥やにおい移りを防ぐためラップをかけることをおすすめします。

- お好みでカラメルソースをかけたり、生クリームをトッピングしてください。


アレンジメニューでいろんなプリンを作ってみよう！

⚠ 注意

調理後のプリンは早めにお召し上がりください。

とろとろ
プリン

かぼちゃ
プリン

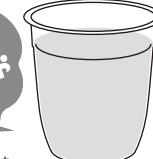

裏ごしした
かぼちゃを加えて…

お手入れ方法

⚠ お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いた状態で行ってください。

トレー・フタのお手入れ

●ご使用後は、トレー・フタを食器用洗剤をつけたスポンジで洗い、水でしっかり洗い流してください。水分を拭き取り、よく乾燥させてください。

本体・発熱部のお手入れ

●本体外側は、水で濡らし硬く絞った布で汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水で薄めた食器用洗剤を含ませた布で汚れを拭き取った後、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

●発熱部は、水で濡らし硬く絞った布で汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水で薄めた食器用洗剤を含ませた布で拭いた後、水で濡らし硬く絞った布で拭き取り、残った水気を乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

※白い汚れは、水に含まれるミネラル成分が固着したものです。
衛生上問題はありませんが、定期的にお手入れすることをおすすめします。
①本体にクエン酸と水を入れてかきました後、フタを閉めて沸騰させてください。
②沸騰後、電源をオフにし、約1時間放置します。
③お湯を捨て、汚れを拭き取り、乾拭きをしてください。

⚠ 注意

・ご使用後、本製品は非常に熱くなっています。必ず完全に冷めてから片付けやお手入れを行ってください。
・本体の丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
・本体を水や液体に浸けないでください。
・食洗機、食器乾燥機は使用しないでください。
・たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。

保証書

商品名	プリン工房		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗			

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内であっても、お客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

製品仕様	
サイズ	約W17.5xD16xH17.5cm(組み立て時)
重量	約355g
主材質	ステンレス、PVC
消費電力	350W
電源	AC100V 50/60Hz
セット内容	本体、トレー、フタ、取扱説明書



発売元:株式会社アクセル

〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～17:00

※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。