

はさんで楽しい!

ホットサンドメーカー

SAND FUN

各部名称



取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

セット内容

- 本体…1個
- 取扱説明書(本書)…1枚

※本製品に食材、その他食器などは付属しません。市販のものを別途ご用意ください。

裏面(加熱時)



※予熱ランプはプレートが十分に温まると自動で消灯しますが、加熱は継続されます。

ご使用前の注意事項

- ご購入後、初めて使用する際やご使用のたびに、プレートを水で濡らし硬く絞った布などで綺麗に拭いてください。
- 本体を安定した平らな場所に置いてください。
- 本体の近くに可燃物や燃えやすいもの、熱に弱い材質が無いことを確認してください。
- 初めて使用する際や長期間使用していなかった場合は、プレート面をよく拭き2~3分程空焼きしてからご使用ください。その際、少量の煙や臭いが出る場合があります。

事前に材料をご用意ください

⚠ 食材、その他食器などは付属しません。別途ご用意ください。

具材例1 ハム&チーズサンド

- ◆ パン(耳を切り落とした8~12枚切り推奨)…4枚
- ◆ ハム……………2枚
- ◆ チーズ……………2枚
- ◆ マヨネーズ・バター……………適量

具材例2 アボカド&ツナマヨサンド

- ◆ パン(耳を切り落とした8~12枚切り推奨)…4枚
- ◆ アボカド……………1個
- ◆ ツナ缶……………1個
- ◆ マヨネーズ・バター……………適量

その他にもカレー・あんこ・チョコクリームなど、お好きな具材を使ってホットサンドをお楽しみください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠ ご使用上の注意

※下記注意事項を必ずお読みください。

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
 - 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
 - 本来の目的・用途以外には使用しないでください。
 - 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
 - 小さなお子様や不慣れな方だけて使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
 - 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
 - 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
 - 本製品の上に物を置かないでください。
 - ご使用の前に本製品に変形・破損がないか確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。
 - 屋外、浴室などの水気の多い場所、火気のそばでは使用しないでください。
 - 平らな場所に設置してください。段差のある不安定な場所や、傾斜のある場所、すべりやすい所に置かないでください。
 - ご使用の際は、電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。
 - 本製品の周囲には湿気や熱に弱いもの(畳やテーブルクロスなど)、スプレー缶など引火性のものを置かないでください。
 - 電子レンジ・直火・IHクッキングヒーター・グリル・オーブントースター・ガスオーブンには使用できません。
 - ご使用のたびに本体や電源コードに異常がないか点検を行い、ホコリなどは定期的に取り除いてください。
 - 電源プラグは必ず、家庭用交流電源AC100V(50/60Hz)のコンセントに直接接続してください。
 - 電源ケーブル接続部分や本体の隙間などに金属製クリップやヘアピンなどの異物を接触させないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
 - 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
 - 空焼きをしないでください。
 - 本体に食材以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
 - 金属製の串やヘラなどは本体をキズつけますので、使用しないでください。
 - 使用中や使用直後はプレートが高温になっていますので、絶対に触らないでください。ヤケドの恐れがあります。
 - 本製品にタイマー機能はありません。加熱が完了したら必ず電源プラグを抜いてください。
 - 調理後は、すみやかにホットサンドを取り出してください。本製品に入れたまま保存しないでください。
 - 加熱後のプレートは大変熱くなっています。ヤケドにご注意ください。
 - 続けて調理を行う場合は、プレートに残った調理クズを取り除いてから調理を開始してください。
 - 汚れや水分が付着したまま放置すると、カビの発生や故障の原因になります。
- ご使用後は、必ずお手入れを行ってください。(詳しくは『お手入れ方法』をご覧ください。)
- 本製品は防水仕様ではありません。本体・電源プラグ・コードを水に浸けたり、丸洗いしないでください。
 - 食洗機・食器乾燥機は使用しないでください。
 - お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
 - 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
 - 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
 - 小さなお子様の手の届かないところで保管、ご使用ください。
 - 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

⚠ 電源プラグ・コードは正しくお使いください

- 電源プラグとコンセントのホコリなどは、プラグを抜いて定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 異常過熱または発火する恐れがありますので、延長コードを使用しないでください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らないでください。
また、束ねたまま使用したり、加工したり、重いものをのせたりしないでください。
- 電源プラグは、根元までしっかりと挿し込んでください。
また、コンセントの挿し込みがゆるいときは使用を控えてください。
- 電源プラグは、濡れた手で抜き挿しないでください。感電事故の原因になります。
- 電源プラグをコンセントから引き抜く際は、コードではなく必ず電源プラグ部分を持って抜いてください。
- ご使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご使用方法

①プレートにバターやマーガリンなどの油を薄く塗ってください。


②電源プラグをコンセントに挿し込むと電源がONになり、ランプが点灯します。

※電源スイッチはありません。


電源プラグをコンセントに抜き挿することで電源がON/OFFになります。

③プレートを約1分程温めてください。


④パンにバターやマヨネーズを塗り、塗った面を上にしてプレートにのせてください。

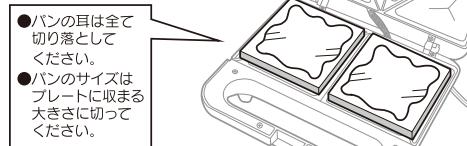


⑤パンの上に具材をのせてください。

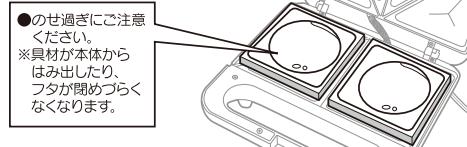

⑥④と同じものをバターなどを塗った面を下にしてのせてください。

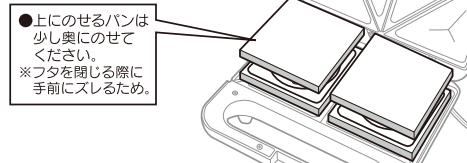

⑦フタを閉じてストッパーでしっかりとロックしてください。
閉じる際に具材がはみ出しそうになった場合は、具材の量を減らしてからもう一度閉じてください。

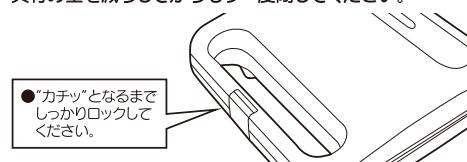

⑧約5分ほどで焼き上がりりますので、ストッパーを外してホットサンドを取り出してください。

焼き目が薄い場合は再加熱してください。

※ヤケドなどにご注意ください。

⑨できあがったホットサンドの接続部分を手で切り離すと、生地が破れてしまう恐れがあります。
包丁やヘラなどで切り離してください。



調理時の注意事項

- 焼き時間はあくまで目安です。食材やのせる量、温度、室温によってできあがり時間が若干異なります。
- 加熱中は、目を離さないでください。加熱後はホットサンドが入った状態で放置しないでください。
- トマトなどの水分が多い食材をはさむと、水分がプレートの外にこぼれることがありますのでご注意ください。
- ストッパーでロックできなくなるほどの食材をはさまないでください。故障・ケガなどの原因になります。
- できあがったホットサンドを取り出す際は、ヤケドにご注意ください。
- 電源プラグを抜いた後も、本体が熱くなっています。充分ご注意ください。
- 電子レンジ・直火・IHクッキングヒーター・グリル・オーブン・トースター・ガスオーブンには使用できません。
- 続けて調理を行う場合は、プレートに残った調理クズを取り除いてから調理を開始してください。

お手入れ方法

△ お手入れの際は必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。

①ご使用後は、コンセントから電源プラグを抜いて電源をOFFにしてください。

②本体が完全に冷えてから、柔らかい布で綺麗に拭いてください。

その際、たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。

③取りににくいこびりつきなどがある場合は、クッキングオイルなどを少したらしてしばらく置き、こびりつきが柔らかくなつたところで拭きとつください。

④お手入れ後は、高温・多湿の場所を避けて保管してください。



- ・ご使用後、本製品は非常に熱くなっています。必ず完全に冷めてから片付けやお手入れを行ってください。
- ・本体の丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- ・本体を水や液体に浸けないでください。
- ・食洗機、食器乾燥機は使用しないでください。
- ・たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- ・プレート表面にはコーティング加工がしてあり、こびりつきにくくなっています。
- ・長持ちさせるため、ご使用のたびに必ずお手入れを行ってください。
- ・汚れを取り除く際、金属製の串やヘラなどはプレートや本体をキズつけますので使用しないでください。

保証書

商品名	ホットサンドメーカー サンドファン		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗			

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内であっても、お客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

製品仕様	
本体サイズ	約W21.5xD21xH6.5cm
プレートサイズ	約W21.5xD12.5cm
重量	約1060g
主材質	アルミニウム、フェノール樹脂、ポリカーボネート
消費電力	750W
電源	AC100V 50/60Hz



発売元:株式会社アクセル

〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】

月~金(祝日除く)10:00~17:00

※本製品は温度調節ができません。

※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合がございます。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。

あらかじめご了承ください。