

# びよちこよみお魚さん

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

**本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接・間接の損害について  
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。**


## ⚠ 必ずご確認ください

- 本製品は猫・小型犬用のおもちゃです。中型・大型犬用のおもちゃとして使用しないでください。
- ※小型犬でも噛む力が強い犬には与えないでください。
- 本製品は幼児用のおもちゃではありません。お子様がペットと遊ぶ際にご使用になる場合は必ず保護者の監視の下でご使用ください。
- 飼い主の目の届く所でご使用ください。
- ペットに長時間与え続けないでください。

## 各部名称

### 本体

※下図はフナです。

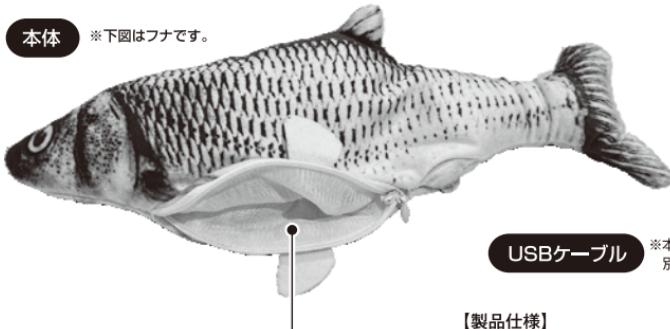

※写真是イメージです。実際の商品と写真是多少異なる場合がございます。  
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。  
あらかじめご了承ください。

### モーター

腹部のファスナーを開けるとモーターが入っています。



USBケーブル挿し込み口

電源スイッチ

### USBケーブル

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。  
別途市販のものをご用意ください。

### 【製品仕様】

サ イ ズ	フナ:約W31×D4.5×H12cm サケ:約W28×D4.5×H10cm
重 量	フナ:約90g、サケ:約85g (本体・USBケーブル)
主 材 質	綿、PP繊維、ポリエチレン、PP、ABS、PVC
電 源	USB充電(DC4.2V 0.15A)
バッテリー容量	リチウムイオン電池・150mAh
充 電 時 間	約30分
連続使用時間	約15分
付 属 品	USBケーブル、取扱説明書(本紙)

※充電時間、連続使用時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。

## お問い合わせ先

**発売元:株式会社アクセル**

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

## ご使用方法

本製品は軽く衝撃を与えると内部のセンサーが働き自動で動く、電動のおもちゃです。

①腹部のファスナーを開けて、モーターを取り出します。

電源スイッチをOFFにし、付属のUSBケーブルを本体のUSBケーブル挿し込み口に挿し込み、充電してください。

充電時はランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。

本体を充電する際 ※別途市販のものをご用意ください。

※充電する際は、モーターを取り出してから充電してください。

本製品を充電する際は必ず、パソコンの

USBか、DC5V/1Aの

変換アダプターを使用してください。

②充電が完了したらモーターを腹部に戻し、電源スイッチをONにしたあと、ファスナーを閉じてください。

軽く衝撃を与えるたびに、内部のセンサーが動き動き出します。

※腹部から取扱説明書・USBケーブルを必ず取り出してからご使用ください。

本製品には3種類の動作があります。

1回の動作時間：約15秒※1

連続使用時間：約15分※1

●連続的な早い動作 ●不規則な動作 ●連続的な遅い動作 ※3種類の動作は指定できません。

※1 充電時間、動作時間、連続使用時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。

## お手入れ方法

シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。

※モーターは防滴・防水仕様ではありません。丸洗いしたり水につけないでください。

本体 必ずモーターを取り出し、やさしく手洗いしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤で押し洗いをし、風通しの良い場所で陰干しをしてください。

モーター 必ず電源を切り、乾いた布で汚れを拭き取ってください。

## 使用上の注意

●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズ・ほつれが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の目的用途以外で使用しないでください。●分解・改造はしないでください。●ご使用の前に本製品に破損がないか確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●本体可動部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ご使用になる際は、周囲に人や壊れやすいものが無いか確認してください。●ケガなど思わぬ事故の原因になりますので、本製品の上に乗る・踏み付ける・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。●本体規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。●使用中や充電中に、モーターが温かくなる場合がございますが、異常ではありません。万一が、モーターが融れない程の異常発熱を帯びた場合は直ちに使用・充電を中止してください。●本製品を使用中に充電を開始しないでください。●ご使用のたびに本体やモーター・USBケーブルに異常がないか点検を行い、ホコリなどは定期的に取り除いてください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源スイッチをOFFにしてください。●濡れた手で本体やモーター・USBコネクタを触らないでください。●本製品の充電が完了したら、USBケーブルを抜いてください。●USBコネクタは、電源元の奥まで確実に挿し込んでください。●USBコネクタの挿し込みがゆるい場合は使用しないでください。●USBケーブルを引き抜く際は、コードではなく必ずコネクタ部分を持って抜いてください。●USBケーブルを束ねたまま使用したり、痛んだ状態で使用しないでください。●USBケーブルを引っ張ったり、ねじったり、傷つけたり、加工しないでください。●不慣れな方だけ使用せたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●熱のこもる場所(布団の中など)で使用しないでください。●ペットが誤って部品等を飲み込んだ時は、直ちに獣医に相談してください。●ペットが本製品を離さない場合、無理に取り上げると噛まれたり、引っかかる恐れがあります。●濡れたまま放置しないでください。●ご使用後や保管の際は必ず電源スイッチをOFFにしてください。●火気の近くや、高温・多湿な場所で保管しないでください。●内蔵電池の残量が少ないと電源が入らない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電してください。●内蔵電池の液体が漏れた場合は手で触れないでください。液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。●内蔵電池は長期間充電されないと性能が著しく落ちる場合がございます。充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## 保証書

商品名	びっちびっちお魚さん		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗	<input type="checkbox"/> フナ <input type="checkbox"/> サケ		

## 【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げレシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内であってもお客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。