

ガス・IH対応

# QUATTRO PAN

## クワトロパン

### ⚠ 必ずご確認ください

本製品は家庭用です。火力は「中火」以下でご使用ください。

本製品は、IHクッキングヒーター（電磁調理器）、ガス（センサー付きのガスコンロは使用不可）、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーターに対応しています。

また、とくにIHクッキングヒーター（電磁調理器）については、  
対応する製品と対応しない製品がございますので、ご注意ください。

ガス

※センサー付きの  
ガスコンロは使用不可

IHクッキング  
ヒーター

ハロゲン  
ヒーター

エンクロ  
ヒーター

ラジエント  
ヒーター


シーズ  
ヒーター

オーブン  
(ガス・電気)


電子レンジ

食器洗い  
乾燥機

### 各部名称

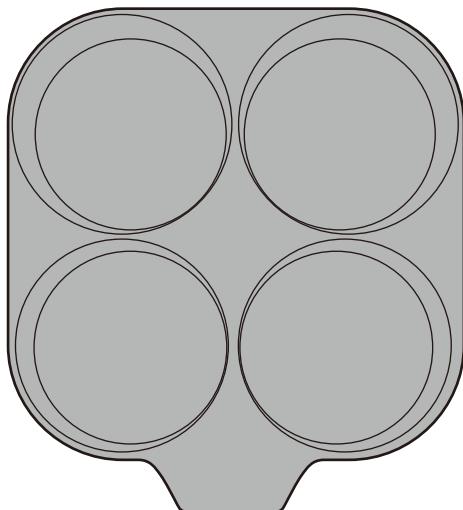

本体



取っ手

### ⚠ 必ずご確認ください

ご使用の際はご自身で  
組み立てを行ってください。  
その際プラスドライバーが  
必要になります。

※本製品にプラスドライバーは  
付属しておりません。  
別途市販のものをご用意ください。




温度感知シリコン




ネジ

組み立て方法 組み立て時はプラスドライバーが必要になります。

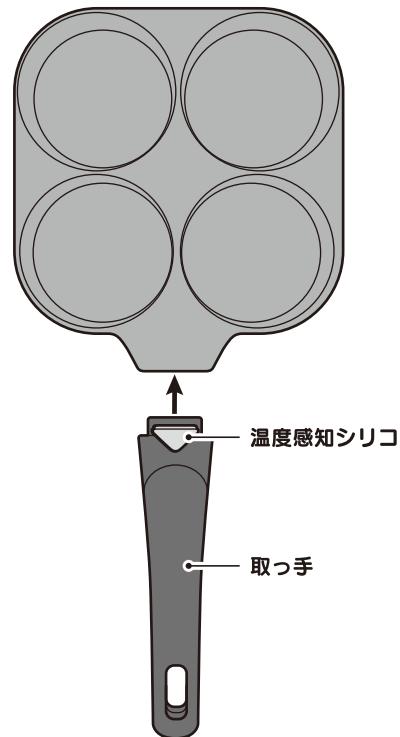

※裏面

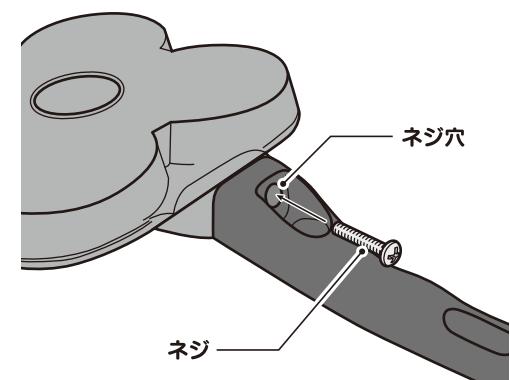

②付属のネジを、取っ手の裏側のネジ穴に取り付け、  
プラスドライバーでしっかりと締めてください。



注意

- 取っ手や温度感知シリコンがゆがんでいないことを必ずご確認ください。
- 無理に締めすぎると破損の原因になります。

完成

ぐらつきがないか確認してください。



## ご使用方法

△  
注意

### 加熱中は火元を離れないでください。火災の原因になります。

ご使用的コンロ・IHクッキングヒーター(電磁調理器)の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。コンロ・IHクッキングヒーター(電磁調理器)には標準、高火力で調理できるものがあります。標準火力コンロ・IHクッキングヒーター(電磁調理器)で調理する場合は、「中火」以下でご使用ください。高火力コンロ・IHクッキングヒーター(電磁調理器)で調理する場合は必ず「弱火」でご使用ください。「強火」で使用すると過熱使用になり、本製品の劣化の原因になります。


はじめてご使用する際や、ご使用のたびに台所用中性洗剤でよく洗い、充分に乾かしてから調理してください。

調理時は少量の油をひいてから調理をしてください。

### ●絶対に空だきしないでください。

変形または溶解し、やけどや火災の原因になります。またフッ素樹脂塗膜・取っ手の損傷原因にもなります。

予熱の場合は、中火以下で加熱時間を30秒以内にしてください。長時間の予熱は空だきになります。なお、調理物の量が極端に少ない場合も空だきになりますのでご注意ください。

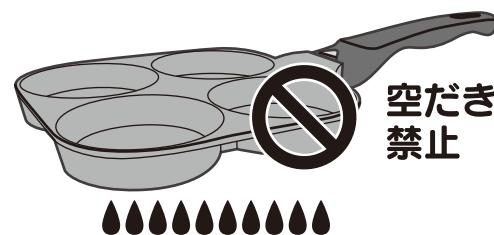

### ●火力は「弱火」～「中火」でご使用ください。

本製品はコンロの中央に置き、ガスを使用する場合、炎が底面より大きくならないよう火力を調節してください。

2口以上のコンロをご使用の場合は、熱源が取っ手にあたらないようにしてください。熱源が取っ手にあたった状態で使用すると取っ手が過熱され、やけどや破損の原因になります。



※ガス火の中火とは、炎の先がフライパンに少し届く程度の状態です。

### ●金属ヘラなどを使用しないでください。

金属製のフライ返しやトングなどを使用すると、フッ素樹脂塗膜が剥がれるおそれがあります。また先の尖ったものを使用しないでください。

ご使用の際は、木製やシリコン製のものを使用してください。



### ●熱した本製品に水をかけないでください。

熱した直後や本製品がまだ熱いうちに冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。

お手入れの際は、必ず本製品が完全に冷めていることを確認してから行ってください。



### ●酸性またはアルカリ性のものの使用はなるべく避けてください。使用された場合は変色や腐食の原因になりますので放置せず、すぐに洗い流してください。

### ●長時間(一昼夜)本製品の中に料理を入れたまま放置しないでください。

調理後はできるだけ早く他の容器に移してください。

ストーブの上、電子レンジ、オーブンレンジでは使用しないでください。

### ガスでのご使用について

- センサー付きのガスコンロは使用できません。
- コンロにのせる時、のせ方やゴトクの形状によっては、本製品が落下することがありますので安定した状態でご使用ください。
- コンロを使用される場合、爪が5本爪以下のゴトクでは不安定になる場合があります。

### IHクッキングヒーター(電磁調理器)でのご使用について

- IHクッキングヒーター(電磁調理器)でのご使用の際は、IHクッキングヒーター(電磁調理器)の取扱説明書に従って正しくご使用ください。
- IHクッキングヒーター(電磁調理器)は電源を入れると急激に加熱するため、少量の油での場合30秒以内で発火点に達するおそれがあります。油温が上昇しすぎないよう、火力(出力)を「弱火」～「中火」でご使用ください。
- IHクッキングヒーター(電磁調理器)には、高出力なものがあり、中火(中出力)以下でご使用しているつもりでも過熱・空だき状態になっている場合があります。その場合は、本製品の底面がそり上がったり、フッ素樹脂塗膜が剥がれたりするおそれがありますので、ご注意ください。
- IHクッキングヒーター(電磁調理器)の円の中心からずらして使用しないでください。
- IHクッキングヒーター(電磁調理器)の底との間に汚れ・キズ防止シートを敷いていると加熱できない、過熱防止センサーが正しく作動しない場合があります。

## お手入れ方法

**!** お手入れの際は必ず本製品が冷めていることを確認してから行ってください。

- 調理後は、本製品を冷ましてから丁寧に洗い、ふきんなどで水分をふき取ってください。
- 洗う時はやわらかいスポンジを使用してください。水またはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗った後、すすぎ洗いをしてください。水気が残らないように乾燥させてください。研磨剤が入っている洗剤などを使用すると、表面やコーティング面のキズの原因になります。
- 取っ手の内部やネジ部分に水が溜まる場合があります。水が残っていると調理中に蒸気となって出る場合がありますので、水気が残ないように乾燥させてください。



- ・漂白剤などのつけ置き洗いはおやめください。
- ・煮沸はしないでください。
- ・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。



食器洗い乾燥機は使用しないでください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について  
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## !**ご使用上の注意**

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の目的用途以外で使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に製品の変形やゆがみ、取っ手のぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 不慣れな方だけて使用せたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- はじめてご使用する際や、ご使用のたびに台所用中性洗剤でよく洗い、乾かしたあと、薄く油をひいてから調理してください。
- 熱源が取っ手にあたらないようにしてください。やけどや破損の原因になります。
- 本製品で天ぷら料理など揚げ物を調理しないでください。
- クッキングシートは使用しないでください。異常過熱によりフッ素樹脂塗膜の劣化につながります。
- 冷蔵庫・冷凍室では使用しないでください。
- 金属ヘラなどキズをつけるような器具は使用しないでください。
- 火力は中火以下でご使用ください。
- フチまで水などを満たした状態で使用しないでください。
- フッ素樹脂塗膜は消耗品です。使用を重ねることに劣化し調理物がこびりつくようになることがあります。強火や空だきは避け、温度が上がりすぎないよう火加減には十分注意してください。
- 油をひき、中火以下で使用していくても焦げ付く場合は加熱温度が高くなりすぎていますので、火力を下げてください。
- 本製品が熱い状態で机やシンクなどに置かないでください。変色・変形の原因になります。
- 加熱中や加熱後は取っ手が熱くなることがあります。素手でさわらずミトンなどを使用してください。  
また本体部分を素手で触らないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 調味料が焦げ付いて本製品に付着する場合があります。
- ガスを使う調理のとき、本製品の底面から炎がはみ出さないように火力を調整してください。
- ストーブの上、電子レンジ、オーブンレンジ、食器洗い乾燥機では使用しないでください。
- 空だきをしないでください。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 浴室などの水場では使用しないでください。
- 本製品を保管する際は平らな場所に保管してください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## 保証書

商品名	ガス・IH対応 クワトロパン		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗			

### 【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げレシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内、未使用品であってもお客様による過失が原因の破損、故障、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡できるインターネットや店舗で購入された場合はご対応致しかねます。

## 製品仕様

サイズ	約W19×D37×H5.5cm
重量	約560g
主材質	アルミニウム、フェノール樹脂、シリコン 表面加工: フッ素樹脂塗膜
耐熱温度	約250°C
対応熱源	ガス、IH、ラジエントヒーター、 ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、 ラジエントヒーター、シーズヒーター
セット内容	本体、取っ手、温度感知シリコン、ネジ、取扱説明書

※イラストはイメージです。実際の商品と  
イラストは多少異なる場合がございます。  
※品質向上や生産時期により、商品の仕様  
が変更される場合があります。  
あらかじめご了承ください。

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～17:00

※センサー付きのガスコンロは使用不可です。

※記載している熱源でも使用できない場合がございます。