


玄関やリビング、書斎のアクセントに。



取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

セット内容 / 各部名称

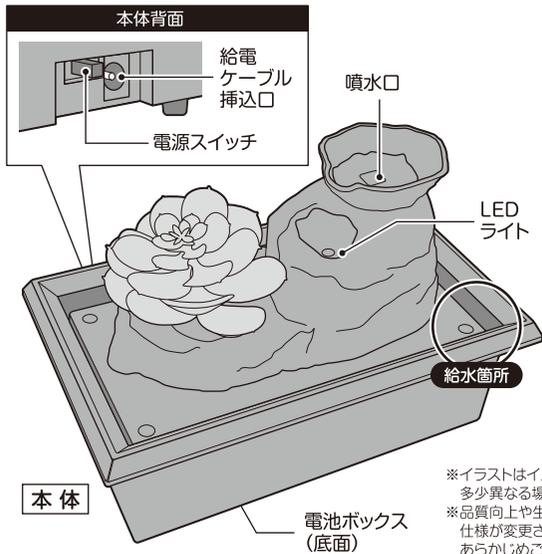

- 《セット内容》
- 本体……………1個
 - 給電ケーブル…1本
 - 玉砂利……………1袋
 - 取扱説明書(本紙)…1枚



※玉砂利の柄や個数はランダムになります。

※イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

	製品仕様
サイズ	約W18×D11×H12cm
重量	約310g(本体・玉砂利)
主材質	PP・PE・石
電源	単3電池×2本(別売) USB給電(DC5V 2A)
消費電力	10W(USB給電の場合)
連続使用時間	約5時間(電池の場合)
タンク容量	約200ml

※連続使用時間は環境や使用頻度などによって異なります。

商品取り扱いに関する注意事項


●本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キスが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品の規格に合わないUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。●タンク内に水が無い状態で、電源スイッチをONにしないでください。故障や思わぬ事故の原因となります。●40℃以上の温水/アルカリイオン水/ミネラルウォーター/浄水器の水/井戸水/アロマオイルは使用せず、水道水をご使用ください。●直接光源を見つめたり、人や動物に向けしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様に与えないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用前に本製品に変形・破損などがなくご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●本製品の角で手などを傷つけないよう注意してください。●小さなお子様や乳幼児などに与えないでください。また、手の届くところや触れるような場所には設置しないでください。●タンク内または循環中の水は絶対に飲まないでください。特に小さなお子様やペットなどの誤飲にご注意ください。●本製品は屋内用です。屋外、浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばには設置しないでください。●不安定な場所を避けて、平らで安定した場所に設置してください。●本製品を電気製品のそばや上に置かなくてください。水がかかった場合、故障の原因になります。●本製品を持ち運ぶ際は、電源スイッチをOFFにしてください。●本製品は防水仕様ではありません。給水箇所以外に水をかけたり、水没させたり、濡れた手で扱わないでください。また、本体の電源部は濡らさないでください。故障や感電事故の原因となります。●適正容量は200mlです。水を入れすぎると本体から水が溢れたり、水漏れする恐れがありますのでおやめください。●揺らしたり傾けると水が溢れる場合がございます。水を入れた状態で本体を傾けたり、揺すったり、倒さないでください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源スイッチをOFFにしてください。●初めてお使いになる時やタンク内の水量が不十分な場合、不規則な音が発生する場合があります。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。●本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。●内蔵ポンプの損傷を防ぐため、USB給電で使用する際は一度に連続24時間を超えて運転させないでください。●ご使用後は電源スイッチをOFFにし、お手入れを行ってください。●お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合があります。ご了承ください。●LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。●本製品のLEDライトは交換できません。●本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●冬場など、凍結の恐れがある場合は、タンク内の水を捨ててください。結露が生じると、故障や破損の原因になります。●長期間使用しない場合は、電池または給電ケーブルを本体から取り出し、タンク内の水を捨て、陰干しして充分に乾燥させてから小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

⚠ 給電ケーブルは正しくお使いください。

●付属の給電ケーブル以外は使用しないでください。●感電の恐れがありますので、濡れた手で給電ケーブルや給電ケーブル挿込口を触らないでください。●給電ケーブルは必ずコネクタ部分を持って抜き挿ししてください。●給電ケーブルを傷つかけたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。●給電ケーブルを束ねたまま使用したり、上に物をのせないでください。●電源が入っている状態で給電ケーブルを抜かないでください。●給電ケーブルのホコリなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。●長期間使用しない場合は、電源から給電ケーブルを抜いてください。

使用方法 ※本製品は2種類の方法で使用できます。

① 電池で使用する場合 ※電池とUSB給電の同時使用はできません。必ず給電ケーブルを抜き取ってください。

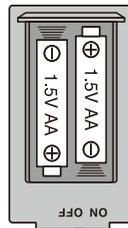

使用電池

単3電池×2本使用(別売)


本体底面の電池ボックスのカバーを矢印の方向にスライドして開け、単3電池×2本(別売)の+、-を正しくセットし、電池カバーを逆の手順で閉じてください。

【電池に関する注意事項】

●電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。●充電電池は使用しないでください。●種類の違う電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。●電池の+、-(プラス・マイナス)は正しくセットしてください。●電池を入れる際につつきと感じた場合は、無理にはめないでください。(一部の電池は、性能向上につき国際規格内での外径寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しにくい・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為)●電池の残量が少ないと水流が遅くなったり、光が弱くなる場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。●ショートさせたり、充電・分解・加熱、火の中に入れてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流した後、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

② USB給電で使用する場合 ※USB給電と電池の同時使用はできません。必ず電池を取り外してください。

本体背面の給電ケーブル挿込口に専用コネクタを押し(図A)、パソコンなどのUSBポートや変換アダプターにUSBコネクタを押し込んでください。(図B)

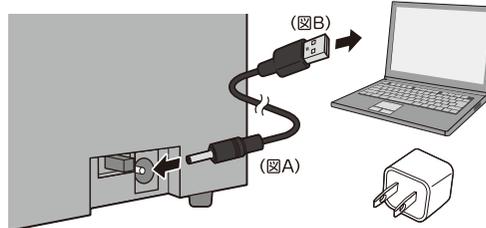

※本製品は充電タイプではありません。
※一度に連続24時間を超えて運転させないでください。
※異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。

必ずご確認ください


本製品に給電する際は必ず、パソコンのUSBか、本製品の規格に合った変換アダプターを使用してください。

DC5V 2Aの変換アダプターを使用してください。

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。別途市販のものをご用意ください。
※2Aを超えるものは使用しないでください。

【USB給電に関する注意事項】

●USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。●給電ケーブル挿込口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。●パソコンで給電する場合、パソコンが起動中は給電を開始しないでください。●製品をパソコンから給電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は給電を中止してください。●パソコンから給電する際は、本製品をパソコンのモニターやパソコン本体から離してご使用ください。

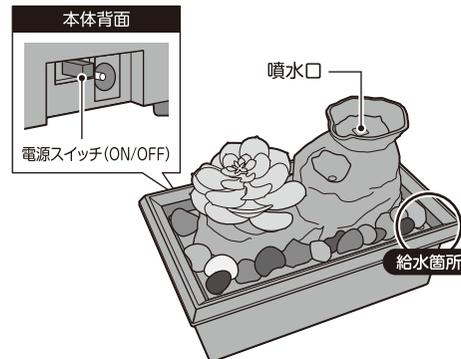

① お好みの場所に玉砂利を並べてください。
※本体上部の噴水口には玉砂利を置かないでください。

② 水道水200mlを給水箇所から流し入れてください。
※故障の原因になりますので、給水箇所以外から給水しないでください。



③ 本体背面下部の電源スイッチをONにすると注いた水が循環して噴き出し、LEDライトが点灯します。




注意

●本製品は、内蔵ポンプ動作のためにモーター音が発生します。あらかじめご了承ください。
●タンク内に水が無い状態で、電源スイッチをONにしないでください。故障や思わぬ事故の原因になります。
●適正容量は200mlです。水を入れすぎると本体から水漏れしたり故障する恐れがありますのでおやめください。
●初めてお使いになる際は、水が噴き出るまで時間がかかる場合があります。しばらく待っても水が噴き出ない場合は電源スイッチのON/OFFを2~3回切り替え、呼び水を行なってください。
●使用環境や電池の残量により水流の速度が異なります。本体から水が溢れる場合は、10~20mlほど水量を減らしてお使いください。
●水の蒸発によりタンク内の水量が減ると正常に動作しない場合があります。定期的に水を追加してください。

お手入れ・保管方法

- お手入れをする際は、安全のため必ず電源スイッチをOFFにし、電池または給電ケーブルを取り外してください。
- 絶対に丸洗いなさい。故障や感電の原因になります。
- 玉砂利は陰干しして十分に乾燥させてください。
- タンク内の水は、給水箇所から排水するように本体をゆっくりと傾けて全て捨ててください。
- 本体は乾いた布で水分をよく拭きとり、陰干しして十分に乾燥させてください。
- 長期間使用しない場合は、電池または給電ケーブルを本体から取り外し、タンク内の水を捨て、陰干しして十分に乾燥させてから小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

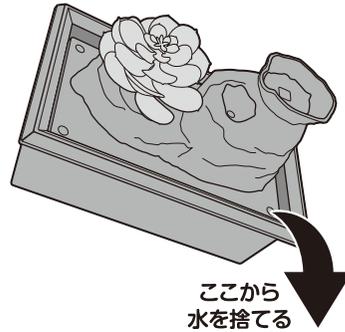

- ※丸洗いやシンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール、研磨洗剤などは使用しないでください。
- ※故障の原因になりますので、本体の電源部は濡らさないでください。
- ※汚れや水アカ、カビ・雑菌の繁殖を防ぐため、タンク内の水は2～3日に1回の頻度で、きれいな新しい水と交換してください。



本製品は防水仕様ではありません。水没させないでください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

0120-412-917

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1



0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～17:00

商 品 名	卓上噴水 さびい (品番:AXL-554)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	
印	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。