





取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

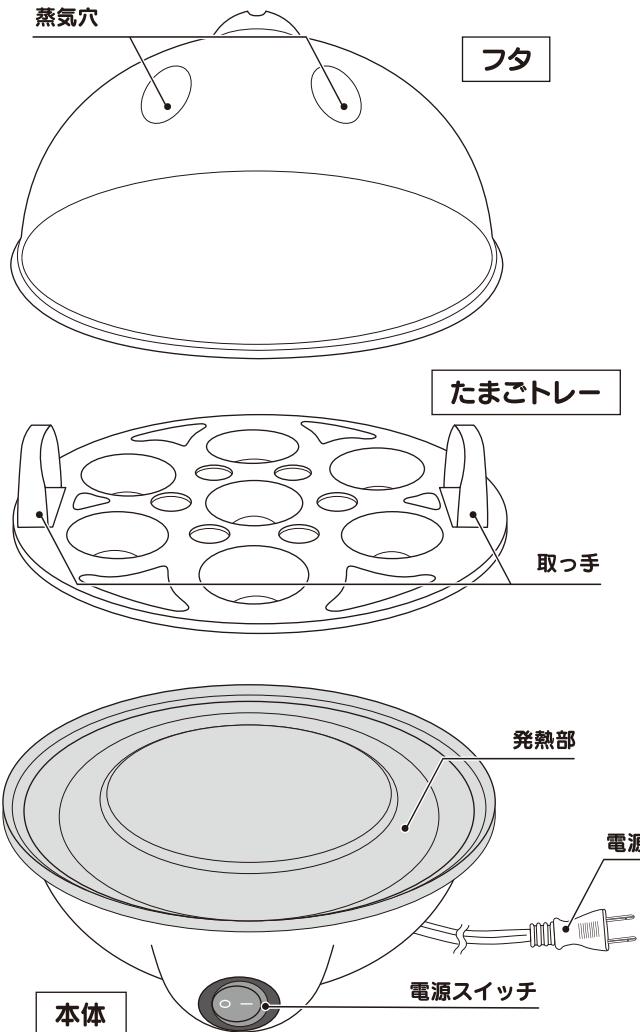

電源スイッチについて

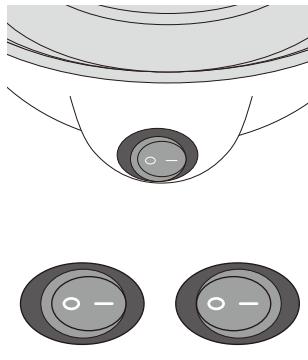

ーの部分を押すと電源がオンになります。ランプが点灯します。


発熱部の水が無くなるとランプが消灯し、加熱が終了します。

※ランプが消灯しても電源はオンの状態ですので、ランプが消灯したら必ず電源をオフにしてください。

ご使用方法


はじめてご使用する際や、ご使用のたびに、フタ・たまごトレーは洗ってください。
また、発熱部は水拭きをし、よく乾燥させてからご使用ください。

1 本体に水を入れてください。

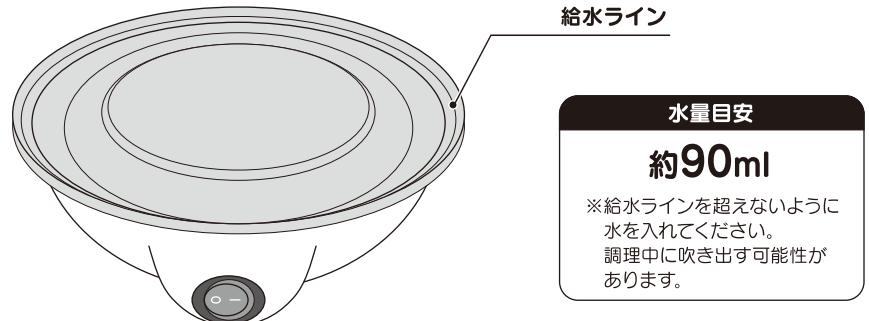


2 たまごをセットしてください。1度に最大7個まで調理できます

※たまごのサイズによっては7個入らない場合がございます。

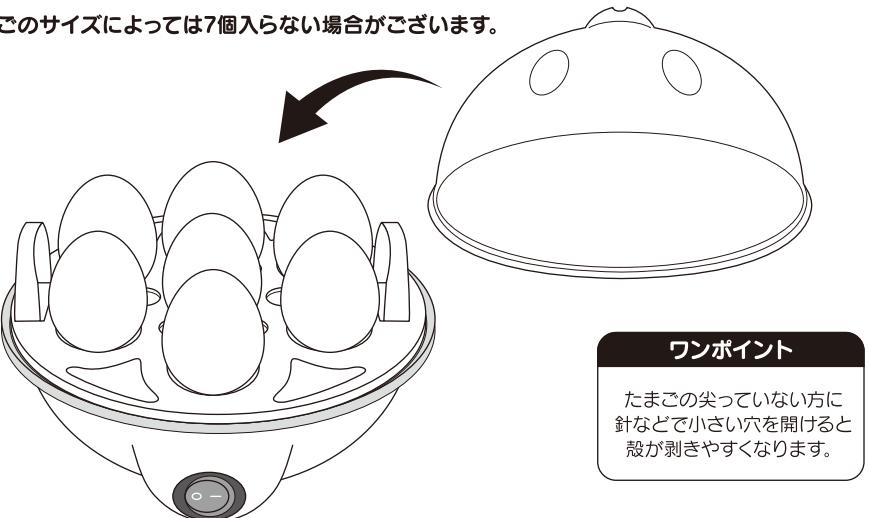


・たまごの尖っている方を上に向けて、たまごトレーの穴にセットし、フタをしてください。



③ 電源スイッチをオンにしてください。

ご使用の際は周囲約30cm以上の空間をあけてください。

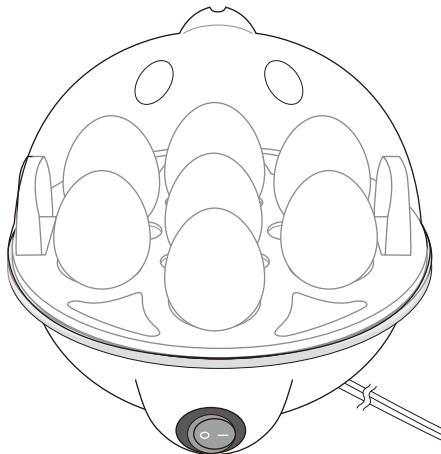

- 電源プラグを挿し、電源スイッチを
オンしてください。
ーの部分を押すと電源がオンになりランプが点灯します。

注意 発熱部の水が無くなるとランプが消灯し、
加熱が終了します。

※ランプが消灯しても電源はオンの状態ですので、
ランプが消灯したら必ず電源をオフにしてください。

- 好みのゆで時間になったら、すみやかに
たまごを取り出してください。
取り出す際はたまごトレーの取っ手部分を持ち、
やけどしないように注意してください。

注意 本体、フタ、たまごトレー、出来上がった
たまごは大変熱くなっています。
直接触るとやけどの原因になります。

ゆで時間の目安 ※7個を同時調理した場合。

温泉たまご	約 6~7 分	※すぐに取り出し、冷水で 冷やしてください。
半熟たまご	約 9~11 分	
固ゆでたまご	約 15 分	—

※たまごの個数が少ない場合は表記の時間より長く加熱してください。

- 続けて調理を行う場合は
本体が完全に冷えているか
確認してから、調理を開始して
ください。

注意

- ゆで時間はあくまでも目安です。たまごの大きさや個数、温度、室温によって出来上がりが若干異なります。
- 加熱中は、目を離さないでください。加熱後は熱湯が入った状態で放置しないでください。
- フタの蒸気穴から熱い蒸気が出ますので、顔や手を近づけないでください。
- 出来上がったたまごを取り出す際は、やけどにご注意ください。
- 電源を切った後も、本体が熱くなっている場合がありますので、充分ご注意ください。
- 電子レンジ・直火・IHクッキングヒーター・グリル・オーブントースター・ガスオーブンには使用できません。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の目的用途以外で使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- たまご以外のものは調理しないでください。
- 電源プラグは必ず、家庭用交流電流100V(50/60Hz)のコンセントに直接接続してください。
- ご使用のたびに本体や電源コードに異常がないか点検を行い、ホコリなどは定期的に取り除いてください。
- ご使用の前に本製品に変形・破損がないか確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が出た場合は、ただちに使用を中止し電源を切ってください。
- 空だきをしないでください。
- 本製品に水以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 平らな場所に設置してください。段差のある不安定な場所や、傾斜のある場所、すべりやすい所に置かないでください。
- 熱に弱い材質の物(畳、テーブルクロス等)の近くで使用しないでください。
- 水を入れたまま移動させないでください。水がこぼれる可能性があります。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 小さなお子様や不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 加熱中にフタを開けないでください。
- 加熱中や加熱後、本製品を布や紙などで覆わないでください。
- 本製品の周囲には湿気や熱に弱いもの、スプレー缶など引火性のものを置かないでください。
- たまごを冷蔵庫から取り出してすぐに調理すると、調理中に殻が割れる場合があります。必ず常温に戻してから調理をしてください。
- 続けて調理を行う場合は、本体が完全に冷えているか確認してから調理を開始してください。
- 本体に防水機能はありませんので、丸洗いは絶対にしないでください。
- 食洗機、食器乾燥機は使用しないでください。
- 好みのゆで時間になったら、すみやかにたまごを取り出してください。
- 調理後のゆでたまごを本製品に入れて保存しないでください。
- 加熱後の本体やフタ部分は大変熱くなっていますのでご注意ください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 電源ケーブル接続部や本体底面の隙間などに金属製クリップやヘアピンなどの異物を接触させないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
- 汚れや水分が付着したまま放置すると、カビの発生や故障の原因になります。お手入れ方法を参考にご使用後は、必ずお手入れを行ってください。
- 電源プラグとコンセントのホコリなどはプラグを抜き、定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。また、コンセントの差し込みがゆるいときは使用を控えてください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張らないでください。また、束ねたまま使用したり、加工したり、重いものをのせたりしないでください。
- 電源プラグは、濡れた手で抜き差ししないでください。感電事故の原因になります。
- コンセントから引き抜く際は、コードではなく必ず電源プラグ部分を持って抜いてください。
- 異常過熱または発火する恐れがありますので、延長コードを使用しないでください。
- 電源が入っている状態で電源プラグを抜かないでください。破損や故障の原因となります。
- 本製品を使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 浴室などの水場、火気のそばでは使用しないでください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところで保管、ご使用ください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お手入れ方法

⚠ お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いた状態で行ってください。

フタ・たまごトレーのお手入れ

- ・水またはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗った後、すすぎ洗いをしてください。
水気が残らないように乾燥させてください。

本体・発熱部のお手入れ

- ・乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水を含ませた布で汚れを拭き取り、かたく絞った布で水気を拭き取ってください。
たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。

※白い汚れは、水に含まれるミネラル成分が固着したものです。

衛生上問題はありませんが、定期的にお手入れすることをおすすめします。
その場合はクエン酸と水を入れて、かきませたあと、フタを閉めて沸騰させ、
その後、約1時間放置してください。
お湯を捨て、汚れを拭き取り、乾拭きをしてください。



- 注意**
- ・ご使用後、本製品は非常に熱くなっています。必ず完全に冷めてから片付けてください。
 - ・本体の丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
 - ・本体を水や液体に浸けないでください。
 - ・食器洗浄機、乾燥機は使用しないでください。

保証書

商品名	ゆでたまご職人 極		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗			

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しましては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合はご対応致しかねます。保証期間内であってもお客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

製品仕様

サイズ	約W15.5×D15.5×H14cm
重量	約325g
材質	ステンレス、PVC
消費電力	350W
電源	AC100V 50Hz/60Hz
セット内容	本体、フタ、たまごトレー、取扱説明書

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～17:00