

## ⚠ 必ずご確認ください

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

●使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に肌に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。

※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

●ラテックスアレルギーの方 ●ベースメーカーや人工心肺、心電計などの医用電子機器を使用している方 (医用電子機器の誤作動を招く恐れがあります) ●心臓に障害がある方または弱い方 ●貧血気味の方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧異常のある方 ●悪性腫瘍のある方 ●脳神経に異常がある方 (てんかんなど) ●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方 ●発熱(38°C以上)している方、または体に異常を感じている方 ●医師からマッサージを禁じられている方 ●皮膚アレルギーの方、過度な日焼け・炎症のある方、肌に関する施術を受けている方 ●湿疹、乾癬、腫瘍、傷、感染症のある方 ●傷や発疹など肌にトラブルがある方 ●生理中、妊娠中、出産直後の方 (医師に相談の上ご使用ください) ●ケミカルピーリング、マイクロクリスタルピーリングの施術をされた方 ●かゆみや薬疹を起こすような薬を服用されている方 ●代謝疾患によるニキビ、感染症、その他肌にトラブルのある方 ●ステロイド系の薬を服用している方 ●高血圧の方、紫斑になりやすい方 ●めまい・ふらつきなど平衡感覚に異常がある方、平衡感覚に影響が出る薬を服用している方 ●シリコン製品などで頭皮にトラブルや障害をおこしたことがある方 ●飲酒後の方 ●小さなお子様や自分で操作が行えない方

## ⚠ 使用上のご注意

●製造工程上やむなく汚れ、パリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●本製品は一人用ですので複数の人と共有しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用の前に本製品に変形・破損・取り付け状態・電池ボックスが完全に閉まっているかを確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●小さなお子様、乳幼児、ベットには使用しないでください。●回転中のヘッドを押さえつけたり、無理やり止めたりしないでください。●髪や衣類などを回転部に近づけないでください。●ご使用のたびに本体・ヘッドに異常がないか点検を行い、汚れやホコリなどは定期的に取り除いてください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほど異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。●小さなお子様、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●本体は完全防水ではありません。多湿なお風呂場、水がかかる場所での使用、放置はしないでください。●故意に水中に沈めたり、水中で使用しないでください。●濡れた手で扱わないでください。●本体を強く押し付けると、回転が一時的に停止します。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。●本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。●ヘッドの着脱時に必要以上の力を加えないでください。●1回の使用時間は約2分を目安としてください。連続使用は肌を傷つける原因になります。●連続使用時間(20分)を超えて使用しないでください。モーターが破損する恐れがあります。●熱湯を使用しないでください。本品が変形する恐れがあります。●長時間同じ場所に留めて使用しないでください。肌を傷つける原因になります。●洗浄面からヘッドを離す際は電源をOFFにしてください。泡や水が飛び散り、周囲を汚す原因になります。●本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。●ご使用後はヘッドをよくすすぎ、水気を切って風通しのよい所で乾燥させてください。ボディソープや石鹼などがついたまま放置しないでください。●ご使用のたびに本体・ヘッドのお手入れを行ってください。●お手入れの際は必ず電源をOFFにして電池を取り外してから行ってください。詳しくは本紙の『お手入れ方法』をご覧ください。●シナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●長期間使用しない場合は、電池を本体から取り外し、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●火気の近くや車中など高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## お手入れ方法

本体 ※水洗い不可 ※必ず電源をOFFにしてください。電源スイッチに触れないようご注意ください。

乾いたやわらかい布で水分と汚れを拭き取ります。

汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。

ヘッド ※ご使用のたびに、お手入れをしてください。

①汚れや泡を、水道水または、ぬるま湯で洗い流します。

②水気をよくきり、乾いたタオルや、やわらかい布で拭きます。

③ブラシやスポンジ部分が上向きになるように置き、風通しの良い場所で陰干しし、十分に乾燥させてください。

### 【製品仕様】

サイズ	約W4.5xD7xH13cm(本体) 約Φ3.5xH1.5cm(リムーバーヘッド) 約Φ3.5xH2cm(その他ヘッド4種)
重量	約100g(総重量)
主材質	HIPS、ABS、ナイロン、POM、鍛造アルミニウム、ポリエチレン
連続使用時間	約2分(1回の使用時間の目安) ※長時間の連続使用は肌を痛める原因になります。
使用可能期間	約1~2ヶ月(目安) ※使用時間、モードにより異なります。
電源	単3電池×2本使用(別売)

### 注意

本体は完全防水ではありません。  
本体に水をかけたり、水没する環境で使用しないでください。  
発売元:株式会社アクセル  
〒541-0058  
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1  
☎ 0120-412-917  
【お問い合わせ】  
月~金(祝日除く)10:00~17:00

## 取扱説明書


ボディケアブラシ  
チャル

Body care brush

CHARU

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 各部名称

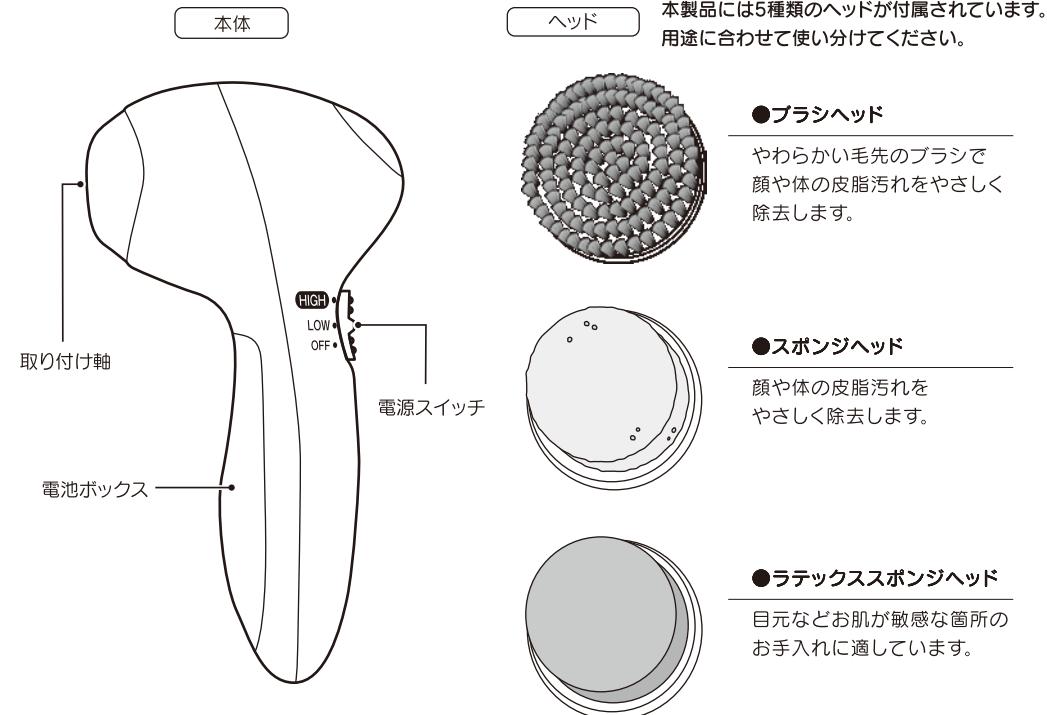

## 電源スイッチについて



電源スイッチ部分をスライドしてモードを切り替えます。



## ●リムーバーヘッド

古くなった角質をやさしく除去。かかとに使用します。


※かかと以外の部位には使用しないでください。

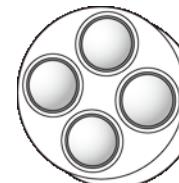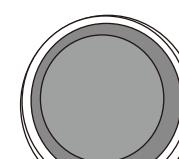

## ●ローリングボールヘッド

フェイスラインやお腹など気になる箇所にやさしく滑らせます。

## 電池の入れ方

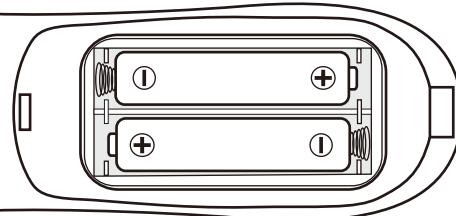

本体側面の電池カバーを開け、単3電池×2本(別売)を正しくセットしてください。

**使用電池**  
単3電池×2本使用(別売)


※必ず電池カバーが完全に閉まっているかを確認してからご使用ください。

### 電池に関する注意事項

●ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池を入れる際にきついを感じた場合は、無理にはめないでください。(一部の電池は、性能向上につき国際規格内での外形寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しにくい・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為)

## ご使用方法

### 1 用途に合ったヘッドを取り付けます。

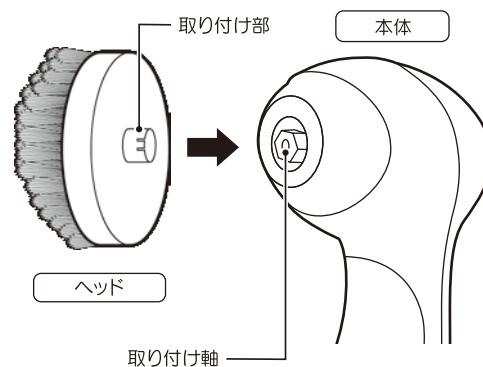

※必ず電源がOFFの状態で脱着を行ってください。  
脱着の際は、電源スイッチに触れないようにご注意ください。  
※ご使用の際は、本体にヘッドが確実に取り付けられていることをご確認ください。

#### 取り付け方

ヘッドの取り付け部を本体の取り付け軸に合わせて、まっすぐに挿し込みます。

※必ず奥まで挿し込んでください。

#### 取り外し方

本体を支え、ヘッドをまっすぐ引き抜きます。


### 2 濡れた肌に、ボディソープや石けんを塗布します。

#### △ 注意

- ・髪の毛や体毛がからまらないようご注意ください。
- ・身につけているアクセサリーや貴金属類は外してください。
- ・必ずボディソープや石けん等を肌につけてください。乾いた肌に使用すると皮膚を痛める原因になります。
- ・柑橘系、スクランブル入り、ピーリング作用のあるボディソープや石けんは使用しないでください。

### 3 電源を入れ、回転スピードを選択します。

電源スイッチをスライドすると高速/低速が切り替わります。

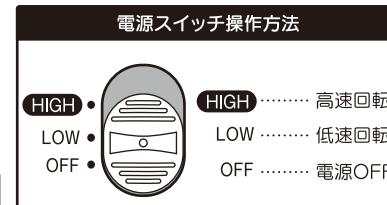

**△ 注意** 使い始めや敏感肌の方は【低速】でご使用ください。

### 4

適度にブラシを当てて、ゆっくりと滑らせます。下記を参照し、用途、部位に合ったヘッドをお使いください。  
※本体を強く押し付けすぎると、回転が一時的に停止します。

#### △ 注意

- ・初めて使用する場合は、パッチテストを行ってください。肌が弱い方は顔など皮膚が薄い部位には使用しないでください。
- ・使用する際に石けんなどをつけすぎないようご注意ください。
- ・ご使用時は本体をしっかり持ってください。振動による落下などにご注意ください。
- ・ヘッドが回転したことによって泡や水が飛び散る場合があります。
- ・泡や水の飛び散りを防ぐため、電源のON・OFFは回転部を洗浄面に当てた状態で行ってください。
- ・長時間同じ場所に回転部を当てないでください。
- ・ヘッドを必要以上に押しつけて使用しないでください。
- ・動作中の回転部には触れないでください。

### パッチテスト

腕の内側を清潔にした状態で右記の①、②を行い、48時間放置してください。

※48時間経過後、異常がなければご使用いただけます。

※肌に異常が発生した場合は本製品を使用しないでください。


※常に肌の様子を確認しながらご使用ください。ご使用中、肌に異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。  
※個人差があります。あらかじめご了承ください。

#### 顔・体に




#### ●ブラシヘッド

やわらかい毛先のブラシで顔や体の皮脂汚れをやさしく除去します。

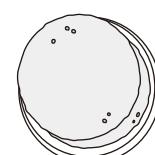

#### ●スポンジヘッド



顔や体の皮脂汚れをやさしく除去します。

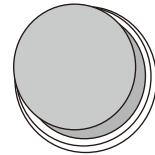

#### ●ラテックススポンジヘッド

目元などお肌が敏感な箇所のお手入れに適しています。

#### かかとに

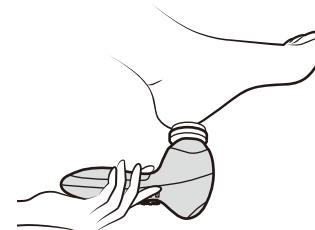



#### ●リムーバーヘッド

古くなった角質をやさしく除去。  
かかとに使用します。

#### △ 注意

かかと以外の部位には使用しないでください。

#### お腹や二の腕に

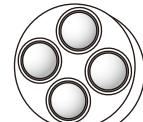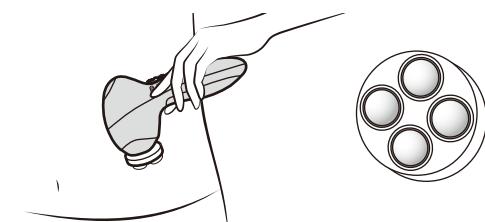

#### ●ローリングボールヘッド

フェイスラインやお腹など気になる箇所にやさしく滑らせます。

### 5

ご使用後は電源をOFFにし、お手入れを行ってください。

※電源スイッチをスライドして電源をOFFにしてください。

※ご使用のたびに本紙の「お手入れ方法」に従ってお手入れを行い、清潔な状態で保管してください。