

USB充電式 クリップファン 360

CLIPfan 360

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠️ 必ずご確認ください



- ガードのすき間に指や物を入れたり、羽根を触らないでください。
- 髪の毛が長い方は、髪の毛が巻き込まれないよう、ご注意ください。
- 首元にストールやひもなど、本製品に絡まるものを身につけたまま使用しないでください。
- 本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。
- 本製品を設置後は、必ず固定されていることを確認し不意に落下しないよう注意してください。
- 角度を調節する際は必ず、本製品を設置場所から取り外してから行ってください。

セット内容・各部名称


本体

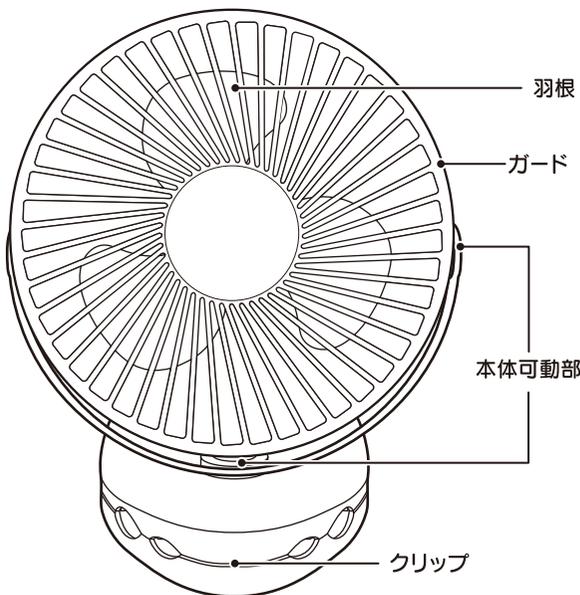

本体 裏側

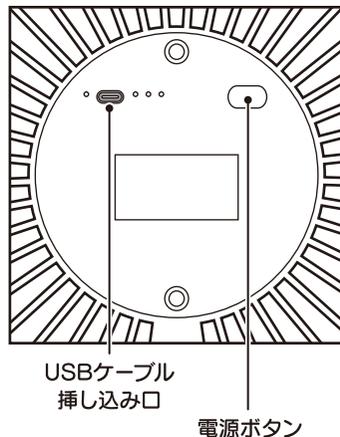

USBケーブル

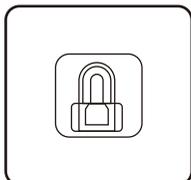

取り付け用フック

※平滑で光沢のある面、硬質素材の表面に使用可能。

✖️ 取り付け不可な場所

- ザラザラした壁面
- キズがある壁面
- 凹凸がある壁面
- 高通気性の壁紙やクロス
- 漆喰、砂壁
- ラテックス素材の壁
- 劣化したタイル
- 天然大理石
- 木製の壁

※記載の材質以外でも取り付けられない場合があります。あらかじめご了承ください。


充電方法

- ① 本体の電源をOFFにし、USBケーブルで本体とパソコンなどを接続し充電します。
充電中は充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間：約4時間

- ※使用環境により異なります。
- ※初回の充電は上記の時間より約1~2時間長くなる場合があります。


充電ランプ

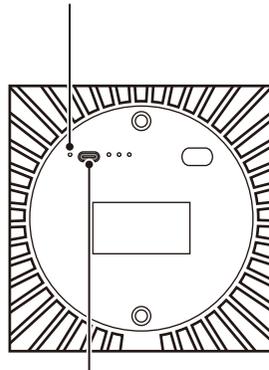


USB Type-C コネクタ

USB Type-A コネクタ

USBケーブル



パソコンのUSBポートまたはDC5V/1A出力の変換アダプター

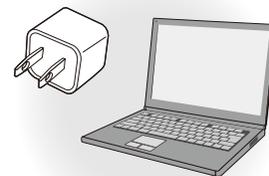

- 充電中…… ランプが **赤色に点灯**
- 充電完了… ランプが **緑色に点灯**

USBケーブル挿し込み口

本体を充電中は電源をOFFにしてください。

※思わぬ事故の原因になりますので、充電中は電源をONにしないでください。充電後は必ずUSBケーブルを本体から取り外してください。

- 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。
- USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。
- USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- 充電中は絶対に本製品の電源を入れしないでください。
- 充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。
- パソコンで充電する場合、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。
- 本製品をパソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。

- ② 充電ランプが緑色に切り替わったら充電完了です。USBケーブルを抜いて充電を終了してください。

過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてください。

- 充電時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。
- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の充電電池は交換できません。)

⚠ 使用上のご注意

本製品は防滴・防水ではありません。

浴室などの水場、湿度の高い場所で使用しないでください。感電や故障の原因になります。

- 製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- ご使用前に本製品に変形・破損がないか・確実に設置できているかを確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。
- ご使用するたびにぐらつき等、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 気温が高い場合はモーター部分が熱くなる恐れがあります。適度に本製品を休めてからお使いください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届く場所、ペットの近くに設置しないでください。
- 故障の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 取り外す際は無理に引っ張らないでください。また破損・外れかけた状態では使用しないでください。
- 長時間同じ場所に設置すると、フックの吸着面やクリップ設置部分に跡が残る場合があります。
- クリップを使用して設置する際は厚さ4cm以上の場所、極端に薄い場所、湾曲している場所には設置できません。また対応サイズの範囲内であってもズレ落ちたり設置できない場合があります。
- 取り付け用フックは壁面の材質などによって強度や保持力が異なります。
- 長時間、風を直接身体に当てないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。過熱により火災の原因になります。
- 必要以上に本体可動部を動かさないでください。破損の原因になります。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。絶対に丸洗いをしないでください。
- ご使用後は必ず電源をOFFにし、本製品のお手入れをしてください。
- お手入れの際は、乾いたやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。丸洗いは絶対にしないでください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。発火や破損の原因になります。
- 電池の残量が少なくと電源ボタンを押しても動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電をしてください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

サイズ	約W20×D13×H22.5cm	消費電力	5~10W
重量	約480g(本体)	内蔵電池	3.7V/1600mAh
主材質	ABS、PP、鉄	充電時間	約4時間
電源	USB充電(DC5V/1A)	使用可能時間	弱:約8時間、中:約5時間、強:約3時間

※充電時間・使用可能時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル


〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

☎0120-412-917


【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

ご使用方法

本体裏側の電源ボタンを押すごとに、風量が切り替わります。

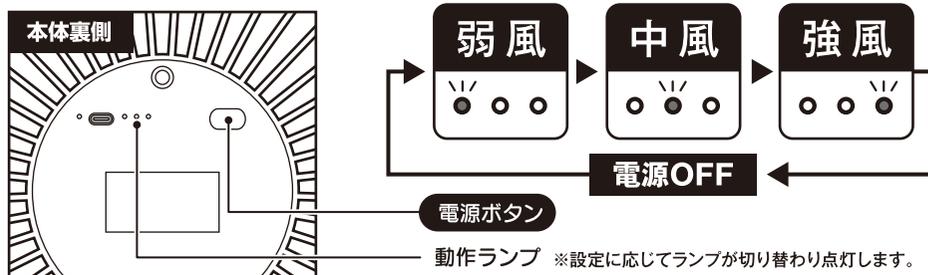

上下・左右方向に、360°角度調節が可能です。

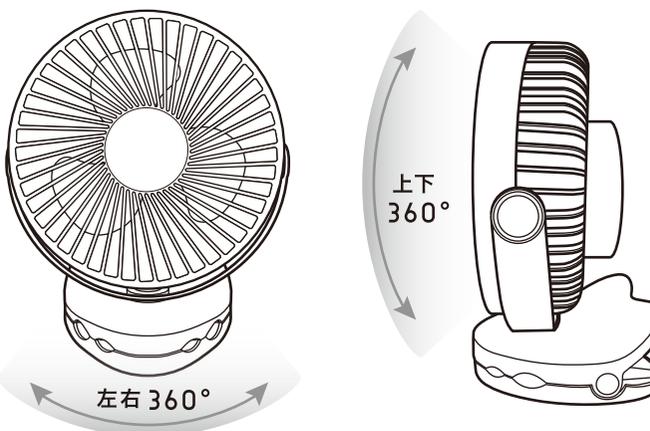

⚠ 注意


- ガードのすき間に指や物を入れたり、羽根を触らないでください。
- 角度調節の際は電源をOFFにしてください。
- 角度調節の際は必ずクリップ部分を支えながら行ってください。
- 取り付け用フックや、クリップで設置している場合は、本体を設置場所から取り外してください。

取り付け用フックまたはクリップで設置します。

右記につきまして、
弊社は一切の責任を負わないものとします。

- ① 取り付けた本体が落下したことによる破損および怪我
- ② 落下による周囲の損傷
- ③ 本体の取り付け・取り外しの際に生じた設置面の損傷・破損

取り付け用フックで設置する場合

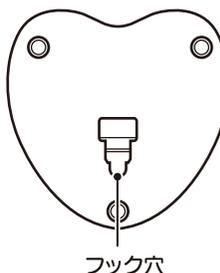

本体 底面

取り付け用フックの剥離シートをはがし、設置する場所に貼り付けます。本体底面のフック穴を取り付け用フックに引っ掛けます。

クリップで設置する場合



指づめにご注意ください。
クリップ部分を開き
設置する場所に挟みます。

取り付け可能な厚み

最大約**4cm**

※取り付け可能な厚みの範囲内であっても設置できない場合があります。