

# 地球型 Wi-Fiカメラ SMART i VIEW


スマート アイビュー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## ■セット内容 ■取り付け可能な器具



E26口金(口金直径が約26mm)のランプが取り付けできる開放形器具

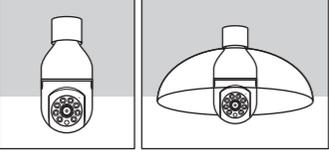


**注意** 取り付けた本体が落下した際の、  
・本体の破損、物損、本体を落とした時の怪我  
・取り付け箇所の損傷、破損、取り付け時の怪我  
について弊社は一切の責任を負わないものとします。取り付け後はしっかりと設置されているか、必ず定期的に確認をしてください。

※本製品は、一般家庭用交流100～110V、周波数50/60Hz専用です。

**品質改良およびアプリのアップデートについて**  
製品本体やアプリは、予告なく品質改良やアップデートを行う場合があります。その為、購入時期によって本紙に記載のアプリ画面や操作方法が変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

●Wi-Fiの受信距離は電波の強さや遮蔽物の有無で大きく変わります。設置位置によっては接続できない場合がありますのでご注意ください。●暗い場所で窓を通しての使用は、赤外線センサーが反射するため反応しません。また、明るい場所でも反射により検知センサーに反応しない場合があります。●赤外線センサーのため、気温の差によってはセンサー感度や感知範囲が異なる場合があります。センサーの感度調節はできません。

## ■各部名称

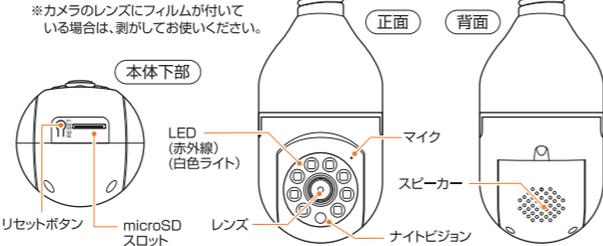

**microSDカードの挿入について** 対応容量 128GBまで  
本製品はデータ記録用として、microSDカードに対応します。左図のようにカードの端子面が上向きになるようにカチッと音がするまで挿入してください。取り出す際は再度カードをカチッと音がするまで押すと取り出せます。  
●microSDカードの挿入口は、本体下部にあります。  
●レンズの動作はアプリから操作してください。(手動で動かすと故障の原因となります。)  
●誤ってSDスロットの隙間に入ってしまうように、スロットの位置をご確認のうえ、真っすぐにカードを挿入してください。

## ▲設定前の注意事項

- あらかじめご使用のスマートフォンをWi-Fi(2.4GHz)に接続してください。
- ※本カメラのWi-Fi周波数は5GHzに対応していないため、対応アプリの登録前に必ずお使いのスマートフォンが2.4GHzに接続されているか確認してください。
- カメラに接続する際は、Wi-Fi環境下かつ、カメラの近くで設定を行ってください。
- 本製品をご使用いただくにはE26口金(口金直径が約26mm)のランプが取り付けできる開放形器具が必要です。故障や異常発熱の原因となりますので、規格外の器具に取り付けけないでください。(※日本国内の一般家庭用交流100～110V、周波数50/60Hz専用です。)
- 本製品を取り付ける際にきつと感じた場合は、無理にはめないでください。
- 本製品に電源スイッチはありません。
- 取り付け器具の電源スイッチでON/OFFを行ってください。
- カメラに接続する際、バケット通信が発生します。バケット通信機能にご注意ください。
- 本製品を使用したことによる生じた動作障害やデータ損失などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を使用する事で犯罪や事故の発生防止を保証するものではありません。
- 万一、犯罪・事故が発生した場合の損害について、一切責任を負いません。
- 本製品は防水ではありません。屋内用のため屋外には設置しないでください。

●本製品は全てのOSとの互換性を保証するものではありません。●本製品の操作には対応アプリを使用します。アプリのメンテナンス等により接続しづらいことがあります。正常な動作ができない場合は時間を置いて再度お試しください。また、メンテナンスは予告なく行う場合があります。●スマートフォンの通信状態が悪い場合は、アプリでの動作が正常に行われない場合があります。その場合は時間を置いてから再度お試しください。

## 1 アプリのインストール

アプリ「Ease Life」を、スマートフォンへインストールしてください。(以下の各OSのQRコードからダウンロード可能です。)

**対応アプリ: Ease Life - Smart Camera**  
対応OS:iOS 11.0以降 / Android 7.0以降  
(アプリバージョン: iOS版 5.1054.15.4 / Android版 5.1054.3.235)

アプリのアップデートにより画面や操作方法が大幅に変更される場合があります。また、アプリのアップデートは予告なく行う場合があります。

※アプリの詳細や利用方法、アプリに関連した製品の不具合などについて弊社ではご対応および回答はいたしかねます。  
※iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。  
※「Ease Life」は無料アプリです(アプリ内課金あり)。広告が表示されますがあらかじめご了承ください。画面表示に従い、「スキップ」や「閉じる」ボタンをタップして広告をスキップしてください。

※[QRコード]はデンソーウェブの登録商標です。

QRコードを読み取れない場合は、アプリ名で検索していただくか、下記のURLを直接打ち込んでください。  
[iOS] <https://itunes.apple.com/us/app/blurams/id1589050679?mt=8>  
[Android] <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitec.easelifeen>

## 2 アカウント登録

ようこそ

アカウントを入力  
パスワードを入力

本アプリを初めてお使いになる方は、「新規登録」を行ってください。

1 インストールしたアプリを開き、「個人情報保護方針」をご確認の上、「同意する」を選択してください。  
2 お住まいの地域(日本)を選択し、「続行」をタップしてください。  
3 左図の画面が表示されたら「新規登録」を選択し、本アプリに登録するメールアドレスを入力し、「次へ」をタップすると、登録したメールアドレス宛に「no-reply@homeease.com」からメールが届きます。メール本文記載の6ケタの数字をアプリに入力して「登録規約」にチェックをし、「次へ」をタップしてください。  
4 本アプリに登録するパスワードを入力し、「アカウント新規作成完了」をタップするとアカウント作成が完了し、ホーム画面に進みます。

※登録メールアドレスについて  
登録するアドレスはプロバイダーのメールアドレスやG-mail、Yahooメール等のフリーメールを登録してください。携帯キャリアメール(au、docomo等のSMS/MMS)または電話番号で登録した場合、正常に登録ができない場合があります。)

## 4 カメラ登録 4～5

### 4 カメラに読み込ませるWi-Fi情報を入力します。

(Wi-Fi情報 入力画面)

1 「Wi-Fi切替え」を押すと、スマートフォンのWi-Fi設定画面に切り替わります。一覧から2.4GHzのWi-Fiを選択して、左図の画面に戻ってください。  
※Wi-Fiルーターに記載のSSID(2.4GHz)を見て間違いないか確認してください。

2 パスワードはWi-Fiルーターに記載されている「暗号化キー」を入力してください。  
※ご利用の機器により「暗号キー/KEY/PSK-AES/WEKキー/PASS/セキュリティーキー」等の別称で記載されている場合があります。

**【記載例】**

SSID(5GHz):	BuXXXX-A-XXXX
SSID(2.4GHz):	BuXXXX-G-XXXX
暗号化キー:	XXXXXXXXXXXX

本機ログイン用 ユーザー名: admin  
パスワード: XXXXXXXXXXXX

※2Gと記載されている場合があります。

※SSIDおよび暗号化キーは、Wi-Fiルーターの側面または底面に記載されています。

利用場所のWi-Fiルーターに記載されている「SSID(2.4GHz)」と「暗号化キー」を入力して、「次へ」をタップします。

### 5 QRコードに変換されたWi-Fi情報を、本製品のカメラに読み込ませます。

QRコードをデバイスのレンズの正面に置き、10～20cm(4～8インチ)の距離を保ち、ゆっくりと前後に動かします。

**POINT!**  
スマートフォンの画面の明るさを調整すると、QRコードが読み込みやすくなる場合があります。

▶カメラにQRコードが読み込めない場合  
—16ページトラブルシューティングへ

Wi-Fi情報を入力するとQRコードが生成されます。以下の方法で本製品のカメラへQRコードをかざし、読み込ませてください。

①QRコードを数十秒ほど、カメラにかざしてください。  
※読み込めない場合は、画面をクリックして拡大画面に切り替え、角度や距離を変えて再度かざしてください。

②本製品のスピーカーから電子音(ピープ音)が聞こえたら「ピープ音が聞こえました」をタップしてください。

※QRコードをかざしている間は、スマートフォンとカメラの角度と距離を一定に保ち、動かさないでください。

## 5 カメラ登録 6～7

完全に追加

成功

QRコード読み取りに成功すると、以下のアナウンスが流れます。  
「接続Wi-Fiに成功しました。…」  
「サーバーに接続しようとしています。…」  
「設定が完了したらカメラがオンラインになるまで待ってください。…」  
このアナウンスが流れるとカメラの接続は完了です。  
「環境設定」の画面に進んだら、通知の許可・通知頻度を選んで「次へ」をタップしてください。

カメラ名 1  
カメラ名を入力、または入力欄下の候補から選択します。

デバイスの使用 2  
より適切なサービスを受けるために選択してください。

カメラ名を入力、または入力欄下の候補から選択した名称がカメラ名として登録されます。

完全に追加の画面に進んだら、  
①カメラ名を入力、または入力欄下の候補から選択します。  
②カメラの主な用途を選択します。  
「スタート」をタップすると、⑦のホーム画面が表示されます。

7  
アナウンスは、お使いのスマートフォン、またはOSやアプリのバージョンにより本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。

## 3 カメラ登録 1～3

アプリ「Ease Life」を開き、下記の手順でカメラを登録してください。

1 Ease Life  
カメラを追加してください。

2 カメラ追加  
QRコードを読み込み  
カメラにQRコードを照らさせてWi-Fi情報を登録してください。

3  
電源を入れて、デバイス起動後30秒後に起動が完了されます  
ルーターとデバイスの間の距離を軽減するために、デバイスをルーターのできるだけ近くに配置してください。  
デバイスが点滅またはピープ音を鳴らしていませんか?  
以上の操作が完了しました

①ホーム画面上の「+」ボタンを押して、②カメラ追加で「QRコード読み込み」を選択し、本製品の電源を入れます。起動から1～2分程でカメラからアナウンスが流れます。③「以上の操作が完了しました」にチェックをし、「次」をタップします。

※アプリの位置情報の利用を「許可」または「Appの使用中は許可」を選択してください。

## 6 アプリ操作

問題が発生して登録できない場合は下記をご確認・お試しください。

- 周波数が2.4GHz対応のWi-Fiルーターをお使いください。  
※周波数が5GHzのみのWi-Fiルーターは使用できません。
- Wi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)が正しく入力されているか確認してください。
- カメラをリセットして再度カメラ登録をしてください。

※本製品の電源がONの状態では、レンズを上スライドさせ、本体下部にあるリセットボタンを約5秒押し続けてください。

(ホーム画面)

1 ライブ映像一覧画面  
…最大4台のカメラのライブ映像が一画面で一覧確認できます。(登録台数が1台の場合は非表示)

2 カメラ追加  
…カメラ追加登録の画面に進みます。

3 登録カメラプレビュー一覧  
…登録した各カメラのライブモニター操作画面に移動します。……2ページへ

5 共有設定  
…カメラの映像を他のユーザーに共有する機能です。……3ページへ

6 環境設定  
…カメラの各種設定画面です。

7 カメラスイッチ  
…カメラのON/OFFを切り替えます。

10 マイアカウント  
…アカウント情報や撮影した写真や動画のアルバム、ヘルプ等が確認できます。

④⑤⑨ 有料コンテンツ(※サポート対象外)

## 7 ライブモニター操作画面

登録したカメラのライブモニター操作画面です。下部メニューを切り替えて、カメラの基本設定や操作、録画の再生が行えます。

① (ライブモニター操作画面)



- 1 戻る**  
…ホーム画面に戻ります。
- 2 設定オプション** …11 12 ページへ  
…環境設定を開きます。
- 3 ライブモニター**  
…ライブ映像や録画映像が表示されます。
- 4 画質**  
…本製品の画質はHD(720p)です。  
※お使いの機器により、アプリ上でその他の画質が選択できますが対応しておりません。あらかじめご了承ください。  
※機種やアプリのバージョンにより、HDを選択していても指定サイズで保存されない場合がございます。その際はFHDを選択してください。
- 5 スナップショット**  
…アイコンを押すと、ライブ映像の写真を撮影し、スマートフォンに保存します。
- 6 ビデオ撮影**  
…アイコンを押すとライブ映像を録画し、もう一度押すと、スマートフォンに動画を保存します。
- 7 音声ON/OFF**  
…映像の音声をON/OFFに切り替えます。
- 8 フルスクリーン切替**  
…画面をフルスクリーンに切り替えます。



- 9…パノラマ図を作成します。
- 10…変更したカメラアングルをリセットして初期位置に戻します。
- 11…●設定したカメラのアングルを、最大10件まで保存できます。  
●保存したカメラアングルを選択して実行します。
- 12…カメラのアングルを操作します。

※ご利用のスマートフォンやアプリのバージョンによりボタンの配置が異なる場合があります。

② (カメラ機能操作画面)



- 1 カメラスイッチ**  
…カメラのON/OFFを切り替えます。
- 2 暗視** …11 ページへ  
…4種類の撮影モードから選択できます。
- 3 インテリジェントトラッキング**  
…追跡機能のON/OFFを切り替えます。
- 4 画像回転**  
…映像を上下反転(180°回転)します。
- 5 インターホン**  
…ボタンを押したまま話すと、カメラを通して音声を発する事ができます。

※ご利用のスマートフォンやアプリのバージョンによりボタンの配置が異なる場合があります。

③ (録画再生画面)  
※SDカード使用時



- 1…タイムラインを指で左右に動かして過去の記録を確認できます。タイムライン上でピンチアウト・インすると拡大・縮小します。  
※画面上部の「ライブに戻る」をタップするとライブ画面に戻ります。
- 2…記録を遡って確認したい場合は、カレンダーから日付を指定して移動することができます。

10

## 8 環境設定

カメラの各種設定画面です。ホーム画面、またはライブモニター操作画面の右上(⚙️)を押すと下記画面に移動します。

環境設定	
カメラ名	カメラ名の確認・変更
デバイスの使用	カメラの主な用途の確認・変更
デバイス情報	デバイス情報の確認
カメラスイッチ	カメラ機能ON/OFFの切り替え
カメラオフスケジュール	カメラ機能をONまたはOFFにする時刻を設定
プッシュ通知設定	スマートフォンへの通知ON/OFF ※ONにしても通知がこない場合、スマートフォン側のプッシュ通知がONになっているか確認してください。
サービス	
クラウドサービス	有料コンテンツの設定(※サポート対象外)
映像	
暗視	4種類の撮影モードから選択可能 ※各モードの詳細を確認できます。
画像回転	映像を上下反転(180°回転)
カメラ共有	カメラ共有の設定 …13 ページへ
保存	SDカードの残量や録画モード、ビデオの解像度を確認・変更 ※SDカードフォーマット(初期化)を行うと全ての映像データは削除され、復元できませんのでご注意ください。 ※クラウドは有料コンテンツ(※サポート対象外)

11

デバイス	
マイク	マイク機能ON/OFF OFFの場合、音声は検出されません。
タイム透かし	映像に撮影時間を表示/非表示
モーショントラッキング	自動追跡機能ON/OFF ONにした場合、カメラが追跡します。
異常な警戒	動体検知があった場合、カメラから警告音を鳴らす機能。その他、音量や警告モード期間を設定。
スピーカーの音量	スピーカーの音量を調節
その他	
タイムゾーン	標準時刻の設定 (「日本標準時(東京)」の場合、設定不要)
ちらつき補正	画面のちらつきを補正 (西日本:60Hz / 東日本:50Hz推奨)
ネットワーク情報	カメラに接続中のWi-Fiの確認・変更
カメラの再起動	カメラを再起動します。(※手動で電源を抜き挿しする事と同様です。)
カメラ削除	カメラをアプリから削除します。カメラ削除(Liセット)後に、カメラが自動的に再起動を行います。(※有料サービスで保存したデータも削除されます。)

※カメラ削除について  
カメラは1台につき1アカウントまでしか登録できません。他のアカウントや他のスマートフォンで使用したい場合は、カメラ削除を選択してカメラの接続を解除してください。※同一のスマートフォンで他のアカウントでログインする方法は11ページの「アプリからログアウトする」を参照してください。

12

## 9 共有設定

カメラの映像を他のユーザーに共有する機能です。(共有可能な機能は、Aライブ映像閲覧、B録画再生(※2)、Cカメラアングル操作)です。

共有メンバー登録手順  
共有者(カメラ所持者)は、カメラ共有画面で「招待する」をタップして共有ユーザー追加画面へ進み、①アカウント(共有先アカウントのメールアドレス)、②名前(任意で設定)、③許可する権限を設定し、画面右上の「招待する」をタップします。

●共有者(カメラ所有者)



※ご利用のスマートフォンやアプリのバージョンにより共有可能な機能が制限される場合があります。

●共有される側




※1…ライブ映像の閲覧は必須選択の共有設定。  
※2…SDカード使用時、または有料クラウドサービス(サポート対象外)利用時のみ使用可能。


9

## 10 その他の機能

1 アプリから撮影した写真や動画を確認する

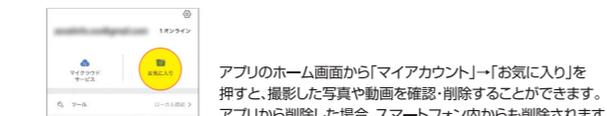

2 アプリからログアウトする

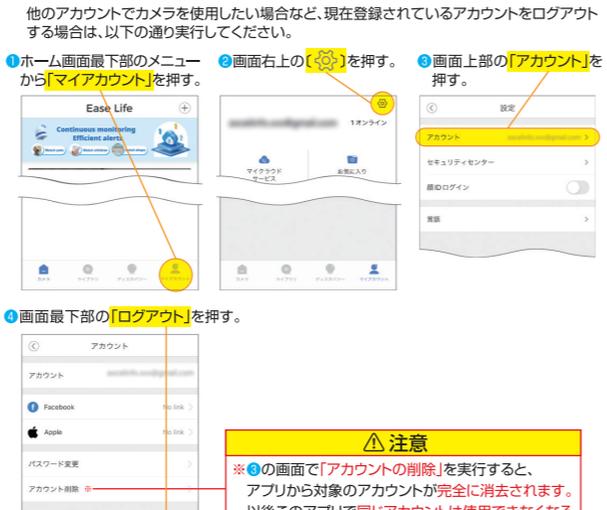

※④の画面で「アカウントの削除」を実行すると、アプリから対象のアカウントが完全に消去されます。以後このアプリで同じアカウントは使用できなくなるため、お間違えの無いよう注意してください。

14

## 製品仕様

■ネットワーク	■その他
Wi-Fi無線規格	IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n
周波数	2.4GHz帯
セキュリティ	WPA(2)-PSK
■画像	
イメージセンサー	GC1084 / F37
有効画素数/解像度	100万画素 / 720P
レンズサイズ	3.6mm
有効撮影距離	約8m
最低被写体照度	0.1Lux / F2.0
フレームレート	最大約12FPS
映像圧縮方式	V264 / MP4
音声圧縮方式	G.711A
■動作	
動作可能温度	-20℃~+55℃ (屋内専用)

※本製品にmicroSDカードは付属していません。録画機能を使用する場合は別途ご購入ください。

●製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。  
●直接光源を見つめたり、意図的に人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。●ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●小さなお子様やペットが触れるような場所には設置しないでください。●屋外、浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばには設置しないでください。●故障や感電事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。●LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。●本製品のLEDライトは交換できません。●製品の特長上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますがご了承ください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。●周囲の温度が高くなるとセンサー感知が鈍ることがあります。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。●本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。●本体に異常がないが定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。●お手入れの際は必ず本製品を電源元から取り外し、乾いた布でやさしく拭いてください。●センサー・ベンジンの揮発性有機溶剤は使用しないでください。●同じ場所に長時間接しているとしこりやすくなる可能性があります。●長期間使用しない場合は、本製品を電源元から取り外し、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

15

## 11 トラブルシューティング

- Q1: カメラがWi-Fiに接続できない。**  
A1: 以下の方法をご確認ください。  
① カメラを一度リセットしてから再度、接続設定を行ってください。  
② カメラをWi-Fiルーターの近くに置いて設定してください。  
③ アプリが「Ease Life - Smart Camera」であることを確認してください。  
④ ④カメラ登録の⑥で設定したSSIDが2.4GHzであるか確認してください。
- Q2: 本製品のカメラにQRコードが読み込めない。**  
A2: 以下をご確認ください。  
① カメラのレンズにフィルムが付いている場合は、剥がしてお使いください。  
② レンズを布等の柔らかい生地で拭いて埃を取り除いてください。  
③ カメラのレンズに光が直接当たらない角度でお試しください。  
④ QRコード表示画面の明るさは自動で調整されます。画面が暗くQRコードが読み取れない場合は、スマートフォンの画面設定で明るさを調整してください。  
※上記方法でも改善しない場合は以下の「AP接続による設定方法」をお試しください。
- Q3: アプリ画面で通知やマイク機能をONにしても、機能が正常に作動しない。**  
A3: スマートフォンの設定で、「Ease Life」の権限がOFFになっていないか確認してください。

**AP接続による設定方法 (※iPhoneと一部のAndroid機種対応)**

- カメラをリセット・再起動して、本取扱説明書の⑧カメラ登録⑩まで進んでください。
- ⑧カメラ登録⑩で「AP接続」を選択し、⑩の「以上の操作が完了しました」をチェックし、「次」をタップします。
- Wi-Fi接続の一覧が画面に表示されるので、**ご使用のWi-FiルーターのSSID(2.4GHz)**を選択し、Wi-Fiパスワードを入力します。  
※SSIDおよびパスワードは④カメラ登録⑩を参照してください。
- 「デバイスのホットスポットに接続する」の画面で「設定へ」をタップすると、スマートフォンの設定画面に移動します。→「Wi-Fi設定」を選択。  
※このとき、ローカルネットワーク検索権限をオン(許可)にしてください。
- リストの中から「CAM\_AP\_XXX(製品により異なる)」を選択して接続。  
※「インターネット接続なし」と表示されますがそのまま続けてください。
- アプリ画面に戻ると接続画面に切り替わります。「接続Wi-Fiに成功しました。」「サーバーに接続しようとしています。」「設定が完了したらカメラがオンラインになるまでお待ちください。」のアナウンスが流れると接続完了です。

**発売元:株式会社アクセル** ☎️0120-412-917  
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1 [お問い合わせ]月~金(祝日除く)10:00~17:00

16