


# スーパー・ロング 伸縮ホースDX



## 各部名称

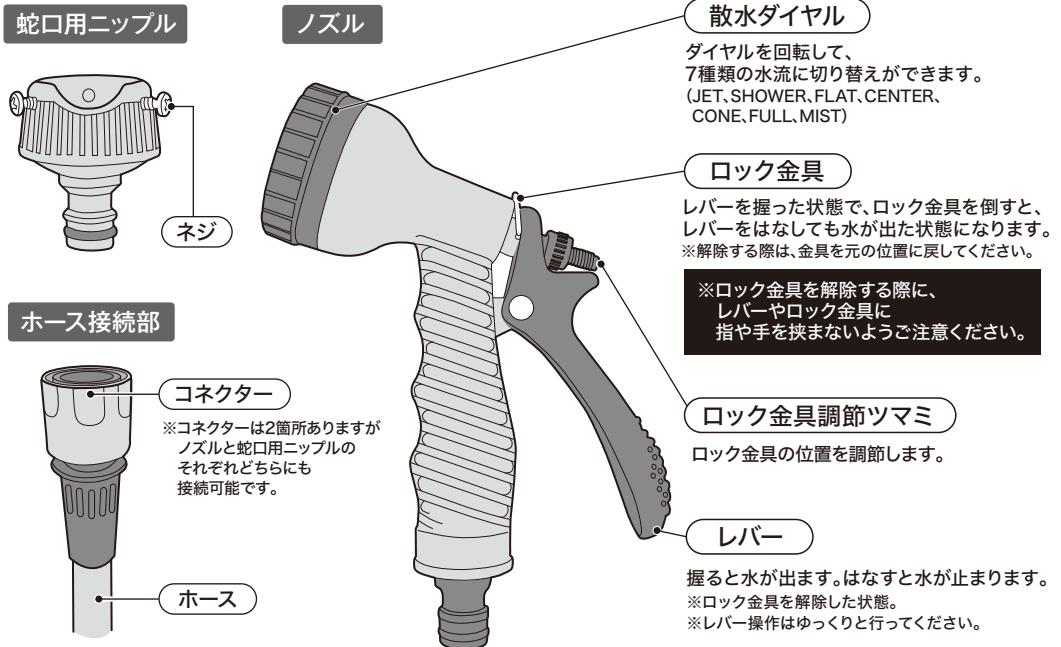

### 取り付け可能サイズ

蛇口の直径

約Φ15~18mm

※蛇口が四角いものはご使用いただけません。

製品仕様	
サ イ ズ	約W13.5×D5×H18cm (ノズル) 約4.5~12.5m (ホース伸縮範囲)
重 量	約450g
主 材 質	ポリエチレン・PP・ステンレス・TPE
適応蛇口内径	約Φ15~18mm

### 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


- 本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ご使用前にお使いになる蛇口のサイズをご確認ください。
- 水圧が弱いとホースが十分に伸びない場合があります。水道の水圧が0.2Mpa以下の地域、汲み上げポンプでのご使用は水圧が弱いため使用できません。ホースに亀裂や破損が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 水道の水圧が0.5Mpa以上の高水圧の地域では水圧によりホースが破裂する恐れがあるため使用できません。

## ご使用方法

※蛇口の形状によって取り付けできないものもあります。あらかじめご了承ください。

### ホースの接続方法


- ①ホースのコネクターに、ノズルを挿し込みます。
- ②取り外す際は、ホースのコネクターをホース方向に引きながら、ノズルを引っ張って取り外します。

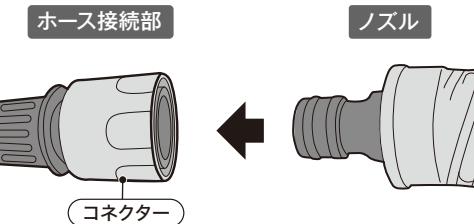


※接続時は、「カチッ」と音がするまで挿し込んでください。  
※しっかりと挿し込んだ後、抜けないかご確認ください。

### 蛇口用ニップルの接続方法

蛇口用ニップルを蛇口の奥まで押し込み、3箇所のネジを均等に締めてしっかりと固定してください。  
蛇口用ニップルと蛇口はネジでしっかりと固定してください。

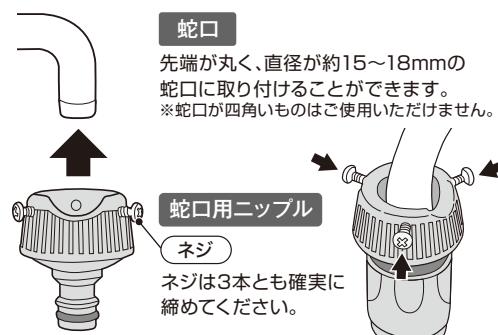

### 取り付けの際の注意事項

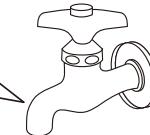

### ご使用上の注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●ホースを切ったり、分解・改造しないでください。破損の原因になります。●ご使用の前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所で使用しないでください。●水圧が弱いとホースが十分に伸びない場合があります。水道の水圧が0.2Mpa以下の地域、汲み上げポンプでのご使用は水圧が弱いため使用できません。ホースに亀裂や破損が生じた場合は直ちに使用を中止してください。●水道の水圧が0.5Mpa以上の高水圧の地域では水圧によりホースが破裂する恐れがあるため使用できません。●使用する水道の水圧により、伸びる長さは異なります。●本製品は一般家庭用水道水からの散水用に使用するものです。屋内や障害物がある場所では使用しないでください。●水以外の溶剤や薬品を通してください。また、飲料水には使用しないでください。●ホースの長さは調節できません。また、ホースのコネクターは取り外しできません。●レンガの角などの鋭利なものに引っ掛かると破損の原因になります。●落としたり乱暴な扱いをすると、破損・故障の原因になりますのでご注意ください。●人や動物、火に向けて使用しないでください。●ホースを身体に巻きつけたりしないでください。●ノズルや蛇口用ニップルは市販のものではなく、付属品をご使用ください。水漏れや破損の原因になります。●車やバイクなど、その他重量のあるものでホースを踏まいでください。●ご使用後は必ず蛇口を開いて、ホース内の水を抜き、ホースが元に戻ったことを確認してください。●ロック金具を解除する際に、レバーやロック金具に指や手を挟む恐れがあります。ケガや事故のないよう十分に注意してください。●長時間、ノズルで止水(ロック金具を解除して、レバーをはなした状態)したまま放置すると製品の破損や水漏れの原因になります。ご使用後は必ず蛇口栓を閉めてください。●火気の近くや高温・多湿な場所では使用しないでください。変形・変色の原因になります。●蛇口の栓を開く際はしっかりと接続されていることを確認のうえ、ゆっくりと蛇口を開きながら徐々に全開にしてください。一気に開くとノズルやホースがはねてケガ・破損の原因になります。●蛇口用ニップルにゆるみが生じた場合は、ネジを締め直してからご使用ください。締めすぎると蛇口にキズがつく場合があります。ご注意ください。●葉や砂などの異物がホース内部に入らないようご注意ください。●ホースに亀裂や破損が生じた際は使用を中止してください。●直射日光や雨風にさらされる状況で長時間使用・保管すると本体が劣化する恐れがあります。●お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。●凍結すると破損する可能性があります。ノズル、ホースから水が抜けている事を確認してから保管してください。●保管する際は高温・多湿な場所や直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。変色や破損の原因になります。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月~金(祝日除く)10:00~17:00