

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠ 使用上のご注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の目的・用途以外で使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほど異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電池を取り外してください。
- 浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばには設置しないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様、乳幼児、ペットの手の届くところや触れるような場所で使用しないでください。
- 水平かつ安定した場所で使用してください。
- フタが開いた時に周囲の物等に当たらない場所で使用してください。
- 電池ボックスのカバーは無理に引っ張らないでください。また破損・はずれかけた状態では使用しないでください。
- 本製品のフタを無理に開閉しないでください。
- 落とす・ぶつけるなど、本体に強い衝撃を与えないでください。
- 本製品に重いものをのせないでください。
- 電池ボックスに水や液体などが入らないよう注意してください。
- ゴミを入れすぎると閉まらない場合があります。
- 水気の多い物は捨てないでください。
- 高温や低温の物をボックスに入れないでください。
- 本製品のフタは密閉できません。
- フタの動きが遅い、動きが止まらない場合は電池残量が少なくなっています。その場合は新しい電池に交換してください。
- 直火(ガス台など)・電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上にのせないでください。
- 本製品に溜まったゴミはできるだけ早く捨ててください。長時間、放置しないでください。
- 本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどを取り除いてください。
- 感知センサーが汚れていると正常に作動しない場合があります。定期的に本体のお手入れを行ってください。
- お手入れの際は必ず電池を取り外してください。詳しくは「お手入れ方法」をご覧ください。
- つけ置き、食洗機、食器乾燥機での丸洗いはしないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 浴室などの水場、火気のそばでは使用しないでください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところで使用・保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

取扱説明書


センサー付きゴミ箱

クイックダスト

QUICK
DUST

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

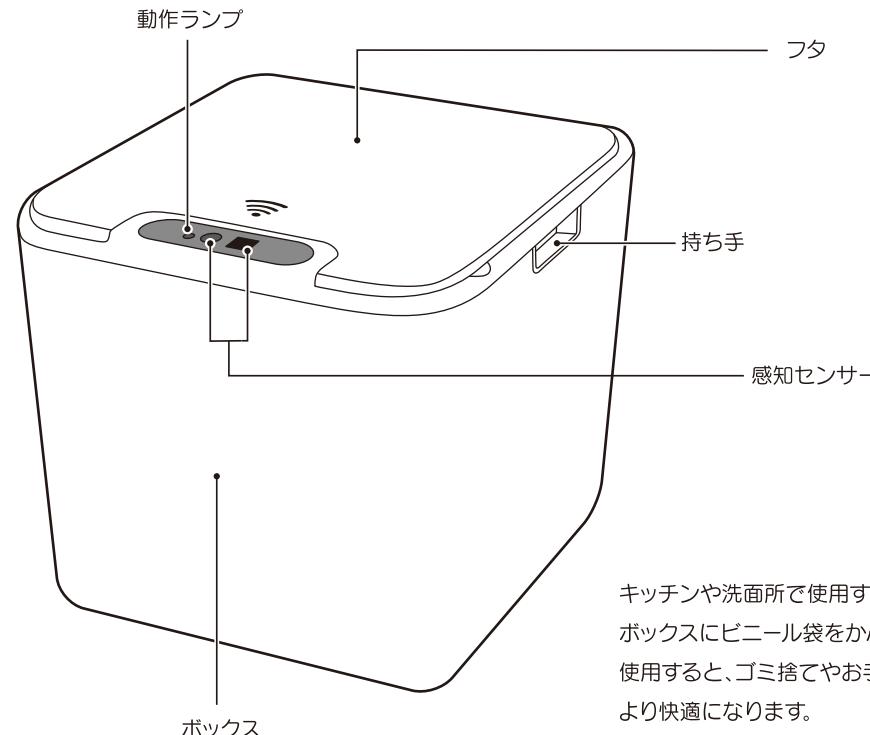

キッチンや洗面所で使用する際は
ボックスにビニール袋をかぶせて
使用すると、ゴミ捨てやお手入れが
より快適になります。

詳しくは、「ご使用方法」をご覧ください。

製品仕様	
サ イ ズ	約W17.5xD19.5xH16cm
重 量	約515g
主 材 質	ABS、PVC
電 源	単3電池×2本(別売)
センサー角度/距離	垂直方向に約90°/約15~20cm
センサー感知時間	約6秒
容 量	約4L

※センサー感知角度・距離・感知時間は当社調べです。

周囲の環境や使用頻度等により異なります。

センサー感知範囲に手がある場合はフタが開いた状態を維持します。

⚠ 注意

本製品は防水・防滴仕様
ではありません。

絶対に丸洗いしないでください。
故障の原因となりますので、
濡れた手で扱わないでください。

電池の入れ方



①本体上部の持ち手を持ち、フタ全体を矢印方向に持ち上げ、フタを取り外してください。

使用電池

単3電池×2本使用(別売)

△ 電池に関する注意事項

●ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池を入れる際にきつい感じた場合は、無理にはめないでください。(一部の電池は、性能向上につき国際規格内での外形寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しが難い・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為)

お手入れ方法

●必ず定期的に本体のお手入れを行ってください。

●本製品は防水・防滴仕様ではありません。絶対に丸洗いしないでください。

注意

- 漂白剤などのつけ置き洗いはおやめください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みかき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。

フタ ※水洗い不可 ※必ず電池を取り出してからお手入れを行ってください。

乾いたやわらかい布で水分や汚れを拭き取ります。

汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。


ボックス

①汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジでやさしく洗い、水道水または、ぬるま湯で洗い流してください。

②水気をよくきり、乾いたタオルや、やわらかい布で拭きます。

ご使用方法

本体に手などをかざすと自動でフタが開きます。

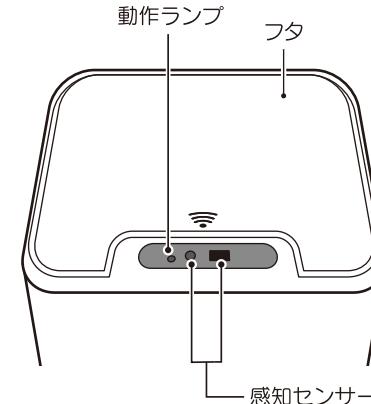

- 1 本製品に電源スイッチはありません。
電池を入れると自動で電源がONになります。

動作ランプについて

- 点灯: フタが開いている状態
- 消灯: フタが閉まっている状態
- 点滅: フタがまもなく閉まる状態




- 2 本体の約15~20cm上から手をゆっくりとかざしてください。
センサーが感知し、フタが自動で開きます。
約6秒後にフタが自動で閉まります。

※電源がONの状態で無理にフタを開閉しないでください。

感知センサーについて

- 感知センサーから上に約15~20cm、垂直方向に90°が感知範囲です。横からの動作ではセンサーは感知しません。
- センサーの感知範囲は目安です。
- センサーの感度調節はできません。
- 電波機器の近くに設置しないでください。
誤作動の原因となります。
使用環境によってセンサーの感度は大きく変化します。
- センサーの感知範囲に手がある場合はフタが開いた状態を維持します。

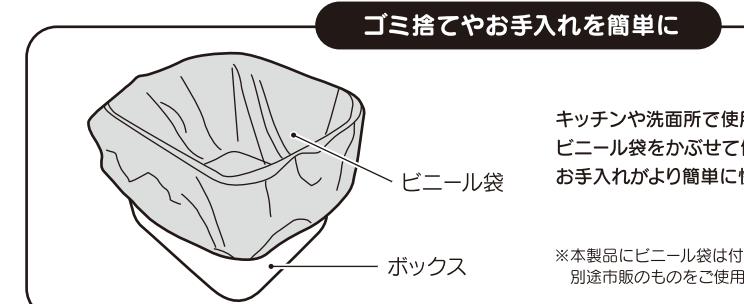

キッチンや洗面所で使用する際はボックスに市販のビニール袋をかぶせて使用すると、ゴミ捨てやお手入れがより簡単に快適になります。

※本製品にビニール袋は付属していません。
別途市販のものをご使用ください。