

取扱説明書

ソーラーイルミネーションライト 100球

Solar Illumination light 100LED

警告

本製品を使用中に発生した、事故・ケガ・破損などの補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

- コード(ライト)は完全防水ですが、本体はIP44防水です。本体を豪雨が続く又は水没するような場所には設置しないでください。
- 重大な事故につながる恐れがありますので、絶対に首や身体にコードを巻き付けないでください。
- 思わぬ怪我の原因になりますので、お子様等、取り扱いに不慣れな方だけで使用したり、乳幼児の手の届くところでの使用は避けてください。


注意

- 本製品を本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 子供の手の届く場所に保管しないでください。
- 破損した製品を使用しないでください。
- 濡れた手で本体を取り扱わないでください。故障・感電の原因となります。

使用上のご注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ/バリ/キズなどが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください●LEDライトのコードは絡まりやすいので、設置の際の絡まりによる断線に十分ご注意ください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますので、ご了承ください。●振り回す・落とす・ぶつける等、乱暴な扱いをしないでください。●製品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途へのご使用はお止めください。●準備や設置の際に必要な以上の力を加えないでください。●本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。●本製品のLED・内蔵充電電池は交換できません。●長期使用しない場合は本製品を設置箇所から取り外して保管してください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

各部名称

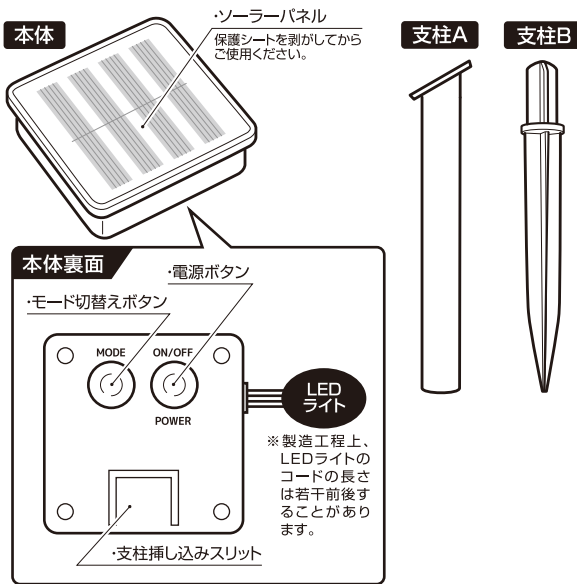


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

設置方法

- ①右図を参考に、本体・支柱A・支柱Bをセットしてください。
- ②設置する地面を軽くほくしてから支柱Bの先端を地面に挿し込んでください。挿し込んだ後は土や石等で補強して倒れないように固定してください。
- ③電源ボタンをONにし、モードボタンで点灯モードを選んで使用してください。

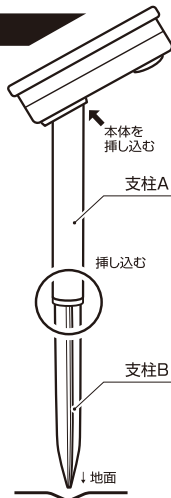

注意

本製品は電源がONでも明るい場所では点灯しません。ソーラーパネル部分に明るさを感じずセンサーがあり、センサー部分が暗さを感じるとライトが点灯します。日中に電源ON・点灯モードの確認をする場合は、ソーラーパネルを手で覆うなどをしてください。

充電方法

- 必ず電源スイッチをONにしてください。
- 十分に太陽光を充電できるように、日当たりのいい場所に設置してください。太陽光を遮る障害物(花や木等)がある場合、日中十分に充電できません。

点灯時間の目安

日中約8時間の充電で **連続点灯時間:約6~8時間**

季節・天気・日照時間・点灯モードなどにより連続点灯時間は大きく変化します。

点灯モード

●電源ONの状態でもモード切替えボタンを押すごとに点灯モードが切り替わります。点灯モードは全部で8種類あり、モード切替えボタンを押すたびに切り替わります。

【点灯モードの詳細】	
1	2~7を組み合わせた点滅
2	ウエーブするように点滅
3	順番に点滅(徐々に早くなる)
4	ゆっくり点灯し、ゆっくり消灯
5	激しく点滅
6	全ライトいっせいに、ゆっくり点灯して、ゆっくり消灯する
7	全ライトが星のように点滅してまたたく
8	常時点灯

お手入れ方法

- お手入れの際は必ず本体の電源をOFFにして、水で濡らして硬くしまった布でふいてください。
- シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はお止めください。
- ソーラーパネルが汚れていると太陽光を十分に充電出来なくなります。定期的に行うやわらかい布等でホコリや汚れを取り除いてください。

製品仕様	電 源	ソーラーパネル充電式
	サ イ ズ	約W6.7×D6.7×H26.5cm(本体組立時) 約W6×D6cm(ソーラーパネル)
	点灯時間の目安	日中約8時間の充電で約6~8時間の連続点灯(※1)
	点 灯 模 式	8種
	充電可能回数	約300回(※2)
	防 水	本体:IP44防水、ライト・コード:完全防水

(※1) 季節・天気・日照時間・点灯モードなどにより連続点灯時間は大きく変化します。
(※2) 使用環境により異なります。

【保証書】 保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などを確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねます。 ※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット/リサイクル/個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用品であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917 【お問い合わせ】 月~金(祝日除く) 10:00~17:00

商品名	ソーラーイルミネーションライト100球 <input type="checkbox"/> ミックス <input type="checkbox"/> ブルー <input type="checkbox"/> シャンパンゴールド
購入日	年 月 日
保証期間	お買い求め日より6ヶ月
氏名	
住所	〒
電話番号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品をご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。