

取扱説明書

D-STRIKE 2WAY充電式 COBワークライト

RECHARGEABLE COB WORKING LIGHT

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

注意


本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。浴室などの水場、湿度の高い場所には設置しないでください。
- 直接光源を見つめたり、人や動物に向けしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様に与えないでください。
- 本製品は太陽光により自動で充電される機能を搭載しています。充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度により異なります。そのため点灯時間も異なります。
- 本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBか、DC5V/1AのUSB出力アダプター(AC充電器など)を使用してください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。

商品取り扱いに関する注意事項

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
 - 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
 - 本来の用途以外には使用しないでください。
 - 分解・改造はしないでください。
 - ご使用前に本製品に変形・破損などがなくご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
 - 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますがご了承ください。
 - 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。
 - 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 可動部に緩みが無いか定期的な点検を行い、落下による破損やケガなどに注意してください。
 - 可動部に指や髪、毛・衣類などを挟まないようご注意ください。
 - 可動部を必要以上に動かしたり、強い力を加えないでください。破損の原因になります。
 - 本製品の上に物を置かないでください。
 - 布や紙、ビニール袋などで本体を覆ったり、塞いで使用しないでください。過熱により火災の原因になります。
 - 小さなお子様や乳幼児、ペットの手の届くところや触れるような場所では使用しないでください。
 - 雨などの浸水や積雪の恐れがある場所、火気の近く、落下などの危険がある場所では使用しないでください。
 - 落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。
 - 本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。
 - ご使用後は電源をOFFにしてから保管してください。
 - 故障の原因になりますので、本体の充電ケーブル挿入口に水をかけたり、水の中に入れてたりしないでください。また、濡れた手で扱わないでください。
 - 火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所で保管・放置しないでください。
 - 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
 - 同じ場所に長時間接しているところ色移りする可能性があります。
 - お手入れは、必ず電源をOFFにしてから行ってください。また、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
 - ソーラーパネルが汚れていると太陽光で十分に充電が出来なくなります。定期的に水で湿らせたやわらかい布でホコリや汚れを取り除いてください。
 - 充電電池には寿命があります。ソーラー充電しても充電されない場合は充電電池の寿命となります。
 - 充電電池は長期間充電されないとき性能が著しく落ちる場合があります。充電時間や使用時間が極端に変化した場合は充電電池の寿命です。
 - 本製品のLED・充電電池は交換できません。
 - 天候などの気象や季節などの時期要素・日照時間帯により、充電電池の充電時間・寿命は大きく変化します。
 - 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

各部名称

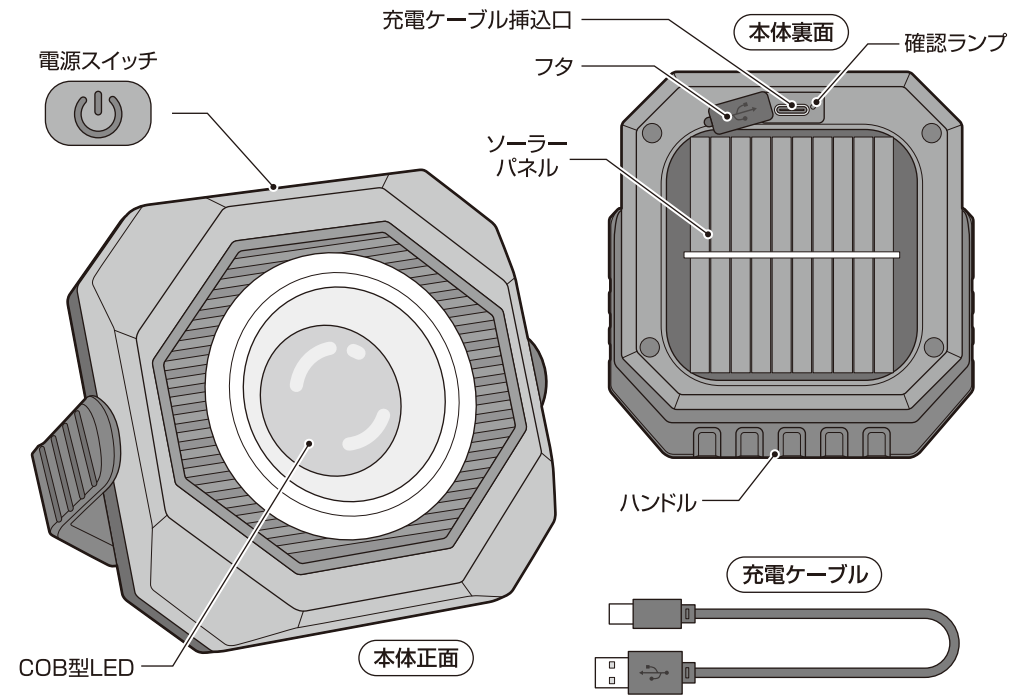

製品仕様	
サイズ / 重量	約W10.5×D3.5×H11cm、約180g
主 材 質	ABS・アクリル・エポキシ樹脂・磁石・シリコン
電源 / 内蔵電池	USB充電(DC5V/1A)、リチウムイオン電池1200mA
充 電 時 間	USB充電時:約3時間 ソーラー充電時:約8時間 ※季節・天候により大きく異なります。
連続点灯可能時間	通常モード:約2.5~3時間 / 強モード:約1.5時間 / 点滅モード:約1.5時間

※本体への充電は必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。また、本製品以外での使用はおやめください。

※充電時間・連続点灯可能時間は当社調べです。日照時間・太陽光の強さ・使用頻度・モード等により異なります。イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

使用方法と点灯時間の目安



連続点灯可能時間*		
通常モード	約2.5~3時間	強モード
		約1.5時間
		点滅モード
		約1.5時間

※連続点灯可能時間は当社調べです。充電環境・使用環境・使用頻度・モード等により異なります。

注意 ※ソーラー充電は非常時に使用する充電方法です。ソーラー充電した場合、USB充電時より点灯時間が短くなります。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

0120-412-917

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00


充電方法と充電時間の目安

⚠ 充電中は、絶対に電源をONにしないでください。

1 USB充電

- ① 本体の電源をOFFにし、付属の充電ケーブルで本体をパソコンなどに接続し充電します。充電中は充電ケーブル挿込口横の確認ランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。

※パソコンで充電する場合、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。
※本製品をパソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。

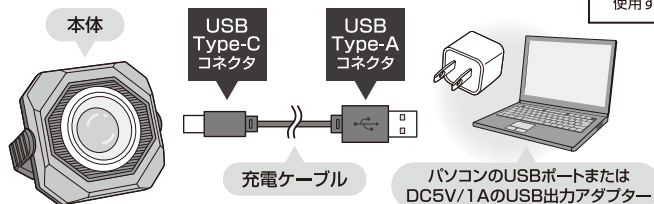

- ② 確認ランプが消灯して充電が完了したら、充電ケーブルを抜いて充電ケーブル挿込口のフタを閉じてください。過充電は故障や充電の寿命を縮める原因となります。

⚠ 充電ケーブルは正しくお使いください

●付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。●感電・ショート・発火の原因となりますので、次のことにご注意ください。①充電ケーブル挿込口に、絶対に水が入らないようにしてください。②濡れた手でケーブルや充電ケーブル挿込口を触らないでください。また、コネクタを抜き挿ししないでください。③ケーブル接続部分に金属製クリップやヘアピンなどの異物を接触させないでください。④ケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持ってください。●ケーブルを挿し込む際は、奥まで確実に押し込んでください。押し込みがゆるい場合は使用しないでください。●ケーブルを束ねたまま使用したり、痛んだ状態で使用しないでください。●ケーブルを引っ張ったり、ねじったり、傷つけたり、加工しないでください。芯線が露出したり断線すると、火災・感電などの原因になる恐れがあります。●ケーブルの上に物をのせないでください。●充電が開始されない場合は、充電ケーブルを挿し直してください。●ケーブルやコネクタ部分のホコリなどは定期的な乾いた布で拭き取ってください。●ご使用後は、必ず電源元から抜いてください。

必ずご確認ください

本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBか、本製品の規格に合ったUSB出力アダプターを使用してください。

DC5V 1AのUSB出力アダプターを使用してください。

※本製品にUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。別途市販のものをご用意ください。
※1Aを超えるものは使用しないでください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。

充電時間：約3時間(当社調べ)

※使用環境により異なります。

- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の内蔵電池は交換できません。)

2 ソーラー充電

本体背面(ソーラーパネル側)に太陽光を当てて充電してください。太陽光により自動で充電されます。このとき、必ず付属の充電ケーブルは抜いてください。

※ソーラー充電は非常時に使用する充電方法です。ソーラー充電した場合、USB充電時より点灯時間が短くなります。

⚠ ソーラー充電に関する注意事項

●充電電池は繰り返し充電できますが、長期間充電がされないと充電電池の性能が著しく落ちる場合がございます。●梅雨時期や冬場は日照時間が短くなるので、十分に充電できない場合があります。また、冬場は気温が低いためバッテリーの消費が早くなり、点灯時間が短くなる場合があります。●十分に太陽光で充電できるように、日当たりの良い場所に設置してください。●太陽光を遮る障害物がある場合、十分に充電できません。●ソーラーパネルが汚れていると十分に充電できませんので、定期的にお手入れしてください。●故障の原因になりますので、大雨や強風時など、本体が大量の水に濡れる場合はご使用を控えてください。

お手入れ方法

本製品は完全防水ではありません。絶対に丸洗いはしないでください。

●電源をOFFにして、水で濡らし硬くしぼった布で拭いてください。●本体の充電ケーブル挿込口には絶対に水が入らないようにしてください。



・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、ガソリンや灯油、アルコール、研磨洗剤などは使用しないでください。
・みがき粉、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

☎ 0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商品名	2WAY充電式 COBワークライト	(品番:AXL-623)
購入日	年 月 日	
保証期間	お買い求め日より6ヶ月	
氏名		
住所	〒	
電話番号		
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ⚠ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。		



※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品をご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。