# 121LED 7-5-

# 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。 また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の 損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

#### 各部名称


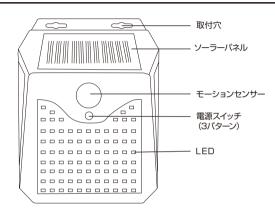


図2

# 取り付け方法

- ①壁に穴を開けます。
- ②取付穴に付属のネジを取り付け固定します。(※図2参照)







付属品:固定用ネジ・ボードアンカー各2個

※石こうボードの壁に設置する場合は付属の ボードアンカーをお使いいただくと安定します。

A 注意 取り付けた本体が落下した際の、

本体の破損・取り付け箇所の損傷、破損・取り付け時の怪我 について弊社は一切の責任を負わないものとします。取り付け後はしっかりと設置されているか、定期的に必ず確認をしてください。

# モード切り替え 電源スイッチ









一時点灯

 $\Diamond$ 

モーション点灯

 $\Diamond$ 

常時点灯

 $\Diamond$ 

消灯

近づくと点灯(約20秒点灯)

弱点灯中に 近づくと強点灯 (約20秒点灯) 暗くなると 常時点灯

充電方法・点灯時間

※充電時間や点灯時間は日照時間・太陽光の強さ・使用頻度・モード等により異なります。

充電方法

電源スイッチを押し、点灯状態にして太陽光で充電してください。

約3時間の充電で・約一晩点灯(一時点灯・モーション点灯時)・約6時間点灯(常時点灯時) ※当社調べ

# 感知センサーについての注意事項

明るい場所ではセンサーが反応しません。真っ暗な場所に設置してください。

●本体に向かって人が値進した場合は感知感度が鈍くなります。左右に横切る場所に設置してください。●感知範囲は目安です。移動速度や侵入方向、器具の設置状態により大きく変化します。●赤外線センサー式のため、気温の差によってはセンサー感度や感知範囲が異なる場合があります。センサーの感度組飾はできません。●点が保持時間は約20秒ですが、センサーの感知によって通常より長く点灯する場合がございます。

【下記の場所での使用は、正常に動作しない場合があります】

際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

■風の影響を強く受ける場所や、光の反射を受ける場所、車の通る道路や人通りの多い場所●風などでゆれる植物やカーテン等の送るエアコン等の送風を受ける場所●大理石の床や壁等の光の反射を強く受ける場所●ガラスや壁ごしの場所●電波の強い場所●電は振動を受ける場所

#### 使用上の注意

#### 防雨構造ですが、防水ではありません。大雨などに当たる場所には設置しないでください。

#### 《製品什样》

サ	イ	ズ	約W11.5×D5.5×H15cm
重		量	約185g
主	材	質	ABS、GPPS、ポリシリコン、PP、シリコン
センサー反応時の点灯時間			約20秒(※使用状況によって異なります)
連続点灯可能時間			約一晩(一時点灯・モーション点灯時) ※当社調べ
			約6時間(常時点灯時) ※当社調べ
充	電時	間	約8時間
センサー感知距離/角度			約2m/約100°

※充電時間や点灯時間は日照時間・ 太陽光の強さ・使用頻度・モード等により

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

【お問い合わせ】

異なります。

月~金(祝日除く)10:00~17:00