

充電式セルフトリマー

reap nova


リープ ノヴァ

取扱説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害
について弊社はその責任を負わないものとします。
あらかじめご了承ください。

セット内容・各部名称

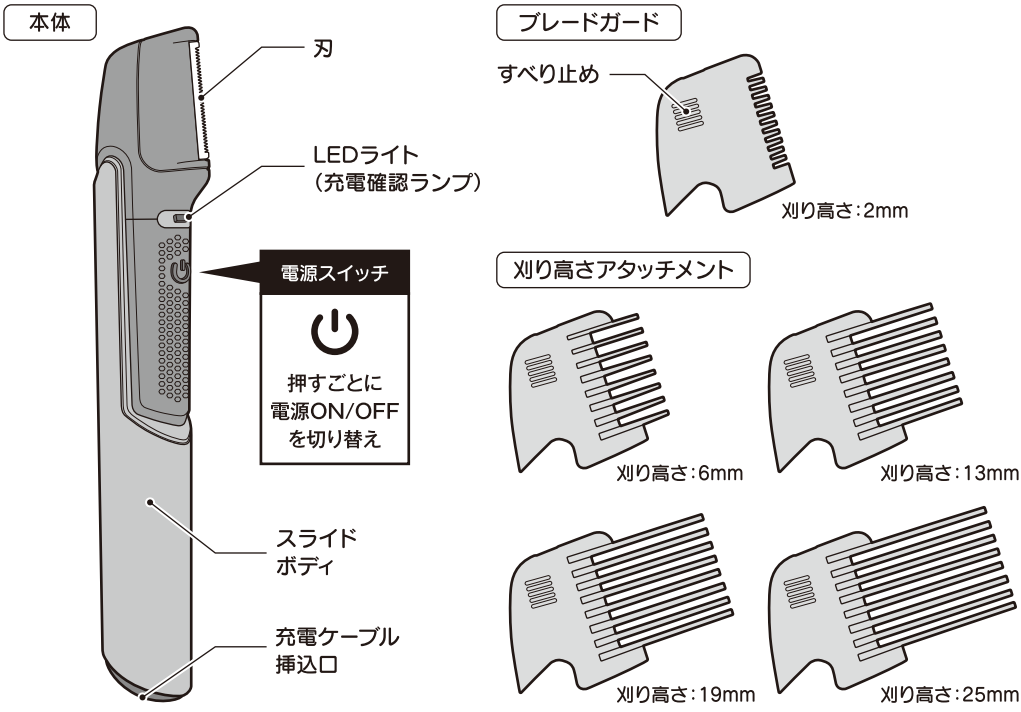

充電ケーブル



本体への充電は必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。また、本製品以外のご使用はおやめください。

お掃除ブラシ



※イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

バリカン刃用オイル



付属のオイルが無くなった際は、市販のバリカンに対応したオイルをお買い求めください。

製品仕様	
サイズ	約W4.5×D3×H21cm(本体) 約3.5cm(刃幅)
重量	約230g(総重量)
主材質	ABS・ステンレス・PP
電源	USB充電(DC5V/1A)
内蔵電池	リチウムポリマー電池 400mAh
充電時間	約1時間
連続使用時間	約45分
セット内容	本体、ブレードガード(2mm)、 刈り高さアタッチメント4種(6/13/ 19/25mm)、充電ケーブル、 お掃除ブラシ、バリカン刃用オイル

※充電時間・連続使用時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。

使用上のご注意

⚠️注意

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

- 本体は防水仕様ではありません。絶対に本体へ水をかけたり、丸洗いはしないでください。また、浴室などの水場、湿度の高い場所では使用しないでください。
- 犬・猫などのペット用トリマーではありません。人以外には絶対に使用しないでください。
- 次のように、頭皮や肌に異常のある方は使用しないでください。
①アレルギー体質である ②皮膚病 ③吹き出物やかぶれなど肌にトラブルがある ④コブや傷がある ⑤過度の日焼け
- 本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBか、DC5V/1AのUSB出力アダプター(AC充電器など)を使用してください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。

- 製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところ、ペットの近くで使用しないでください。
- ご使用前に本体・刃・アタッチメントに変形・破損が無いかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- ご使用ごとにぐらつき等、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。
- 刃を用途以外の目的で、人に向けてください。大変危険です。
- 刃を直接手で触らないでください。必ず手袋などをして手を保護してください。
- 事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。
- 刃は硬いものにあてないでください。刃が破損し、けがの原因となります。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- ご使用中に本体の動きが止まった場合は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。
- 体毛以外には使用しないでください。
- 家族や他人との共用はしないでください。
- 毛が濡れた状態や、整髪料のついた状態で使用しないでください。故障の原因となります。
- アタッチメントや刃を取り外す際は無理に引っ張らないでください。また破損・外れかけた状態では使用しないでください。
- ご使用前後に必ず刃にバリカン刃用オイルを注油してください。
- 毛が長い場合は、ハサミなどで2cm程度に毛を短くカットしてからご使用ください。毛を引っ張り肌を傷つける原因になります。
- 毛の量が多い場合は、アタッチメントに毛が詰まることがありますので、少しずつカットをしてください。
毛が詰まった際は取り除いてください。
- パーマや毛に強いクセがある方は仕上がりにムラがでる場合があります。
- ご使用の際は、本体をゆっくり動かし、毛を少しずつカットしてください。
本体をはやく動かすと、毛をかんだり、皮膚を傷つけたり、必要以上に毛をカットしてしまうことがあります。
- アタッチメントなしでビキニゾーン、でん部(お尻)・肛門、その周囲に使用しないでください。
- 肌に凹凸がある部分(コブ・痔などのできもの・乳首とその周囲など)や、ほくろ・あざなどには使用しないでください。
- ご使用後は必ず電源スイッチをOFFにし、本製品のお手入れをしてください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 充電が不十分だと動きが遅くなる、切れ味が悪くなる、使用中に止まる場合があります。
髪を引っ張り肌を傷つける原因になりますので、十分に充電してからご使用ください。
- 内蔵電池の残量が少ないと電源が入らない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電してください。
- 内蔵電池の液体が漏れた場合は手で触れないでください。
液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。
- 内蔵電池は長期間充電されないと性能が著しく落ちる場合がございます。
充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。
- 充電ケーブルを束ねたまま使用しないでください。
- 本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。
同じ場所に長時間接していると色移りする場合があります。
- 浴室や湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 持ち運びや保管時は、必ずブレードガードを本体に取り付けてください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1


0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

充電方法

⚠ 充電中は、絶対に電源をONにしないでください。

- ① 本体の電源をOFFにし、付属の充電ケーブルで本体をパソコンなどに接続し充電します。充電中は充電確認ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。

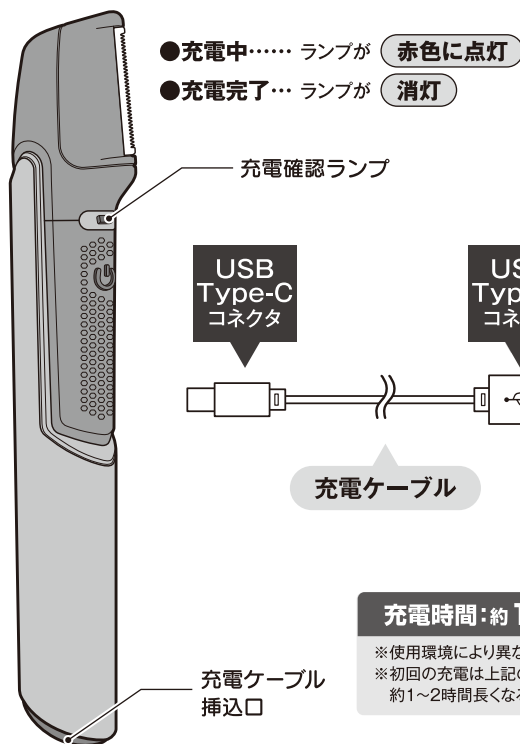


必ずご確認ください

本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBポートか本製品の規格に合ったUSB出力アダプターを使用してください。

DC5V/1AのUSB出力アダプターを使用してください。

※本製品にUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。別途市販のものをご用意ください。
※1Aを超えるものは使用しないでください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。
※1A未満のものをご使用の場合は充電時間が長くなります。

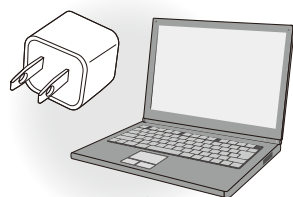

パソコンのUSBポートまたはDC5V/1AのUSB出力アダプター

充電時間: 約 1 時間 (当社調べ)

※使用環境により異なります。
※初回の充電は上記の時間より約1~2時間長くなる場合があります。

- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の内蔵電池は交換できません。)

- ※思わぬ事故の原因になりますので、充電中は電源をONにしないでください。
- ※本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- ※パソコンで充電する場合、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。
- ※本製品をパソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。

- ② 充電確認ランプが消灯して充電が完了したら、すみやかに充電ケーブルを抜いてください。

※過充電は故障や充電の寿命を縮める原因となります。

⚠ 充電ケーブルは正しくお使いください

- 付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。●感電・ショート・発火の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- ①充電ケーブル挿入口に、絶対に水が入らないようにしてください。②濡れた手でケーブルや充電ケーブル挿入口を触らないでください。また、コネクタを抜き挿ししないでください。③ケーブル接続部分に金属製クリップやヘアピンなどの異物を接触させないでください。④ケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持ってください。●ケーブルを挿し込む際は、奥まで確実に挿し込んでください。挿し込みがゆるい場合は使用しないでください。●ケーブルを束ねたまま使用したり、痛んだ状態で使用しないでください。●ケーブルを引っ張ったり、ねじったり、傷つけたり、加工しないでください。芯線が露出したり断線すると、火災・感電などの原因になる恐れがあります。●ケーブルの上に物をのせしないでください。●充電が開始されない場合は、充電ケーブルを挿し直してください。●ケーブルやコネクタ部分のホコリなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。●ご使用後は、必ず電源元から抜いてください。

ご使用前に

⚠ 必ず本体の電源をOFFにして行ってください。


⚠ 注意

- ご使用時以外は、不意に電源スイッチを押さないようご注意ください。
- ご使用前後に必ず刃にバリカン刃用オイルを注油してください。髪や毛を引っ張り肌を傷つける原因になります。
- パーツの脱着や注油の際は、必ず手袋などをして手を保護してください。

刃の脱着方法


構造上、脱着時に硬いと感じる場合がございます。作業の際はケガに十分ご注意ください。

取り外し方

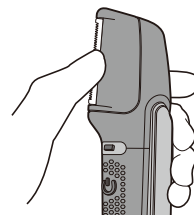

刃が正面左向きになるように本体を右手でもち、左手親指の腹を刃にあて、本体から剥がすように押して外してください。


取り付け方

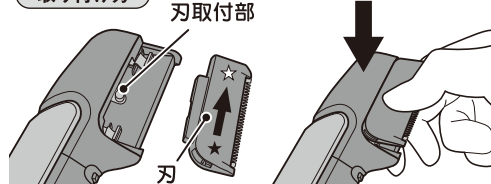

刃と本体の刃取付部を合わせ、★から☆に向かって力を入れるようにして、「パチン」と音がするまで押し込んでください。

注油方法

バリカン刃用オイルを初めて使用する際に、オイル注し口が閉じている場合は、先端をハサミ等でカットしてからお使いください。

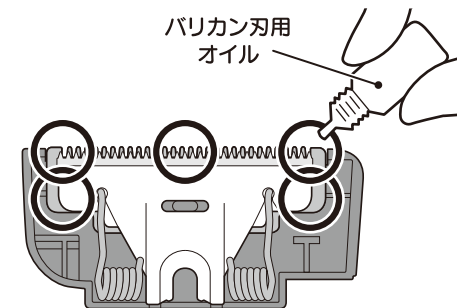


- 注油前に本体から刃を取り外してください。
- 図の○印部分に1滴ずつ注油してください。
- ご使用前後の刃に必ず注油してください。
- 注油後は刃を本体に取り付け、電源スイッチをONにし、約5秒間動かしてオイルを馴染ませてください。

※注油は、付属のバリカン刃用オイルまたは市販のバリカンに対応したオイル(別売)をご使用ください。

アタッチメントの脱着方法


アタッチメント

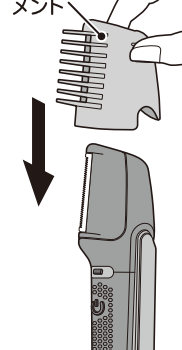

取り付け方

- ①電源スイッチをOFFにしてください。
- ②左図のように本体の上からアタッチメントを真っ直ぐ取り付け、しっかり奥まで確実に挿し込んでください。
- ③電源スイッチをONにし、アタッチメントが固定され、動かないことを確認してからご使用ください。

取り外し方

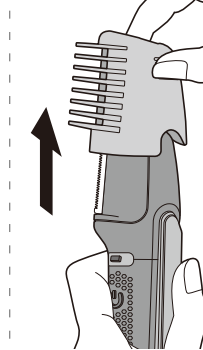

- ①電源スイッチをOFFにしてください。
- ②左図のように本体上部をしっかりと持ち、アタッチメントのすべり止め部分を持って真っ直ぐ上に引き抜いてください。

●この時、必ず本体上部をしっかりと持ってください。
※スライドボディが伸縮します。

- ピキニゾーン、でん部(お尻)・肛門などの部位は、肌を傷つける場合があります。必ずブレードガードを使用してください。
- 毛の量が多い場合は、アタッチメントに毛が詰まることがあります。詰まった毛を取り除きながら少しずつカットしてください。

ご使用方法


カット前の準備

- 頭髪をカットする際は、整髪料をあらかじめ洗髪などで落とし、乾いた状態にして、くしなどで十分にとかします。
- 本製品はドライ用のトリマーです。カットする部位を濡らしたり、シェービングジェルなどの使用はおやめください。
- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認をしてください。
- ご使用前後の刃に必ず注油してください。
- あらかじめ床に新聞紙などを敷きます。

カット時の注意

- ご使用の際は、本体をゆっくり動かし、毛を少しずつカットしてください。本体をはやく動かすと、毛をかんだり、皮膚を傷つけたり、必要以上に毛をカットしてしまうことがあります。
- 頭髪をカットする際は、全体の毛量のバランスを確認しながらカットしてください。髪を手でかきあげてカットしたり、同じ箇所を何回もカットすると、毛量が少なくなり過ぎることがあります。
- 初めてご使用する際は、刈り高さが長いアタッチメントから使用し、様子を見てから刈り高さを調節してください。
- 肌に刃を強く押し付けしないでください。
- 毛の量が多い場合は、アタッチメントに毛が詰まる場合があります。詰まった毛を取り除きながら少しずつカットしてください。
- 肌に凹凸がある部分(コブ・痔などのできもの・乳首とその周囲など)や、ほくろ・あざなどには使用しないでください。
- 皮膚のたるみやシワがある部位は肌をのぼし、刃やアタッチメントの先端を軽くあて、ゆっくりカットしてください。
- ピキニゾーン、でん部(お尻)・肛門などの部位は、肌を傷つける場合があります。必ずブレードガードを使用してください。

注意

右図の  部位は、肌を傷つける場合があります。必ずブレードガードを使用してください。

※直刃使用不可※

ピキニゾーン




でん部(お尻)



電源ON/OFF

- ① 必要に応じて本体にアタッチメントを取り付けてください。(本紙の『アタッチメントの脱着方法』を参照)
- ② 電源スイッチを押して電源ONにしてください。電源ON時はLEDライトが点灯します。
- ③ ご使用后、電源スイッチを押して電源OFFにし、お手入れを行ってください。

- 充電が不十分だと動きが遅くなる、切れ味が悪くなる、使用中に止まる場合があります。髪を引っ張り肌を傷つける原因になりますので、十分に充電してからご使用ください。
- 内蔵電池の残量が少ないと電源が入らない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電してください。

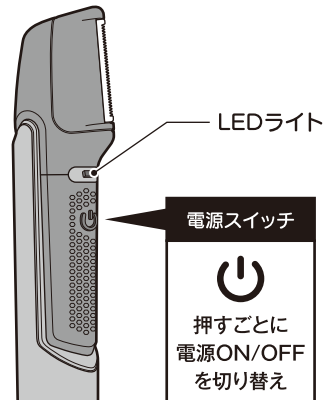


肌へのあて方と動かし方

※アタッチメントをご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認してください。(本紙の『アタッチメントの脱着方法』を参照)

アタッチメントなし(直刃)

- 図のように刃を軽く肌にあて、肌に添わせながら本体をゆっくり動かし、毛を少しずつカットしてください。


※刃先を肌に直接あてる時は、強く押し付けしないでください。肌を傷つける原因になります。
※直刃での刈り高さは約1mmです。
※刃はどちらの面をあててもご使用いただけます。

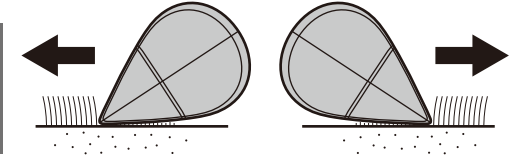

ブレードガード・刈り高さアタッチメント使用


- ブレードガード/刈り高さアタッチメントの先端を軽く肌にあて、ゆっくり動かしてください。

※ブレードガードの刈り高さは約2mmです。
※設定した長さより長めになることがあります。
※毛の量が多い場合は、アタッチメントに毛が詰まる場合があります。詰まった毛を取り除きながら少しずつカットしてください。
※カット時に手が届きづらい、または見えづらい部位は安全のためブレードガードを装着してください。

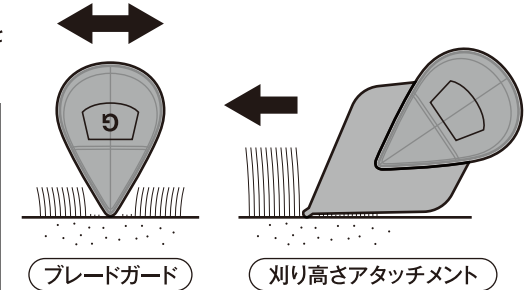

※アタッチメントの傾きに合わせます。

頭髪をカットする場合

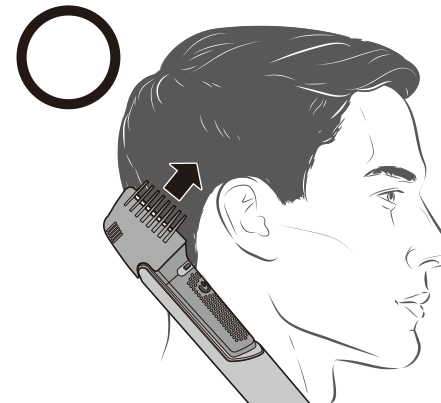


カットする場所に本体を図の向きで当て矢印方向に本体をゆっくり動かしてください。

本体を伸縮させて使用する

スライドボディ部分をしっかり持ち、「カチッ」と音がするまで上にスライドします。

※スライドボディ伸縮時は、不意に電源スイッチを押さないようご注意ください。
※刃に手や指があたらないようご注意ください。
※必要以上に引っ張らないでください。カバーが外れます。

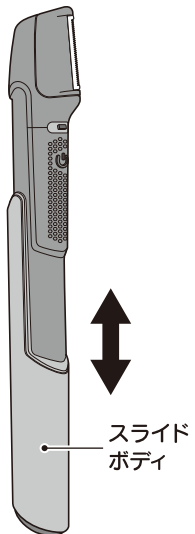

お手入れ方法


⚠必ず本体の電源をOFFにして行ってください。

⚠ 注意


- 本体は防水仕様ではありません。絶対に本体へ水をかけたり、丸洗いしないでください。
- 刃のみ水洗い可能です。
- 水以外の液体で洗わないでください。
- 熱湯で洗わないでください。
- お手入れ後は、必ず刃にバリカン刃用オイルを注油してから保管してください。

刃のお手入れ

刃は充分に乾燥させてから注油をし、本体に取り付けてください。(本紙の『注油方法』を参照)

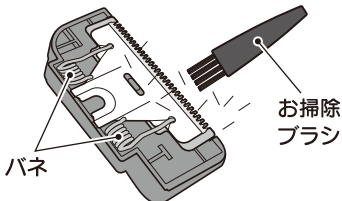

刃を本体から取り外し、付属のお掃除ブラシでモクスを取り除いてください。(本紙の『刃の脱着方法』を参照)

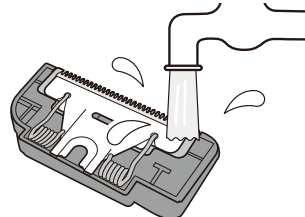

刃は水洗いが可能です。汚れが気になる場合は水道水ですすぎ洗いした後、水気が残らないよう充分に乾燥させてください。


※刃と刃の間にモクスが残っていると、切れ味が悪くなるので、きれいに取り除いてください。
※バネは絶対に外さないでください。

⚠ 注意

- 漂白剤などでのつけ置き洗いはおやめください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。

本体・USBケーブル

- 水洗いできません。
本体の刃取付部は、付属のお掃除ブラシを使用してモクスを落としてください。
- 汚れが目立つ場合は乾いた布で拭き取ってください。
- 充電ケーブル挿込口等にホコリが溜まらないよう、ご使用のたびにお手入れしてください。

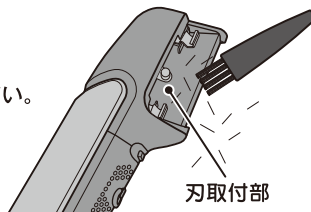

ブレードガード・アタッチメント

- 水洗い可能です。
汚れやゴミがある場合は取り除き、水気が残らないよう充分に乾燥させてください。
- 汚れが気になる場合は、水またはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗った後、すすぎ洗いをしてください。水気が残らないよう充分に乾燥させてください。

刃の寿命について

- 刃の寿命はご使用の回数や条件により異なります。切れ味を保つために、使用前には必ず注油してください。
- 刃のお手入れや注油をしても切れ味が回復しない場合は刃の寿命です。
※切れ味が悪い状態で使用しないでください。髪や毛を引っ張り肌を傷つける原因になります。

保管方法

- ご使用後は刃を傷つけないように、必ずブレードガードを取り付けて保管してください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管はしないでください。

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917 【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商品名	充電式セルフトリマー リープ ノヴァ (品番:AXL-637)
購入日	年 月 日
保証期間	お買い求め日より6ヶ月
氏名	
住所	〒
電話番号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ⚠店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	



※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。