

取扱説明書

多機能蛇口シャワー AQUA CLASSE

アクアクラスセ


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。




注意

- 本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ご使用前にお使いになる蛇口のサイズをご確認ください。


各部名称&セット内容

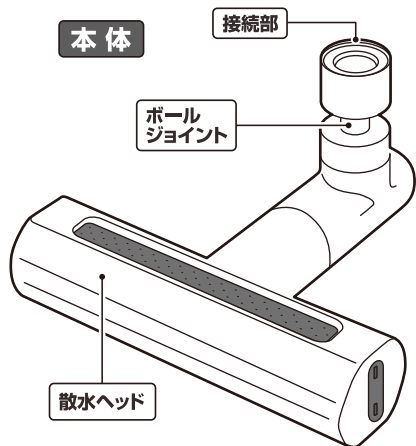


アタッチメントA

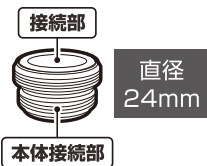


アタッチメントB

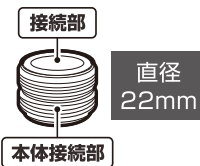

アタッチメントC

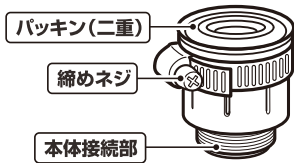

パッキン



※パッキンは装着済みですが、開封時に外れている場合は各接続部に装着してください。

セット内容


- 本体 1個
- アタッチメントA 1個
- アタッチメントB 1個
- アタッチメントC 1個
- パッキン 2個

ご使用方法

※シャワーの切り替えや角度調節の際は必ず接続部を持ちながら調節を行ってください。また必要以上に動かさずぎないでください。


1 シャワーの切り替え方法

散水ヘッドを持ち回してください。散水ヘッドは360°回転可能です。

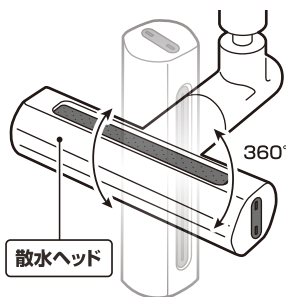

2 角度の調整方法

ボールジョイントを動かす事で好みの角度に調節できます。

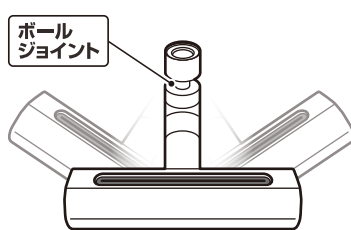

※必要以上に角度調節を行わないでください。ボールジョイント部分がゆるくなる場合があります。調節の際は注意してください。


取り付け方法

泡沫水栓 [JIS規格(外ネジ式)直径22mm]の蛇口に使用する場合


蛇口先端の泡沫金具を、ネジのように回して外してください。

※外した泡沫金具は無くさないようにご注意ください。

本体の接続部を蛇口に回し締めて接続してください。

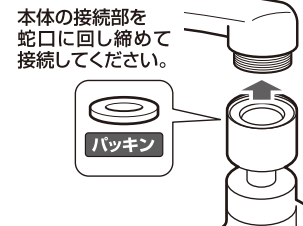

しっかり接続された事を確認してから、水を流してください。

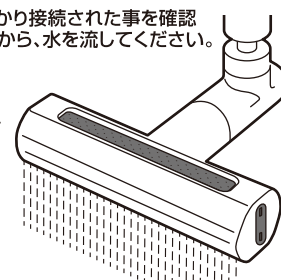

泡沫水栓 [内ネジ式・直径22、24mm]の蛇口に使用する場合

※メーカーにより取り付けできない場合があります。また、ネジ仕様の変更等により、あてはまらない場合があります。ご了承ください。


蛇口先端の泡沫キャップを、ネジのように回して外してください。

※外した泡沫キャップは無くさないようにご注意ください。


※溝にメタルやボタンなどを挿し込んで回しとるタイプもあります。

付属のアタッチメントAまたはBの接続部を蛇口に回し締めて接続してください。

その後、アタッチメントAまたはBの本体接続部に本体を接続してください。

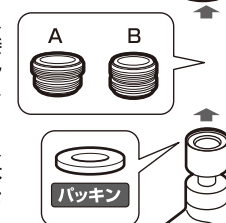

しっかり接続された事を確認してから、水を流してください。

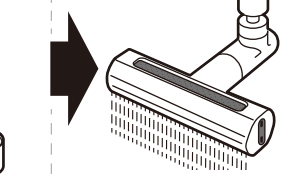


上記以外の取り付け可能な蛇口に使用する場合

直径15~16mm、もしくは直径21~22mmの正円形蛇口に、付属のアタッチメントCを使用して接続

適応する蛇口に挿し込み、締めネジをしっかりと締めて固定してください。

アタッチメントCの本体接続部に本体を接続してください。しっかり接続された事を確認してから、水を流してください。

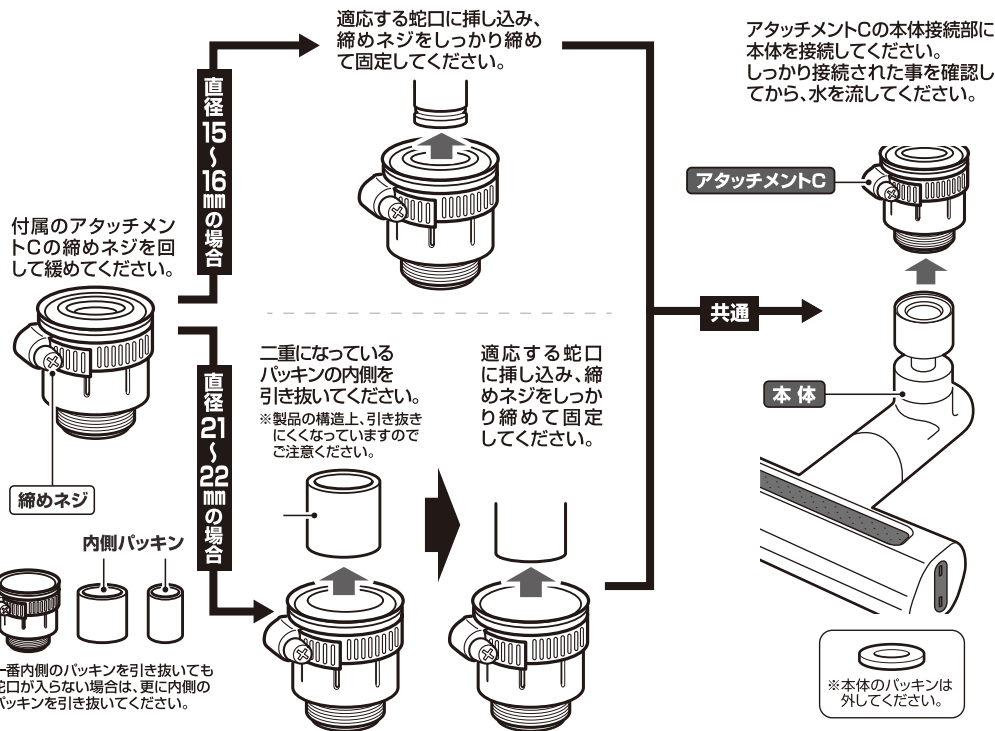

商品取り扱いに関する注意事項

- 製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- メーカーにより取り付けできない場合があります。また、ネジ仕様の変更等により、あてはまらない場合があります。ご了承ください。
- 接続不可の蛇口に無理に接続しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損が無いかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- ご使用ごとにぐらつき等、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。
- シャワーをふさがないでください。正常な動作が妨げられ、故障や思わぬ事故の原因になります。
- 必要以上にボールジョイントを動かしすぎないでください。破損の原因になります。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところ、ペットの近くで使用しないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 汚れたままご使用になると、雑菌・カビ・水あか・異臭などの発生原因になりますので、定期的にお手入れしてください。
- お手入れの際は本体を取り外し、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗った後、すすぎ洗いをしてください。また、漂白剤などを使用してのつけ置き洗いはおやめください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。
- 塗装が剥がれますので本体に粘着テープなどを張り付けしないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、蛇口から外してください。
- 取り外す際は無理に引っ張ったりしないでください。また破損・外れかけた状態では使用しないでください。
- 冬期など凍結の恐れがある場合は本製品を使用しないでください。結露が生じると故障や破損の原因になります。
- 浴室や湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

サイズ	約W13xD11.5xH7cm(本体)
重量	約115g(本体)、約25g(アタッチメント合計)
主材質	ABS・シリコン・合金
セット内容	本体、アタッチメントA・B・C、パッキン

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
☎0120-412-917
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～17:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1



0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商品名	多機能蛇口シャワー アクアクラッセ (品番:AXL-630)
購入日	年 月 日
保証期間	お買い求め日より6ヶ月
氏名	
住所	〒
電話番号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	



※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。