

リールピアノ
今日からはじめるピアノ
MENUETTA
メヌエッタ

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠ 使用上のご注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の目的・用途以外で使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電池または給電ケーブルを取り外してください。
- 浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばには設置しないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様、乳幼児、ペットの手の届くところや触れるような場所で使用しないでください。
- 本製品は3音以上同時に演奏することはできません。
- 水平かつ安定した場所で使用してください。
- キーボード部分をすべて広げた状態でご使用ください。折り曲げた状態で使用しないでください。
- 電池ボックスのカバーは無理に引っ張らないでください。また破損・はずれかけた状態では使用しないでください。
- 落とす・ぶつけるなど、本体に強い衝撃を与えないでください。
- 鋭利なものでキーボードを傷つけないでください。
- ご使用後にキーボードを収納する際は無理に折り畳まないでください。
- 本体、キーボード、給電ケーブルを無理に引っ張ったりねじったりしないでください。
- 本製品に重いものをのせないでください。
- 電池ボックスや給電ケーブル挿し込み口、プラグ挿し込み口に水や液体などが入らないよう注意してください。
- 音が鳴らない、誤作動する場合は電池残量が少なくなっています。その場合は新しい電池に交換、または給電ケーブルを使用してください。
- 本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。
- お手入れの際は必ず電池または給電ケーブルを取り外してください。
詳しくは本紙、取扱説明書内の『お手入れ方法』をご覧ください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところで使用・保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

製品仕様			
サイズ	約W83×D3×H22.5cm		
重量	約710g		
主材質	シリコン・ABS・PVC・鉄		
電源	単3電池×3本(別売)/USB給電DC5V 1A		


※イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により商品の仕様が変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

電池・給電ケーブルで使用する場合

電池と給電ケーブルを同時に使用しないでください。

電池で使用する場合 | ※必ず給電ケーブルを抜いてください。

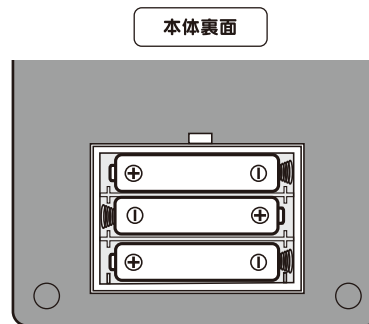

本体裏面にある電池ボックスのカバーをスライドして開けます。
電池ボックスに単3電池×3本(別売)を正しくセットし電池ボックスのカバーを確実に閉めてください。

※必ず電池ボックスのカバーが完全に閉まっていることを確認してからご使用ください。


使用電池

単3電池×3本使用(別売)

⚠ 電池に関する注意事項

●ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れてください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋、－を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池を入れる際にきついと感じた場合は、無理にはめしないでください。(一部の電池は、性能向上につき国際規格内での外形寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しにくい・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為)

給電ケーブルで使用する場合 | ※必ず電池を抜いてください。

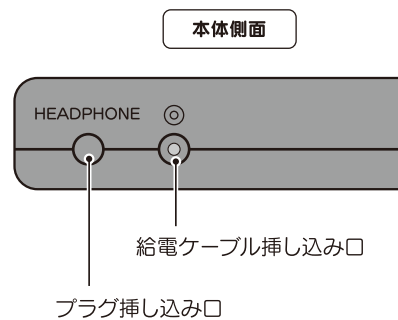

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。
別途市販のものをご用意ください。

本体側面にある給電ケーブル挿し込み口に付属の給電ケーブルを挿し込みます。

USB 給電
DC5V 1A

給電する際は必ず、パソコンのUSBか、
本製品の規格に合った変換アダプターを使用してください。

お好みで有線のヘッドホンをご使用いただけます。
プラグ挿し込み口に、お手持ちのヘッドホンを挿し込んでご使用ください。
ご使用前に音量を下げてからご使用ください。音量が大きすぎる場合がございます。

※ヘッドホンは別売です。本製品に使用したことによりヘッドホンが故障や破損した際、
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

お手入れ方法

- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。絶対に丸洗いはしないでください。



注意

・漂白剤などでのつけ置き洗いはおやめください。
・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、
メラミンスポンジなどは使用しないでください。

※水洗い不可

※必ず電池または給電ケーブルを取り外した状態でお手入れを行ってください。

乾いたやわらかい布で水分や汚れを拭き取ります。
汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。



注意

本製品は防水・防滴仕様
ではありません。


絶対に丸洗いはしないでください。
故障の原因となりますので、
濡れた手で扱わないでください。

各ボタンの説明

- ON/OFF** を押して電源のON/OFFを切り替えます。
- START/STOP** デモ演奏やリズム演奏を再生・停止します。
- + VOLUME** **- VOLUME** 演奏の音量を調節します。
- + TEMPO** **- TEMPO** デモ演奏やリズム演奏のテンポを調節します。

ご使用前に音量を下げてからご使用ください。
音量が大きすぎる場合がございます。

表示ランプについて

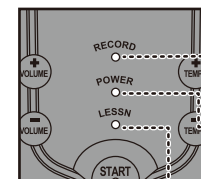

RECORD


録音中はランプが点灯します。

POWER

電源ON時は点灯します。OFF時は弱く点灯します。

LESSON

LESSON を押すと点灯します。

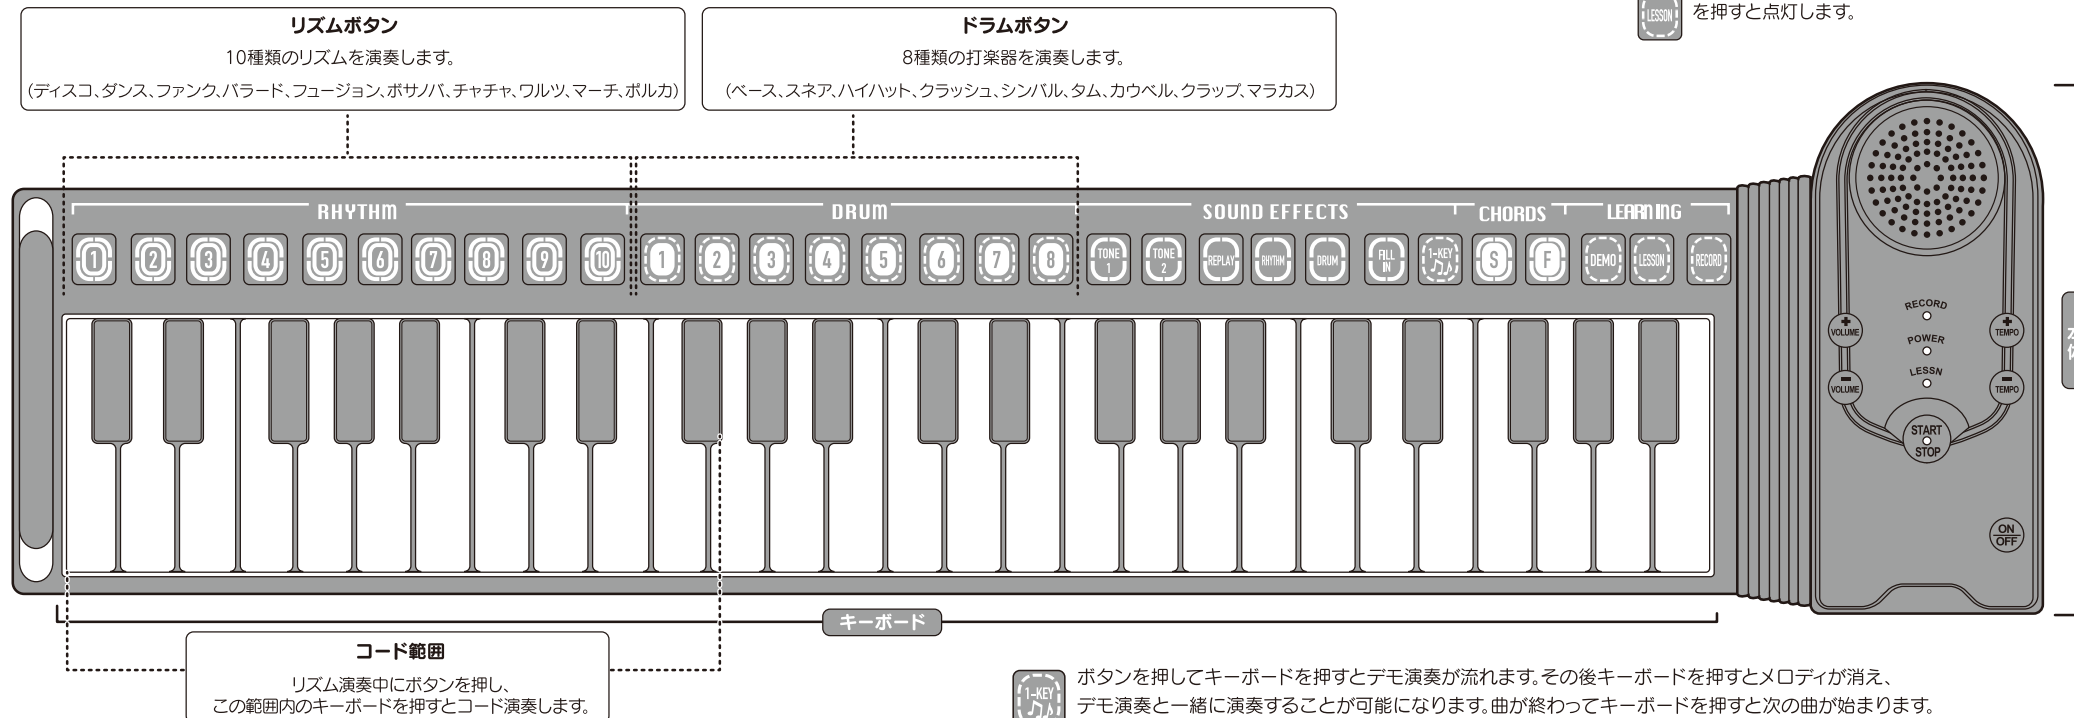

- TONE 1** **TONE 2** 合計16種類の音色を変更します。
- TONE 1** ピアノ、ハーブ、オルガン、ビブラフォン、エレクトリックピアノ、ヴァイオリン、ストリングス、ギター
 - TONE 2** トランペット、トロンボーン、ベース、サクソフ、フルート、パンジョ、オーボエ、ホーン

REPLAY 演奏方法を変更します。(エコー ↔ ノーマル ↔ ビブラート)

RHYTHM リズム演奏を停止します。

DRUM

DRUM ボタンを押すごとに、**1** ~ **8** ボタンの割り当てを切り替えます。

FILL IN リズム演奏中に **FILL IN** を押すとドラムサウンドが追加されます。

割り当てられるボタンの種類



※割り当てが変わらない場合は電源OFFにし電源をONにしてください。



ボタンを押してキーボードを押すとデモ演奏が流れます。その後キーボードを押すとメロディが消え、デモ演奏と一緒に演奏することが可能になります。曲が終わってキーボードを押すと次の曲が始まります。デモ演奏を終了する場合は、もう一度ボタンを押します。



リズム演奏中にボタンを押し、コード範囲内のキーボードを1つ押すと押した音のコード演奏します。



リズム演奏中にボタンを押し、コード範囲内のキーボードを3つ押すと押した3音のコード演奏します。



ボタンを押すごとにデモ演奏が流れます。もう一度押すと次の曲を演奏します。ボタンを押さない場合はループ再生されます。デモ演奏を終了する場合は、**START/STOP** を押します。



ボタンを押してキーボードを押すとデモ演奏の伴奏のみが流れます。キーボードを押すと演奏できます。もう一度押すと停止します。
※キーボードを曲に合わせてリズム良くランダムに押すと演奏することができます。



ボタンを押し、演奏をしたあと **REPLAY** を押すと録音した演奏が流れます。
※録音できるのは、ドラム単体の音色、キーボードの音色のみです。リズム演奏と同時に録音はできません。
※録音は保存できません。録音することにより書き込まれます。

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
0120-412-917
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～17:00