

取扱説明書

電池式 ハンディ ワークライト

BATTERY OPERATED HANDY WORK LIGHT

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

△注意

本製品を使用する事により発生した事故やケガ、動作障害や機器の故障などの直接・間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。


- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。
多湿な浴室、屋外の降雨下での使用、放置はしないでください。
- 直接光源を見つめたり、人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様に与えないでください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 製造工程上やむなく汚れ・パリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますかご了承ください。●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用の前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほど異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。●小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所には設置しないでください。●故障や感電事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。●本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。●LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。●本製品のLEDライトは交換できません。●本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。●お手入れの際は必ず電源をOFFにして電池を本体から取り外し、水で濡らして硬くしつばった布でふいてください。●シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●長期間使用しない場合は、電池を本体から取り外し、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

電池の交換方法

本体裏面の電池カバーを開け、
単3電池×3本(別売)を正しくセットしてください。

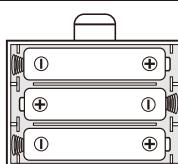

- ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れないでください。●古い電池と新しい電池や、いろいろな種類の電池を混せて使用しないでください。
- +、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池を入れる際にきつい感じた場合は、無理にはめないでください。

各部名称



設置に関する注意事項

- 本体が落下した際の、
・本体の破損・物損、本体を落とした時の怪我
・取り付け箇所の損傷、破損、
取り付け時の怪我

について弊社は一切の責任を負わないものとします。しっかりと設置されているか、必ず定期的に確認をしてください。

使用方法と点灯時間の目安

電源ボタンを押すごとに、点灯モードが切り替わります。



連続点灯可能時間*

ワイド ライト	約21時間	スポット ライト	約24時間
------------	-------	-------------	-------

*連続点灯可能時間は当社調べです。
使用環境・使用頻度・モード等により異なります。

※イラスト・写真是イメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917
【お問い合わせ】月~金(祝日除く)10:00~17:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	電池式ハンディワークライト (品番:AXL-668)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

印

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。