

# スマッシュショック

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 充電方法

### ⚠ 注意

#### 電源スイッチは必ずOFFにして充電してください。

電源スイッチがONの状態で充電しないでください。  
電流が流れるので危険です。


①本体の電源スイッチをOFFにし、付属のUSBケーブルを本体とパソコンなどに接続し充電します。

充電中は充電ランプが点灯します。

②約2~3時間で充電が完了します。充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてください。

※充電完了後もランプは点灯した状態です。

### 本体側面

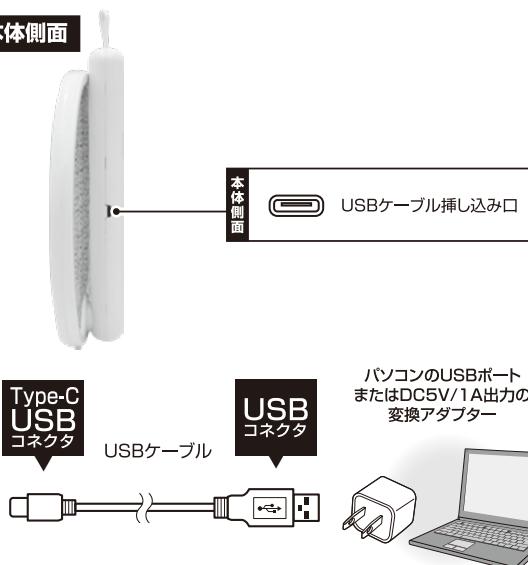

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

### 必ず確認ください

本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBか、DC5V/1Aの

変換アダプターを使用してください。

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。  
別途市販のものをご用意ください。

### 充電時間

#### 約2~3時間 ※当社調べ

※初回の充電は上記の時間より  
約1~2時間長くなる場合があります。  
※充電時間はあくまで目安です。  
使用環境によって異なります。

- 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどは使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。●USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。●USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。●充電中は絶対に本製品の電源を入れないでください。●充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。●パソコンで充電する場合、パソコンが起動中に充電を開始しないでください。
- 本製品をパソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤動作を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。
- 充電時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。
- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。●充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の内蔵電池は交換できません)

## お手入れ方法

#### 電源スイッチは必ずOFFにしてください。

### ⚠ 注意

ご使用直後は絶対に電線部分に触れないでください。  
電源がOFFの状態でも電気を帯びている可能性があります。

- ①本体の電源スイッチをOFFにします。
- ②絶縁ドライバーの先端で電線部分に触れて放電します。
- ③電線に虫の死がいやホコリが付着している場合は、ブラシ等で取り除いてください。
- ④電線以外の部分が汚れた場合は乾いた布などで、汚れを拭き取ってください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤やみがき粉などは使用しないでください。

## 【保証書】

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル T541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917 【お問い合わせ】  
月~金(祝日除く) 10:00~17:00

商 品 名	電撃殺虫ラケット スマッシュ ショック (品番:AXL-651)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け)	
▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	



※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

サ イ ズ	約W23×D4.5×H47cm(本体)
重 量	約225g(本体)
電 源	DC5V/1A(USB充電)
消 費 電 力	5W
充 電 時 間	約2~3時間
連続使用可能時間	約1時間 ※ON2時
主 材 質	PP・PS・鉄・アルミニウム
セ ッ ト 内 容	本体、USBケーブル

※充電時間・連続使用可能時間は当社調べです。  
周囲の環境や使用頻度等により異なります。