

冷却プレート ハンディ ファン



取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を
必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

**本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害
について弊社はその責任を負わないものとします。
あらかじめご了承ください。**


⚠️ 必ずご確認ください

- ガードのすき間に指や物を入れたり、羽根を触らないでください。
- 髪の毛が長い方は、髪の毛が巻き込まれないよう、ご注意ください。
- 首元にストールやひもなど、本製品に絡まるものを身につけたまま使用しないでください。
- 本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電池が発火する恐れがあります。
- ご使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に肌に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。

※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

- 金属アレルギーの方（冷却プレートに金属を使用しています）
- 肌の弱い方
- 糖尿病などの血行に障害のある方
- 皮膚知覚障害の方
- アレルギー体質の方
- 意思表示のできない方
- 医療機関で治療中の方
- 体調の悪い方
- 小さなお子さま

セット内容・各部名称

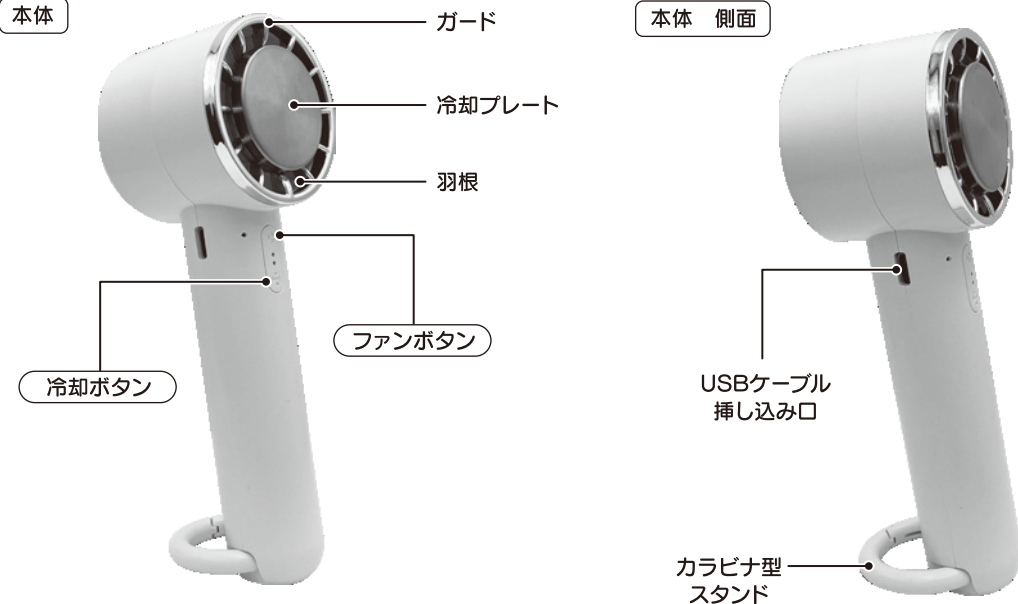

充電方法

- ① 本体の電源をOFFにし、USBケーブルで本体とパソコンなどを接続し充電します。
充電中は充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間：約2時間

- ※使用環境により異なります。
- ※初回の充電は上記の時間より約1~2時間長くなる場合があります。

必ずご確認ください


本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBか、本製品の規格に合った変換アダプターを使用してください。

DC5V/1Aの変換アダプターを使用してください。


- ※本製品に変換アダプターは付属しておりません。別途市販のものをご用意ください。
- ※1A以上のものを使用しないでください。



充電ランプ
USBケーブル挿し込み口

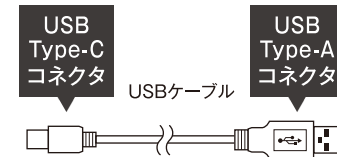

パソコンのUSBポートまたはDC5V/1A出力の変換アダプター

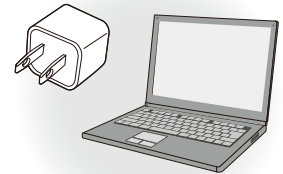

- 充電中…… ランプが **赤色に点灯**
- 充電完了… ランプが **緑色に消灯**

本体を充電中は電源をOFFにしてください。

※思わぬ事故の原因になりますので、充電中は本体の電源をONにしないでください。充電後は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。

- 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。また本製品以外のものに使用しないでください。
- USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。
- USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。
- USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- 充電中は絶対に本製品の電源をONにしないでください。
- 充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。
- パソコンで充電する場合、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。
- 本製品をパソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。

- ② 充電ランプが緑色に点灯したら充電完了です。USBケーブルを抜いて充電を終了してください。

過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてください。

- 充電時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。
- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。（本製品の充電電池は交換できません。）

⚠ 使用上のご注意

本製品は防滴・防水ではありません。

浴室などの水場、湿度の高い場所で使用しないでください。感電や故障の原因になります。

- 製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- ご使用前に本製品に変形・破損がないか確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。
- ご使用するたびに異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- ガスレンジや炎の近く、引火性のあるガスや液体の近く、雨や水がかかる場所、ほこりや金属粉の多い場所、油の多い場所では使用しないでください。
- 気温が高い場合はモーター部分が熱くなる恐れがあります。適度に本製品を休めてからお使いください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届く場所、ペットの近くで使用しないでください。
- 故障の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 長時間、風を直接身体に当てないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。過熱により火災の原因になります。
- スタンドを使用する際は、水平な場所で使用してください。振動のある場所や不安定な場所で使用しないでください。
- カーテンなどで周囲を遮る場所や風に吸い込まれやすいものの近くでは使用しないでください。巻き込みの恐れがあります。
- 本体を寝かせて使用しないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。
- ご使用後は必ず電源をOFFにし、本製品のお手入れをしてください。
- お手入れの際は、乾いたやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。丸洗いは絶対にしないでください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。発火や破損の原因になります。
- 充電電池の残量が少ないと電源ボタンを押しても動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電をしてください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

サイズ	約W5×D5×H16cm(スタンド使用時)
重量	約135g(本体)
主材質	ABS・アルミ・PP・シリコン
電源	USB充電(DC5V/1A)
消費電力	3W~5W
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V/1200mAh
充電時間	約2時間
連続使用可能時間	[ファンのみ] 弱:約5時間、中:約4時間、強:約2.5時間 [ファン+冷却プレート] 弱:約1時間、中:約50分、強:約40分

※充電時間・連続使用可能時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。




Li-ion

●本製品はリチウムイオン電池を使用しています。使用環境および保管環境により劣化の度合いが変わります。また、劣化の度合いにより充電時間及び連続使用時間が異なります。●使用済みの充電電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります)製品の廃棄の際には、各地域の自治体の指示に従い廃棄してください。

ご使用方法

【ボタン部分拡大】

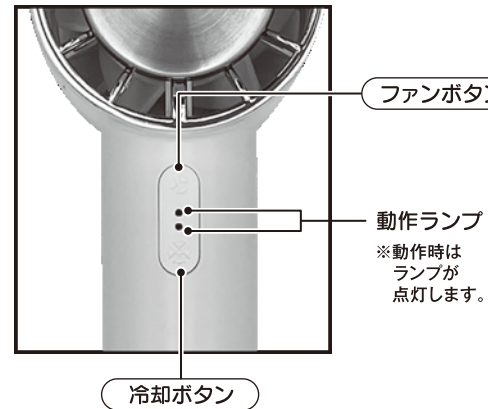

ファンボタン

ボタンを押すごとに、風量が切り替わります。



冷却ボタン

ボタンを押すごとに、冷却プレートの冷却のON/OFFが切り替わります。

- ※冷却プレートのみでの使用はできません。
- ※冷却プレートは同じ箇所当て続けしないでください。肌の1か所に当てる時間は5~10分程度にしてください。
- ※冷却プレートを目や口の周りに当てないでください。また舐めないでください。

⚠ 注意

- ガードのすき間に指や物を入れたり、羽根に触らないでください。
- 冷却プレート使用中、プレート面に水滴が発生した場合はこまめに拭き取ってください。肌や衣服などが濡れる場合がございます。

連続使用可能時間

ファンのみ

弱風 | 約5時間

中風 | 約4時間

強風 | 約2.5時間

ファン + 冷却プレート

弱風 | 約1時間

中風 | 約50分

強風 | 約40分

※連続使用可能時間は使用環境により異なります。



カラビナ? スタンド

カラビナ型スタンドは
お好みでカバンなどに取り付けることが可能です。

※カラビナ型スタンドで吊り下げたまま使用する際は、
本体背面を塞がないようにしてください。

カラビナ型スタンドを使用して
置き型で使用できます。

※スタンドを使用する際は、水平な場所で使用してください。
振動のある場所や不安定な場所で使用しないでください。

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
☎0120-412-917
【お問い合わせ】
月~金(祝日除く)10:00~17:00