


取扱説明書

ソーラー 2WAY ガーデン殺虫ライト

蚊や害虫を
ブルーライトで
誘い込む

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

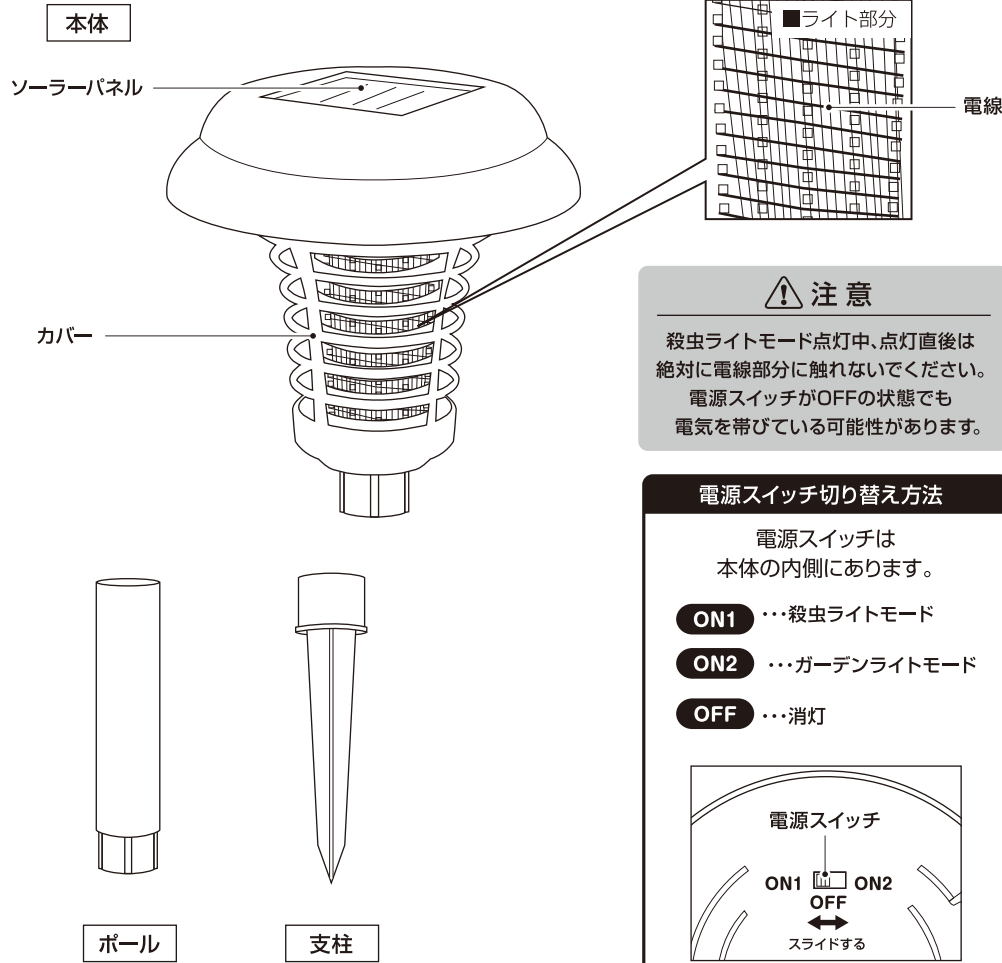

本製品は効果を100%保証したものではありません。


虫の種類や設置環境によって誘引されない場合があります。
詳しい使用方法などは、同梱の取扱説明書をご覧ください。充電時間・連続点灯可能時間は当社調べです。日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。

注意

ご使用方法

電源スイッチを入れる方法

※電源を入れる際はカバーを外してください。

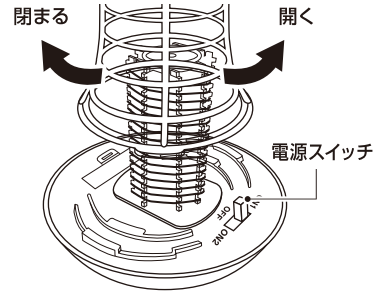


- ①カバー部分を持ち、矢印の『開く』方向に回して、カバーを取り外します。
- ②本体の内側にある電源スイッチを、用途に合わせて **ON1** または、**ON2** にスライドします。
- ③本体の溝に合わせて矢印方向に回し、カバーを取り付けてください。

注意

※電線部分に触れないでください。電源スイッチがOFFの状態でも電気を帯びている可能性があります。

組み立て方・設置方法

※設置する際は、指や手を傷つけないよう軍手を着用して作業してください。

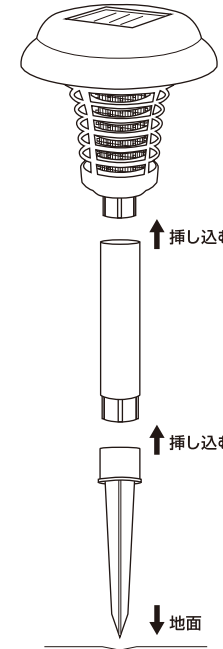

- ①ポールと支柱を組み立て、本体に挿し込みます。
- ②設置する地面を軽くほぐし、組み立てた本製品をしっかりと深く挿し込み、土や石などで補強して倒れないように固定してください。

設置する際の注意事項

- 支柱の一部や先端が尖っています。取り扱いには十分ご注意ください。
- 必ず水平な場所に使用設置してください。不安定な場所に設置しないでください。
- 土や落ち葉などでソーラー部分が隠れる場所に設置しないでください。
- 水が溜まる場所やその周辺に設置しないでください。

設置する際のポイント

日当たりの良い場所

十分に太陽光を充電できるように、日当たりの良い場所に設置してください。太陽光を遮る障害物（花や木など）がある場合、日中十分に充電できません。

周囲が真っ暗な場所

できるだけ高い場所

周りに光源があると点灯しない場合があります。
本製品を窓やドア開口部の近くに設置すると、ブルーライトに誘われてより多くの虫を呼び込んでしまう可能性がありますのでご注意ください。

充電方法・点灯時間の目安

設置後は太陽光により自動で充電されます。電源スイッチを **ON1** または **ON2** の状態にして太陽光で充電してください。

注意

充電電池は取り外さないでください。
また、他の乾電池や充電電池を絶対に使用しないでください。
故障や破損する恐れがあります。

充電時間

約8時間

連続点灯可能時間

約5～6時間 【ON1】殺虫ライトモードまたは、
※当社調べ 【ON2】ガーデンライトモード

※充電時間・連続点灯可能時間は目安です。日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。
そのため点灯時間も異なりますのでご注意ください。
※充電電池は繰り返し充電出来ませんが、長期間充電がされないや充電電池の性能が著しく落ちる場合がございます。
※ブルーライト、LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意

- 本製品は防雨構造です。冠水の恐れがある場所には設置しないでください。
- 直接光源を見つめたり、人や動物に向けしないでください。また、小さなお子様に与えないでください。
- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがなくご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源スイッチをOFFにしてください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 殺虫ライトモード点灯中、点灯直後は絶対に電線部分に触れないでください。電源スイッチがOFFの状態でも電気を帯びている可能性があります。
- 小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所、火気の近くには設置しないでください。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 冠水や積雪の恐れがある場所、落下などの危険がある場所には設置しないでください。
- 使用後は電源スイッチをOFFにし、ドライバーの先端などで放電し、安全を確認してから保管してください。
- 本製品は太陽光により自動で充電されます。充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度等によって異なります。そのため点灯時間も異なります。
- 本製品のLED・充電電池は交換できません。
- 製品の特性上、ライトの色や明るさにバラつきがでる場合があります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 故障の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 車中など高温となる場所に放置しないでください。
- 火気の近くや、高温・多湿の場所で保管しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- お手入れの際は必ず電源スイッチをOFFにしてください。
- ソーラーパネルが汚れていると太陽光で十分に充電が出来なくなります。定期的に水で湿らせたやわらかい布でホコリや汚れを取り除いてください。
- 電線に虫の死がいやホコリが付着している場合は、付属のお掃除ブラシで取り除いてください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 充電電池には寿命があります。ソーラー充電しても充電されない場合は充電電池の寿命となります。
- 充電電池は長期間充電されないと性能が著しく落ちる場合がございます。充電時間や使用時間が極端に変化した場合は充電電池の寿命です。
- 天候などの気象や季節などの時期要素・日照時間帯により、充電電池の充電時間・寿命は大きく変化します。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかをご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

 0120-412-917 【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	2WAY ソーラーガーデン殺虫ライト (品番:AXL-730)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

《製品仕様》

サ イ ズ	約Φ14×H41cm(組み立て時)
重 量	約185g
主 材 質	PP・銅・ポリシリコン
連続点灯可能時間	約5～6時間
充 電 時 間	約8時間

※充電時間・連続点灯可能時間は当社調べです。
日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

 0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00