



取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

カタツムリ

各部名称



電源スイッチ

スイッチをONまたはOFFの方向にスライドして切り替え

《製品仕様》

サ イ ズ	約W13.5×D8×H14cm
重 量	約285g
主 材 質	PP・ポリレジン
充 電 時 間	約8時間※
連続点灯可能時間	約4~6時間※

※充電時間・連続点灯可能時間は当社調べです。
日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。
そのため点灯時間も異なりますのでご注意ください。
※写真はイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

▲ 必ずご確認ください

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について

弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

●本製品は防雨構造です。冠水の恐れがある場所には設置しないでください。●直接光源を見つめたり、人や動物に向かないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様に与えないでください。●本製品は太陽光により自動で充電されます。充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度により異なります。そのため点灯時間も異なります。

ご使用方法

充電方法・点灯時間の目安

本製品は太陽光により自動で充電されます。
設置前に電源スイッチをONにしてください。

充電時間 約8時間

※日中はソーラーパネルに太陽光が充分
当たる場所に設置して充電してください。

連続点灯可能時間 約4~6時間

▼ 設置する際のポイント ▼


①日当たりの良い場所

充分に太陽光で充電できるように、日当たりの良い場所に設置してください。太陽光を遮る障害物(花や木、落ち葉など)がある場合、日中充分に充電できません。

②周囲が真っ暗な場所

夜間、本製品の周囲に光源があると点灯しない場合があります。

背面下部

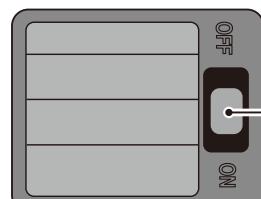

電源スイッチ

スイッチをONまたはOFFの方向にスライドして切り替え

ご使用上の注意

本製品は防雨構造です。防水ではありませんので大雨などに当たる場所には設置しないでください。

- 冠水や積雪の恐れがある場所、落下などの危険がある場所には設置しないでください。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 製造工程上、やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合があります。
- また、やむなく塗装ムラや小さなキズが生じることがあります。あらかじめご了承ください。

- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- ご使用の前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。

ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。

- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合はただちに使用を中止し、電源スイッチをOFFにしてください。
- 小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所に設置しないでください。
- 傾斜や凹凸のある不安定な場所、強い振動・衝撃のある場所に設置しないでください。
- 浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばに設置しないでください。
- 本製品を強く踏みつけたり、上に乗ったり、物を置くなど無理な荷重をかけないでください。

破損の恐れがあります。

- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 故障や感電事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 本製品を布や紙などの可燃物で覆わないでください。また、燃えやすいものを近づけないでください。
- 充電池の残量が少ないと光らないなどの症状が出る場合があります。

このような場合は充分に太陽光で充電してください。

- 充電池には寿命があります。ソーラー充電をしても充電されない場合は充電池の寿命となります。
- 充電池は長期間充電されないと性能が著しく落ちる場合がございます。
- 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は充電池の寿命です。

●天候や季節などの時期要素・日照時間帯により、充電池の充電時間・寿命は大きく変化します。

●LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。

●本製品のLEDライトや充電池は交換できません。

●充電池の液体が漏った場合は手で触れないでください。

液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。

- 本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどを取り除いてください。

●お手入れの際は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

●雨などでソーラーパネルが濡れた場合は、水滴が残らないよう拭き取ってください。

●ソーラーパネルが汚れていると太陽光で充分に充電が出来なくなります。

定期的にやわらかい布などでホコリや汚れを取り除いてください。

●お手入れの際はシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。

●ホースなどで直接本製品に水をかけないでください。

また、モップやデッキブラシなどを用いた清掃を行わないでください。

内部への浸水や破損、キズの原因となります。

●本製品に殺虫剤などをかけないでください。変質・変色の原因になります。

●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。

●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

●火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。

●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

 0120-412-917 【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	こびとのソーラーガーデンライト カタツムリ (品番:AXL-712)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) <small>▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。</small>	



※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。