

セキュリティ ボックス

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠️ 必ずご確認ください

- 本製品はカギの受け渡しにおける便利さと防犯向上を意図した製品ですが、盗難防止に絶対的な錠ではありません。盗難等の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましても弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。ならびに、本製品を使用中に発生した車体や家屋などの破損についても一切の責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 湿度の高い場所、水がかかる場所で使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 暗証番号変更時の番号のお忘れ、お問い合わせに関しまして弊社は一切ご対応致しかねます。

本体




収納サイズ

【幅】【奥行き】【高さ】
約5×2×4cm
収納部分にダイヤルカギの構造が入るため厚みがあるものを上部に収納できません。カード1枚程度の厚みであれば高さ約8.3cmまで収納が可能です。
※あくまで目安です。形状によってはサイズ内でも収納できない場合があります。

付属品

取り付け場所に合わせて付属品をお使いください。

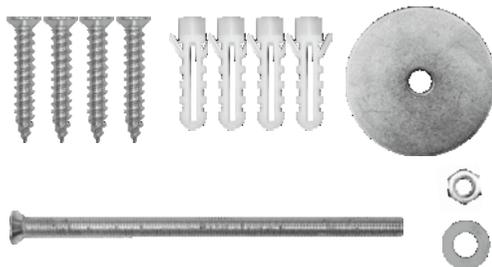

製品仕様


サイズ：約W10×D5×H18cm(組立時)
重量：約235g(本体)
主材質：ABS・炭素鋼・鉄
耐荷重量：約200kg ※弊社調べ

ご使用方法

※設定した4ケタの暗証番号は忘れないようにしてください。暗証番号をお忘れになった場合、弊社では開錠できませんのでご注意ください。

暗証番号の設定方法

ダイヤルカバーが閉まっている場合は、下方向に下げてください。
ダイヤルロックは初期は「0000」に設定されています。

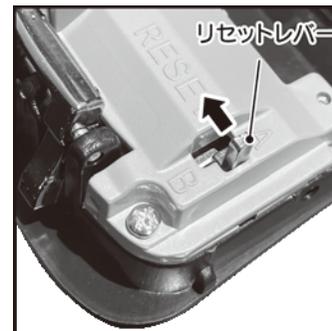

①レバーを矢印の方向に下ろすとフタが開きます。

②ダイヤル裏面にあるリセットレバーを [A] から [B] に移動させます。
任意の暗証番号を設定します。
※ [A] から [B] に移動する際は矢印方向に押しながらリセットレバーを動かしてください。

③暗証番号を設定したままリセットレバーを [B] から [A] に戻すと暗証番号の設定完了です。
※暗証番号設定時はダイヤルの数字が中央にくるよう確実にセットしてください。

設定した暗証番号の記載にお使いください。



フックの取り付け方法



①本体内部に入っているフックを本体上部の穴に挿し込みます。




②フックレバーを矢印の方向に押しながらフックを抜きます。

フタを閉める前に暗証番号が正しく設定できているか確認してください。設定した暗証番号にするとレバーが下がります。




設置方法

- 必要に応じて壁に穴を開け、本体裏面の穴に合わせて本体の内側からネジを取り付けて固定します。
- ※石こうボードの壁に設置する場合は付属のボードアンカーをお使いいただくと安定します。

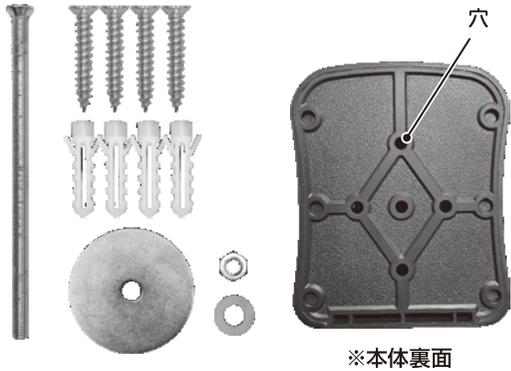

※本体裏面

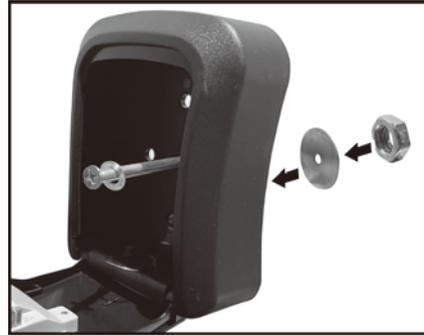

※長いネジを使用する場合の例



注意

取り付けた本体が落下した際の、
●**本体の破損・取り付け箇所**の損傷、破損・取り付け時の怪我について弊社は一切の責任を負わないものとします。
取り付け後はしっかりと固定されているか、定期的に必ず確認をしてください。

ご使用上の注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の目的・用途以外で使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- 必ず付属の付属品をご使用ください。他の製品の部品を組み合わせて使用しないでください。また本製品の部品を他の製品に使用しないでください。
- ご使用前に本製品が正常に動作するかご確認ください。
- 施錠の際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようご注意ください。
- 可動部分に必要以上の力を加えないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところ、ペットの近くで使用しないでください。
- 本製品を振り回したりしないでください。ケガの原因になります。
- 落下や衝撃は破損・故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。
- 浴室や湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

※写真はイメージです。
実際の商品と多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により商品の仕様が変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
☎0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～17:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

☎0120-412-917 【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～17:00

商品名	セキュリティ ボックス ガーディス (品番:AXL-717)
購入日	年 月 日
保証期間	お買い求め日より6ヶ月
氏名	
住所	〒
電話番号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	



※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。