

2WAY電源方式 スマート電卓

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

各部名称



■製品仕様

サイズ	約W10×D3.5×H16cm
重量	約135g
主材質	ABS、ガラス、PVC、ポリシリコン
電源	ソーラー または 単4電池×1本(別売)
使用温度	-10~50℃
計算桁数	10桁
自動電源OFF機能	あり

※写真やイラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

①電源オン/クリアキー

電源を入れるときに押します。
全ての計算・数値を消去できます。

②クリアエントリーキー

入力直後の数値を消去できます。

③右シフトキー

押すごとに、一桁ずつ右に移動し、
一桁目が消去されます。
入力数値を訂正するときに使用します。

④平方根(ルート)キー


数値の平方根(ルート)を求めるときに
使用します。
※数値がマイナス(-)のときは、
Errorになります。

液晶シンボルについて

- G**: 計算式の総計時に表示されます。
- : 数値が負のとき表示数値の左側に表示されます。
- E**: あり得ない計算や計算範囲を超えた場合に
表示されます。

※液晶部分の左側に現れるシンボルは全て同時に表示
されることはありません。

電池の交換方法

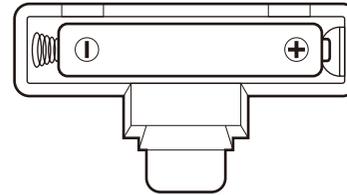

本体裏面の電池カバーを開け、
単4電池×1本(別売)を正しくセットしてください。

- ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れてください。
- 古い電池と新しい電池や、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池を入れる際にきついと感じた場合は、無理にはめないでください。

電源について

本製品は光を電気に変える“ソーラーパネル”と“電池”の2通りの電源方式を使用しています。
通常はソーラーパネルで動作し、電池を入れている場合は、使用中に光が遮られても使用することができます。

※電池の残量が少ないと、光がない場所では電源がOFFになったり、液晶表示が薄くて見づらいなど、正常に動作しない場合があります。このような場合は、新しい電池に交換してください。

※電池の消耗は使用環境・使用頻度等により異なります。

計算方法

	計算例	キー操作
加減算	$123+456-56.7=522.3$	1 2 3 ⊕ 4 5 6 ⊖ 5 6 . 7 ⊖
繰返し加減算	$789-123-123$ $+456+456+456=1911$	7 8 9 ⊖ 1 2 3 ⊖ ⊖ ⊕ 4 5 6 ⊖ ⊖ ⊖
乗除算	$12 \times 34 \div 5 = 81.6$	1 2 ⊗ 3 4 ÷ 5 ⊖
定数乗除算	13が定数の場合 $13 \times 45 = 585$ $13 \times 67 = 871$	1 3 ⊗ 4 5 ⊖ 6 7 ⊖
	14が定数の場合 $448 \div 14 = 32$ $77 \div 14 = 5.5$	4 4 8 ÷ 1 4 ⊖ 7 7 ⊖
るい乗計算	$4^6 = (4^3)^2 = 4096$	4 ⊗ ⊖ ⊖ ⊗ ⊖
開平計算	$\sqrt{25-9}=4$	2 5 ⊖ 9 ⊖ √
逆数計算	$\frac{1}{4+5} = 0.111\dots$	4 ⊕ 5 ⊖ ÷ ⊖

⚠ 使用上のご注意

⚠ 必ずご確認ください

- 液晶・ソーラーパネルを押さないでください。また、キー部分は必要以上に力を加えないでください。破損の原因となります。
- 本製品は防滴・防水ではありません。
浴室などの水場や湿度の高い場所、水やジュース・コーヒーなどの液体がかかる場所での使用・放置はしないでください。感電や故障の原因になります。
- 本製品をお買い上げ後、十分に明るいところにも関わらず、表示が消えている場合は、電源オン/クリアキーを押してください。

●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し、本体から電池を取り外してください。●小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所には設置しないでください。●故障や感電事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。●本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。●本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。●お手入れの際は電池を本体から取り外し、乾いたやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。●シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●長期間使用しない場合は、電池を本体から取り外し、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

☎0120-412-917

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

☎0120-412-917 【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

商 品 名	2WAY電源方式 スマート電卓 (品番:AXL-784)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。