



COMPRESSOR SPRAY

コンプレッサースプレー

洗車 お掃除を

タンク容量
3L

洗浄場所に
合わせて
使い分け



洗剤を入れて噴射可能

洗車やお掃除の時短に。洗剤をタンクに入れるだけ!



ミストで広範囲を洗浄

噴射状態を
維持できる
ストップバー



洗車用洗剤使用可能

ご使用前に必ず本紙裏面もお読みください。
また本紙は捨てずに保管してください。

⚠ 必ずご確認ください

●液体肥料は液体の成分や使用頻度によってタンクやノズル等が変色する恐れがあります。●本製品に液体肥料を入れた状態で別の液体を入れないでください。●液体肥料を入れた場合は液体肥料専用のスプレーとしてお使いください。●液体肥料を使用する場合は液体肥料の取扱方法をご確認の上、本製品にご使用ください。●液体肥料を使用した場合は24時間以内に使い切り、残った液体肥料は廃棄し、タンクやノズル等を洗浄してください。●液体がタンクに残ったまま保管しないでください。●ご使用の洗剤の種類や濃度によって泡の量は異なります。

⚠ 延長ノズル内シリコンの紛失にご注意ください。
シリコンが無い場合、水漏れします。

製品仕様

サ イ ズ

重 量

タ ン ク 容 量

使 用 可 能 液 体

主 材 質

約W17×D14.5×H34.5cm(本体)

約W22×Φ2cm(延長ノズル)

約345g(総重量)

約3L

市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤・液体肥料

PE・PP・ステンレス・銅

コンプレッサー

スプレー 3L

AXL-747

発売元:株式会社アクセル

〒551-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

TEL

0120-412-917

[お問い合わせ]

月~金(祝日除く)10:00~17:00

4 580399759025

MADE IN CHINA

※液体肥料は液体の成分や使用頻度によって本体やタンクが変色する恐れがあります。



COMPRESSOR SPRAY

コンプレッサースプレー

水やり

液体肥料を

タンク容量
3L

水栓がない場所で大活躍!
ボタンを押すだけで連続噴射



ミスト噴射

ジェット噴射



液体肥料
も使える



水栓がない場所で
大活躍!

お掃除 > 水やり > 洗車など

取扱説明書

ご使用前に必ず本紙をお読みください。また本紙は捨てずに保管してください。

ノズル内のシリコンが外れた場合は下図参考に装着してください。

凸部分が本体に
取り付ける向きで
装着してください。



△注意 本製品に使用できる液体は下記のみです。

- 市販の家庭用中性洗剤
 - 洗車用中性洗剤(ワックスや研磨剤入りのものは使用不可)
 - 液体肥料
- ※液体肥料は液体の成分や使用頻度によって本体やタンクが変色する恐れがあります。

*ご使用後は必ずタンク・ノズル等をきれいに洗い流し、中に入れた液体が残らないよう お手入れを行ってから保管または別の液体や水のみの散水にご使用ください。

- 液体肥料は液体の成分や使用頻度によって本体やタンクが変色する恐れがあります。
- 本製品に液体肥料を入れた状態で別の液体を入れないでください。
液体肥料を入れた場合は液体肥料専用のスプレーとしてお使いください。
- 本製品1台で洗車・水やりに兼用する場合は、ご使用ごとに必ず水通しを十分に行い、
タンクやスプレー部分に洗剤が残っていないか確認してから使用してください。
- 液体肥料を使用する場合は液体肥料の取扱方法をご確認の上、本製品をご使用ください。
- 液体肥料を使用した場合は24時間以内に使い切り、残った液体肥料は廃棄し、タンクやノズル等を
洗浄してください。
- 液体がタンクに残ったまま保管しないでください。
- ご使用する洗剤の種類や濃度によって泡の量は異なります。
- 液体を容量以上に入れたり、加圧しすぎると破損の原因になります。
- 揮発性の溶剤・灯油・ガソリン・劇薬等やベンキ・のり・マシン油等の粘性のある液体は使用しない
でください。
- 40°C以上のお湯は使用しないでください。
- 蓄圧した状態で本製品を放置しないでください。

ご使用方法

※液体肥料や洗剤等は付属しません。
※写真はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください




タンク容量
約3L



本製品の上部を反時計回りに回して開け、タンクに液体を入れます。
※3L以上液体を入れないでください。



加圧ポンプを上下に動かし蓄圧してください。開け、タンクに液体を入れます。
回数は約15~20回を目安に行ってください。加圧しすぎると破損の原因になります。

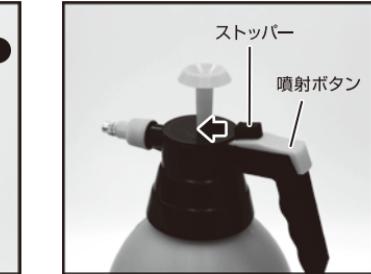

噴射ボタンを押すと液体を噴射します。噴射したままにする場合はストッパーを押しながら矢印方向にスライドして固定してください。



ノズル先端の金属部分で噴射の調節を行ってください。
※緩めすぎると、金属部分が外れますのでご注意ください。



付属の延長ノズルを使用する場合は、本体のノズルを取り外してから延長ノズルを取り付けてください。



※写真はイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期による商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

使用上の注意

- 製造工程上やむなく汚れ、バリ、キズが多少残ってしまう場合があります。
ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- タンクやノズルに緩みが無いか定期的に点検を行い、落下による破損やケガなどを注意してください。
- 可動部に指や髪の毛・衣類などを挟まないようご注意ください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所、極端に湿度が高い場所、火気の近くでは使用しないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 加圧の際は本製品の上部をしっかりと閉めストッパーを解除した状態で行ってください。
- 火気の近くでは使用しないでください。変形・変色の原因になります。
- ご使用後は必ずタンク、ノズル等をきれいに洗い流し、中に入れた液体が残らないようにしてください。
- 振り回したり乱暴な扱いをしないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 人や動物、火に向けて使用しないでください。
- 直射日光や風雨にさらされる状況で長期間使用・保管すると、本体が劣化する恐れがあります。できるだけ屋内での保管を推奨いたします。
- 火気の近くや、高温・多湿の場所で保管しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。