


取扱説明書

クリアディスプレイ デジタルクロック


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

本体（表面）

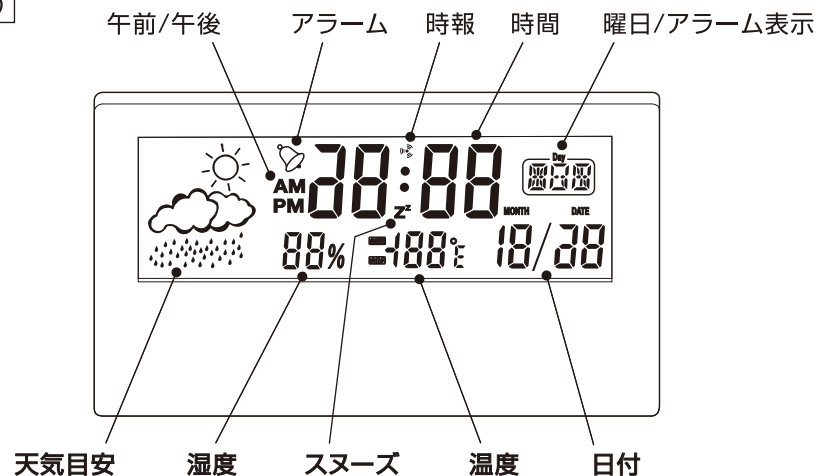

本体（裏面）

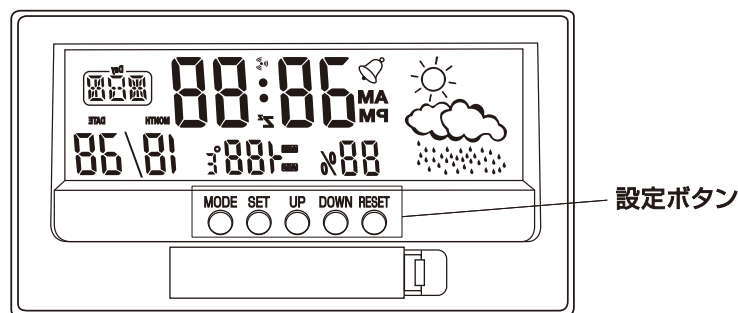


※本製品には個体差があり、表示される温度や湿度には多少誤差が生じます。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。

電池の入れ方について

- ①本体裏面にある電池ボックスのくぼみに沿ってカバーを取り外してください。
- ②単4電池×1本（別売）を+、-正しくセットしてください。
- ③電池をセットし終えたら、再度カバーを取り付けてください。

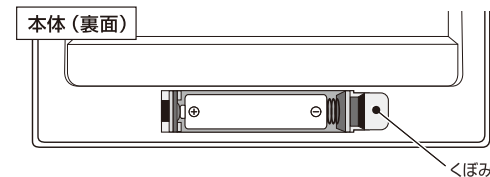

《電池に関する注意事項》

●電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。●充電電池は使用しないでください。●種類の違う電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。●電池の+、-（プラス・マイナス）は正しくセットしてください。●電池を入れる際にきつと感じた場合は、無理にはめないでください。（一部の電池は、性能向上につき国際規格内での外径寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しにくい・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為）●電池の残量が少ないと表示されない・反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流した後、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

本体の表示方法（アラーム／西暦／時間）

本体裏側の設定ボタンで行います。MODEボタンを押すごとに、アラーム／西暦／時間と切り替わります。

本体の設定方法（西暦／日付／時間）

本体裏側の設定ボタンで行います。



※設定中に一定時間無操作が続くと自動的に時計表示に戻ります。

①時間表示の設定

電池を入れると12Hr／24Hr点滅表示になります。UP／DOWNボタンで12時間表示または24時間表示のどちらかを選びMODEボタンを押してください。
※この設定は後からでも行うことができます。

②時間の設定

時計表示の状態でSETボタンを約2秒押し続けると点滅表示になります。SETボタンを押すごとに12Hr・24Hr→時間→分と切り替わりますので、UPまたはDOWNボタンで時間を合わせてMODEボタンを押してください。

③アラーム時間の設定

MODEボタンを押してアラーム表示にした状態でSETボタンを約2秒押し続けると点滅表示になります。SETボタンを押すごとに時間→分と切り替わりますので、UPまたはDOWNボタンで時間と分を合わせてMODEボタンを押してください。

④アラーム／時報／スヌーズの設定

MODEボタンを押してアラーム表示にした状態でUPボタンを押すとアラーム／時報／アラームと時報 をオンにする事ができます。
アラーム中にDOWNボタンを押すとスヌーズになります。
（約4分後に再度アラーム音が鳴ります）
スヌーズを止めるには他のボタンを押してください。

…アラームオン …時報オン
Z² …スヌーズオン ※表示なしはオフ

⑤西暦／日付の設定

MODEボタンを押して西暦表示にした状態でSETボタンを約2秒押し続けると点滅表示になります。SETボタンを押すごとに西暦→月→日と切り替わりますので、UPまたはDOWNボタンで西暦と日付を合わせてMODEボタンを押してください。

天気目安、最高／最大温湿度、温度表示の切替方法

- ①天気の状況がイラストで表示されます(目安) 晴れ…太陽、曇り…太陽+雲、雨…雲+雨
- ②時計表示の状態でUPボタンを押すと、MAX(最高)／MIN(最低)温湿度が表示されます。
- ③時計表示の状態でSETボタンを押すと、温度表示を摂氏表示(℃)、華氏表示(°F)に切替可能です。

内容の初期化

電池を取り外す、またはRESETボタンを押すと内容が初期化されます。(出荷時の内容に戻ります)

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 製品の特性上、画面の明るさや表示の濃さにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 使用目的を必ず守り、用途以外では使用しないでください。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
- 本製品を水に濡らしたり、浸けたりしないでください。故障の原因になります。
- 本製品を落とす、投げる、振り回すなど乱暴に扱わないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電池を取り外してください。
- 本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。
- 小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所、火気の近くには設置しないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- 本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に放置しないでください。長時間接していると色移りする場合があります。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。
- 本体が持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 火のそばや車中など高温となる場所、多湿、直射日光の当たる所での保管・放置はしないでください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。
- 長期間使用しない場合は、電池を本体から取り外し、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証書】
この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
0120-412-917 【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	クリアディスプレイ デジタルクロック (品番:AXL-787)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

《製品仕様》

サ イ ズ	約W13.5×D3×H7.5cm
重 量	約85g
主 材 質	ABS、LCD、シリコン
電 源	単4電池×1本(別売)

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
0120-412-917
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～17:00