

Nyan CoLo Chu

にゃんころちゅー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠ 必ずご確認ください

- 本製品は猫用です。他の用途には使用しないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- 噛み癖があるペットには使用しないでください。
- 本製品を使用する前に破損や異物がないか確認してください。
- ご使用前に周囲に危険物がないことを確認してください。
- ペットが本製品で遊んでいる間は目を離さないでください。
- ペットが本製品で目や皮膚の弱い部分を強く擦らないようにご注意ください。
- 長時間、使用しないでください。ペットが追いかけてすぎて疲れないよう適度に休憩を取ってください。
- 人や動物、走行中の車輛などに向けて本製品を投げないでください。思わぬケガや事故の原因になります。
- 変形、破損した場合は使用しないでください。ペットが破片などを飲み込むおそれがあります。
万一の場合、ただちに獣医師の診断を受けてください。
- 本製品は防滴・防水仕様ではありません。水に濡れると故障の原因となります。
- 浴室などの水場、湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 電気カーペット・床暖房などの熱源の上に置いて使用しないでください。
- 本製品は自走式の猫じゃらしです。落とす・投げる・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- カバーを開けたまま電源をONにしないでください。
- 本体内部パーツの可動部を無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 定期的にお手入れをし、汚れや毛を取り除いてください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性がありますのでご注意ください。
- 小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所で使用・放置・保管しないでください。

🐾 楽しくあそぶために 🐾

猫が追いかけるだけで終わらないよう遊びの最後に、おやつやおもちゃを与えて満足感を得られるようにしましょう。一部の猫はストレスを感じる場合があります。猫の様子を観察しながら遊んでください。

※写真はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

セット内容・ご使用方法

電源ボタン

◎電源ボタンを押すごとに、電源ON/OFFを切り替えます。

◎床に転がせて遊ばせてください。

本体

ゴムひも

ネズミのおもちゃ

製品仕様			
サイズ	約φ8cm(ボール)、約W9×D3×H3cm(ネズミのおもちゃ)		
	約50cm(ゴムひもの長さ)		
重量	約105g(総重量)	電源	単3電池×1本使用(別売)
主材質	ABS・ポリエステル・PP・ゴム		約3時間


※連続使用時間は環境や使用頻度などによって異なります。

⚠ ご使用後は電源をOFFにしてください。


電池交換方法




本製品の電池ボックスを開閉するために、プラスドライバーが必要です。
あらかじめご準備ください。(本製品にプラスドライバーは付属していません。)

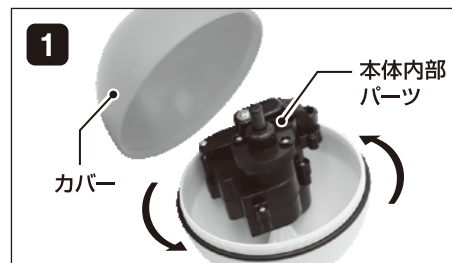


1 本体の電源をOFFにし、図のようにカバーを回し開けます。(本体内部パーツはカバーから取り出さないでください。)

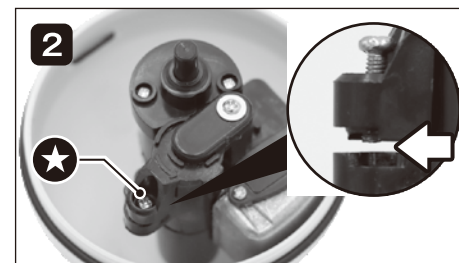

2 ★のネジをゆるめず。側面から見て、すき間からネジの先端部が見えるまでゆるめてください。

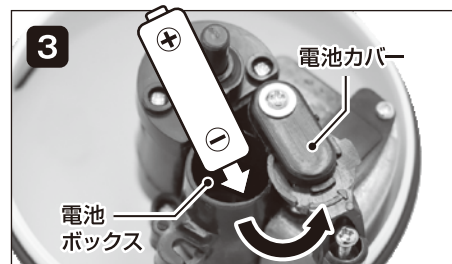

3 電池カバーを矢印の方向にスライドさせ、電池ボックスに単3電池×1本(別売)を、マイナス極を下にしてセットします。

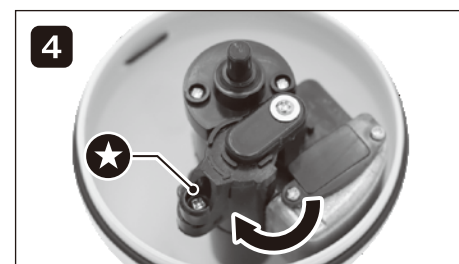

4 電池を下に押しながら電池カバーを元の位置にスライドさせます。★のネジをしっかりと締め、カバーを回しつけてください。

電池に関する注意事項

●電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。●充電電池は使用しないでください。●電池の＋、－（プラス・マイナス）は正しくセットしてください。●電池を入れる際にきついと感じた場合は、無理にはめないでください。●電池の残量が少ないと電源ボタンを押しても動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流した後、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

⚠ 使用上のご注意

防滴・防水仕様ではありません。水に濡れると故障の原因となります。

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の目的・用途以外で使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- ご使用前に本製品に変形・破損がないかを確認してからご使用ください。
異常がある場合は使用しないでください。
- ご使用ごとに異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 気温が高い場合はモーター部分が熱くなる恐れがあります。適度に本製品を休めてからお使いください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。
- 本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 本製品を振り回したりしないでください。ケガの原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- ゴムひもやネズミのおもちゃは、必要以上に引っ張らないでください。
また、先の尖ったものを近づけないでください。
- 本製品に火気などを近づけないでください。
- 濡れた手で扱わないでください。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。絶対に丸洗いしないでください。
- ご使用後は必ず電源をOFFにし、本製品のお手入れをしてください。
- お手入れの際は、乾いたやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 小さなお子様、ペットの手の届かない所に保管してください。
- 火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

☎0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金（祝日除く）10:00～17:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

☎0120-412-917 【お問い合わせ】
月～金（祝日除く）10:00～17:00

商 品 名	電動猫じゃらしボール にゃんころチュー （品番:AXL-766）
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名 / 印(またはレシート貼り付け) ▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。