

取扱説明書

愛猫用 電動おもちゃ

PataPiyo

ぱたピヨ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠️ 必ずご確認ください

本製品の構造上、毛抜けが発生する場合があります。
ペットが誤って毛を飲み込まないように注意してください。

- 本製品は猫用のおもちゃです。犬用のおもちゃとして使用しないでください。
- 本製品は幼児用のおもちゃではありません。
- 本製品を使用する前に破損や異物がいないか確認してください。
- 定期的に掃除し、汚れや毛を取り除いてください。
- ペットが本製品で遊んでいる間は目を離さないでください。
- 噛み癖があるペットには使用しないでください。
- ご使用前に周囲に危険物がないことを確認してください。
- 本製品を水に濡らさないでください。
- 変形、破損した場合は使用しないでください。ペットが破片などを飲み込むおそれがあります。
万一の場合は、ただちに獣医師の診断を受けてください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性がありますのでご注意ください。

製品仕様	
サイズ	約W13×D8×H8cm
重量	約60g(本体)
電源	USB充電(DC5V/3A)
内蔵電池	リチウムイオン電池/300mAh
充電時間	約1.5時間
衝撃感知時	約15秒動作後に自動停止
主材質	ポリエステル・不織布・綿・ABS・PP

※充電時間、動作時間はあくまで目安です。
使用環境により異なります。



Li-ion

●本製品はリチウムイオン電池を使用しています。使用環境および保管環境により劣化の度合いが変わります。また、劣化の度合いにより充電時間及び連続使用時間が異なります。●使用済みの充電電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることに繋がります)製品の廃棄の際には、各地域の自治体の指示に従い廃棄してください。

※写真はイメージです。実際の商品
と写真は多少異なる場合がございます。

※品質向上や生産時期により、商品
の仕様が変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
0120-412-917
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～17:00

セット内容

本体



本製品は軽く衝撃を与えると
内部のセンサーが働き、自動で動く電動のおもちゃです。

本体を充電する際 ※別途市販のものをご用意ください。

本製品を充電する際は必ず**DC5V/3A**の
変換アダプターを使用してください。


※DC5V/3A以下のアダプターでも充電可能ですが、
充電時間が長くなる場合があります。

USBケーブル付属

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。
別途市販のものをご用意ください。

充電方法

- ①本体背面のファスナーを開けて、下図のようにモーターを一部出した状態にします。本体の電源をOFFにし、USBケーブルで本体とパソコンなどを接続し充電します。充電中は充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯したら充電完了です。

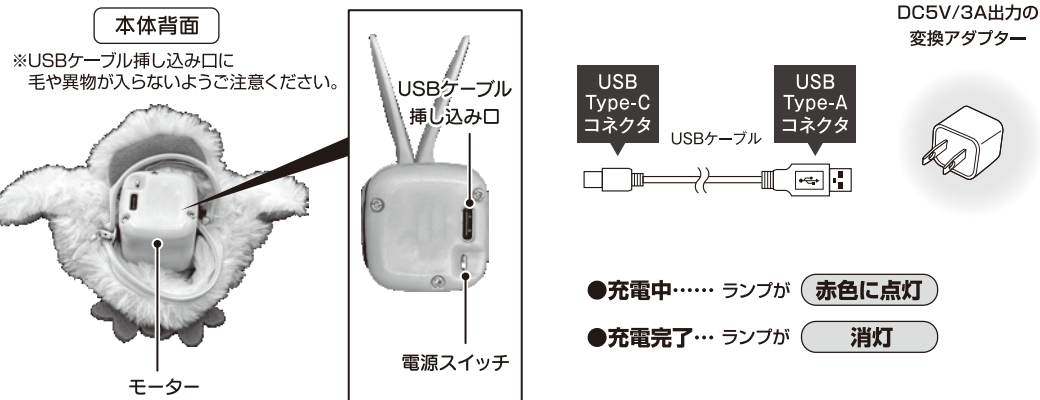

- ②充電が完了したらモーターを本体に戻し、ファスナーを閉じてください。
過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてください。

本体を充電中は電源をOFFにしてください。

※思わぬ事故の原因になりますので、充電中は電源をONにしないでください。充電後は必ずUSBケーブルを本体から取り外してください。

- 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。
- USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。
- USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- 充電中は絶対に本製品の電源を入れないでください。
- 充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。
- パソコンで充電する場合、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。
- 本製品をパソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤動作を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。
- 充電時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。
- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の内蔵電池は交換できません。)

ご使用方法

モーター



電源スイッチ



①本体背面のファスナーを開けて電源スイッチをONにし、ファスナーを閉じます。

②本製品に軽く衝撃を与えると翼が上下にぱたぱた動きます。
また動作時は鳥の鳴き声が鳴ります。

③ご使用後は電源スイッチをOFFにしてください。

本製品には3種類の動作があります。

※3種類の動作は指定できません。

1回の動作時間：約15秒

※動作時間はあくまで目安です。
使用環境により異なります。

お手入れ方法

●アルコール・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。

モーター

乾いたやわらかい布で汚れをふいてください。

本体外側

水で濡らして硬くしぼったやわらかい布で汚れをふいてください。
強くこすると、毛が抜ける場合があります。

ご使用上の注意

●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズ・ほつれが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の目的用途以外で使用しないでください。●分解・改造はしないでください。●ご使用前に本製品に破損がないか確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●本体可動部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ご使用の際は、周囲に人や壊れやすいものが無いか確認してください。●ケガなど思わぬ事故の原因になりますので、本製品の上に乗る・踏みつける・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。●本体規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。●ご使用中や充電中に、モーターが温くなる場合がございますが、異常ではありません。万が一、モーターが触れない程の異常発熱を帯びた場合は直ちに使用・充電を中止してください。●ご使用のたびに本体やモーター・USBケーブルに異常がないか点検を行い、ホコリなどは定期的に取り除いてください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源スイッチをOFFにしてください。●濡れた手で本体やモーター・USBコネクタを触らないでください。●USBコネクタは、電源元の奥まで確実に挿し込んでください。●USBコネクタの挿し込みがゆるい場合は使用しないでください。●USBケーブルを束ねたまま使用したり、痛んだ状態で使用しないでください。●USBケーブルを引っ張ったり、ねじったり、傷つけたり、加工しないでください。●不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●熱のこもる場所(布団の中など)で使用しないでください。●ペットが誤って部品等を飲み込んだ時は、直ちに獣医に相談してください。●ペットが本製品を離さない場合、無理に取り上げると噛まれたり、引っかかれる恐れがあります。●濡れたまま放置しないでください。●ご使用後や保管の際は必ず電源スイッチをOFFにしてください。●火気の近くや、高温・多湿な場所で保管しないでください。●内蔵電池の残量が少ないと電源が入らない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電してください。●内蔵電池の液体が漏れた場合は手で触れないでください。液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。●内蔵電池は長期間充電されないと性能が著しく落ちる場合がございます。充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
フリーアクセス **0120-412-917** 【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	愛猫用 電動おもちゃ ぱたピヨ (品番:AXL-771)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ⚠ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。