

エアコンプレッサー

RECHARGEABLE AIR COMPRESSOR MINI

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

必ずご確認ください

- 本製品を使用する際は、事前に空気を充填する製品の取扱説明書をご確認ください。
- 空気を充填する製品によっては、付属のアタッチメントが使用できない場合があります。
- 本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。
- 空気を充填する製品の「標準空気圧」または「推奨空気圧」が不明の場合、最初は必ず適したモードの最小数値を設定して様子を見ながら空気を入れてください。設定値を誤ると空気の入れ過ぎにより破裂する恐れがあります。

セット内容・各部名称

本 体

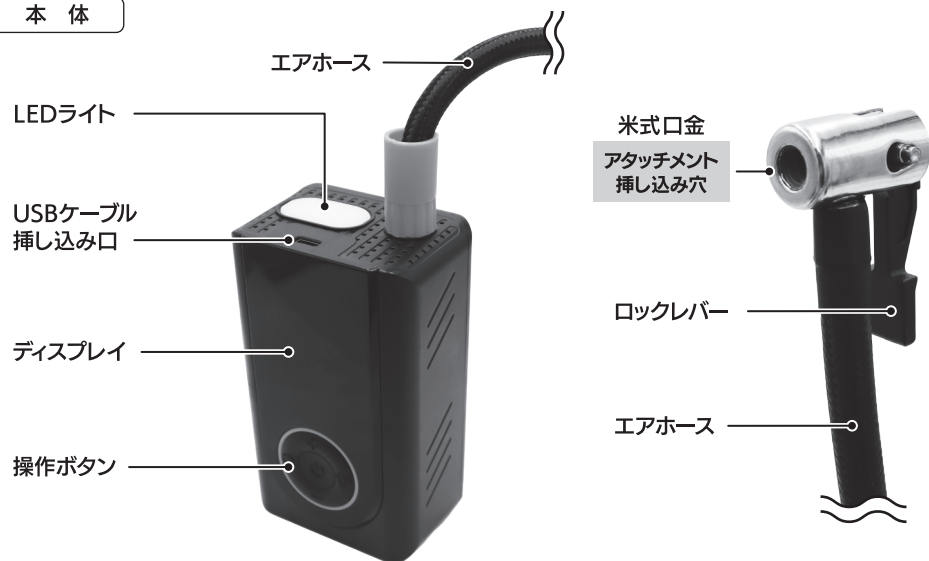

USBケーブル



アタッチメント




※写真やイラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。

本体の充電方法

本体の電源をOFFにし、付属のUSBケーブルで、本体をパソコンなどに接続し充電してください。充電中は本体のディスプレイの左側に白色の電池アイコンが点滅点灯し、右側に緑色の『IN』が常灯します。充電が完了すると、電池アイコンが常灯します。

本体上部

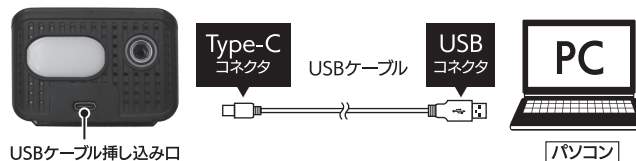

モニター



充電時間/約5時間



警告

- 本製品に充電する際は、必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタをご使用ください。
- 本製品をPCから充電する際に、ごく稀にPCが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。別途市販のものをご用意ください。
※1Aを超えるものは使用しないでください。また、1A未満のものをご使用の場合、充電時間が長くなります。
※パソコンで充電をする際は、目安時間より長くなる場合があります。

本体の充電中は電源をOFFにしてください

- 充電中、電源は入れないでください。充電後は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。
- 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。
- USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。
- USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- 充電中は絶対に本製品の電源を入れないでください。
- 充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。
- パソコンで充電する場合、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。
- 充電が完了次第、速やかにUSBケーブルを抜いてください。過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。
- 充電時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。
- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の内蔵電池は交換できません。)

本体の操作方法

①マルチ機能ボタン

ボタン長押しで電源ON/OFFします。モードと空気圧を選択後に短押しすると、空気入れ開始/停止します。

②モードボタン(5種類)

ボタンを短押しするごとに『自動車』『バイク』『自転車』『ボール』『カスタム』のモードに切り替えができます。

③空気圧変更ボタン +


モード選択後、設定中の空気圧の数値を上げます。

④空気圧変更ボタン -

モード選択後、設定中の空気圧の数値を下げます。

⑤ライトボタン(3種類)


ボタンを短押しするごとに『白灯』『赤灯(点滅)』『SOS(赤灯高速点滅)』に切り替えができます。高速点滅後にボタンを短押しすると消灯します。懐中電灯を点灯したまま空気入れができます。

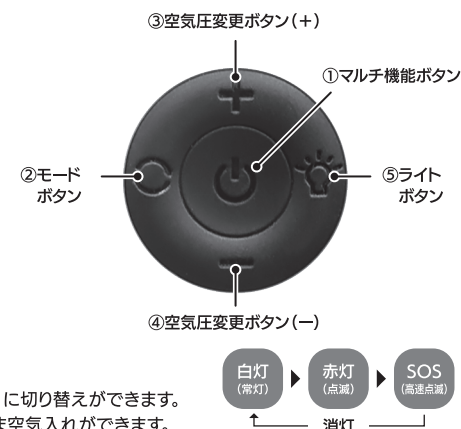

※安全性のため、一定時間操作がない場合は自動的に電源がOFFになります。

ご使用方法 ご使用前に本体が充電されているかご確認ください。

●ご使用中は本製品から離れないでください。●ご使用中、本体が熱くなった場合は作業を中断し、温度が下がってからご使用ください。

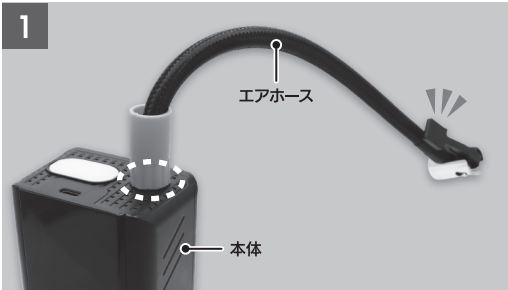

本体にエアホースを取り付け、空気を充填する製品にエアホースの口金を挿し込み、ロックレバーを倒して固定します。※エアホース接続部、口金挿し込み部に緩みがないか必ずご確認ください。



マルチ機能ボタンを長押しして電源をONにします。この時、空気を充填する製品の現在の空気圧値が本体のディスプレイに表示されます。



①モードボタンを押して、空気を充填する製品に合うモードに切り替えます。②+または-ボタンを押して、空気を充填する物に適した空気圧値を設定してください。※空気圧値が許容範囲を超えると破裂する恐れがあります。必ず規定範囲内でご使用ください。



マルチ機能ボタンを押すと空気の充填が開始します。リアルタイムで空気圧値が表示され、設定値に達すると自動的に停止します。また、設定値に達する前にマルチ機能ボタンを押すと停止します。※充填時は大きな動作音がするため、周囲へ配慮の上ご使用ください。

モード一覧

下記に該当しない製品に関しては『カスタムモード』を選択してください。

自動車モード

調整可能範囲: 1.80~3.50 BAR

バイクモード

調整可能範囲: 1.80~3.00 BAR

自転車モード

調整可能範囲: 30.0~120 PSI

ボールモード

調整可能範囲: 4.0~16.0 PSI

カスタムモード

調整可能範囲: 3.0~150 PSI

米式・英式バルブの場合

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

①エアホースの口金をバルブに挿し込みます。
②口金のロックレバーを倒して固定し、空気を入れます。

仏式バルブの場合

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

①バルブのネジを緩めます。
②仏式口金をバルブに取り付けます。
③エアホースの口金をバルブに挿し込み、ロックレバーを倒して固定し、空気を入れます。

ボール・浮き輪の場合

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

①エアホースの口金をボール用または浮き輪用アタッチメントを取り付けます。
②口金のロックレバーを倒して固定し、空気栓に挿し込んで空気を入れます。

商品取り扱いに関する注意事項

●商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●LEDライトの光を直接見つめたり、人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●落とす・投げえる・ぶつける・振り回すなど乱暴には扱わないでください。●ご使用前に本製品に変形・破損がないかを確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。●ご使用中、異臭や煙が発生した場合は、直ちに使用を中止し電源を切ってください。また、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。●本製品は、タイヤ(米式・英式・仏式バルブチューブ)及びレジャー用品(ボール類や浮き輪)用です。本来の用途以外には使用しないでください。●タイヤの空気圧は「標準空気圧」または「推奨空気圧」に従ってください。ボールや浮き輪などは、その製品の取扱説明書に従ってください。●空気が入らなくなった場合は無理に加圧しないでください。破裂する可能性があります。●不慣れた方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●口金やアタッチメントに緩みがないかご確認の上でご使用ください。緩みがある場合はしっかりと取り付けてください。●口金やアタッチメントは丁寧に取付け・取外しをしてください。乱暴に扱うとバルブが損傷したり、空気漏れの原因となります。●ボール用アタッチメントは針状で折れやすき危険です。ボールへの抜き差しはゆっくりと慎重に行ってください。●付属のアタッチメントは、紛失しないように本体と一緒に保管してください。●ゴムや樹脂部品は経年劣化により変形、変色、損傷が生じる場合があります。変形、変色、損傷が生じた場合は使用しないでください。●エアホースを折り曲げた状態で保管しないでください。折れた部分が劣化して、空気漏れの原因となります。●分解・改造は絶対しないでください。内部に触れると故障や感電の原因になります。●本製品に濡れた手で触れないでください。感電の原因となります。●本製品が落下または強い衝撃を受けた後は使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。●本製品には充電電池が内蔵されていますが、充電電池の取外し・電池交換はできません。●LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。また、本製品のLEDライトの交換はできません。●お手入れの際は、必ず乾いた布で拭いてください。●電池の残量が少ないと電源を入れても動作しない場合があります。このような場合は充電をしてください。●本製品を使用後にエアホースを取り外す際は、熱くなっている場合がありますので、火傷にご注意ください。●保管の際は屋内の冷暗所で保管してください。炎天下の車内、火気やストーブなどの熱源、有機溶剤、油類の近く、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。●使用しない時は、電源を切って小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様			
サイズ	約W7.5cm×D5cm×H12.5cm(本体) 約24cm(エアホース長)		
主材質	ABS・PC・シリコン(本体) ポリエステル・ゴム・シリコン・鉄(エアホース) ABS・鉄・銅(アタッチメント)		
重量	約400g(本体)	電源	USB充電(DC5V / 1A)
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 7.4V / 4000mAh	消費電力	5W
充電時間	約5時間	連続使用可能時間	約17分
動作可能温度	約0~60℃	※充電時間・連続使用可能時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。	

Li-ion

●本製品はリチウムイオン電池を使用しています。使用環境および保管環境により劣化の度合いが変わります。また、劣化の度合いにより充電時間及び連続使用時間が異なります。●使用済みの充電電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります。製品の廃棄の際には、各地域の自治体の指示に従い廃棄してください。

【保証書】

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねます。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。

2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。

3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。

4.お客様による修理や改造による故障や損傷。

5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。

6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。

7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。

8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。

9.消耗品や正常な部品の交換対応。

10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

商品名

充電式エアコンプレッサー ミニ (品番:AXL-800)

購入日

年 月 日

保証期間

お買い求め日より6ヶ月

氏名

住所

〒

電話番号

販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け)

▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。

印

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

製品に関するお問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1 0120-412-917 【お問い合わせ】 月～金(祝日除く)10:00～17:00

※バルブから口金を抜く時、斜めに倒したり、無理に引き抜くとバルブや口金を破損する恐れがあります。