

取扱説明書

R214-250165
Model No.:AXL-794

Bluetooth カラオケマイク


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

注意

- 本製品を使用中に発生した、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、周囲の迷惑になる場所や危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 日本国以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

各部名称

マイク×1個

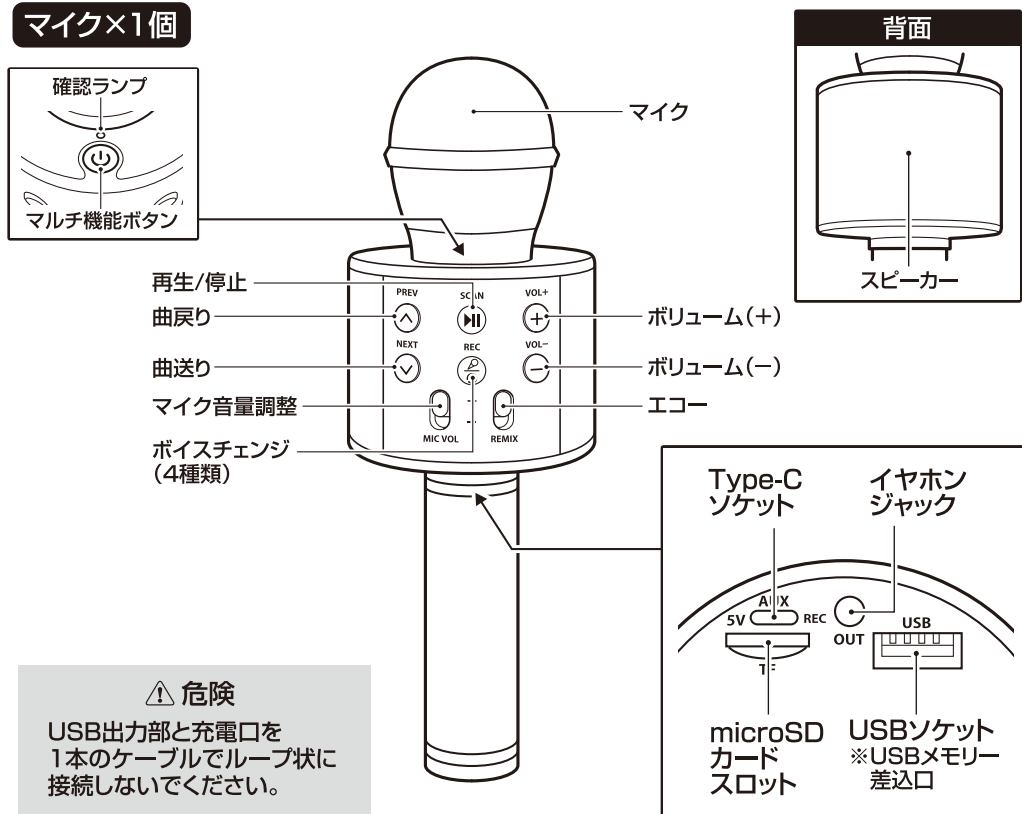

製品の特長

- Bluetooth搭載のスマートフォン、音楽ファイルを入れたmicroSDカード・USBメモリーをご用意することで音楽再生が可能になりカラオケが楽しめます。

携帯電話などから検索時の本製品の名称

BT-794

本製品パスキー

0000 (半角ゼロ4つ)

※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。機種によっては対応していない可能性もあります。あらかじめご了承くださいませ。


本体の充電方法

付属の充電用USBケーブルで、マイクをパソコンなどに接続し充電してください。充電中は“Type-Cソケット”周辺が点灯し、充電が完了すると消灯します。



警告

- 本製品に充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。
- 本製品をPCから充電する際に、ごく稀にPCが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

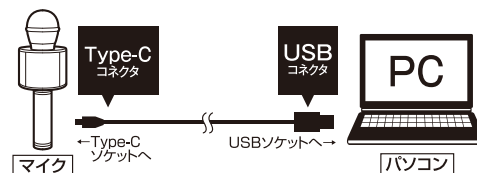

充電時間 約1時間 (※使用環境により異なります。)

電源 ON/OFF方法

電源 ON

マルチ機能ボタンを長押しすると確認ランプが青色点灯し電源がONになります。

※Bluetooth接続を求めるアナウンスが流れます。

電源 OFF

電源ON時に、マルチ機能ボタンを長押しすると確認ランプが消灯し電源がOFFになります。

Bluetoothでのワイヤレス接続方法 (ペアリング方法)

本製品をお手持ちのスマートフォンで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング (Bluetooth接続) をおこなう必要があります。
※iPhoneやAndroid、またはOSのバージョンなどにより画面表示・操作方法に違いが出る場合があります。

- ①本体のマルチ機能ボタンを長押しして電源をONにしてください。
- ②マイクとお手持ちのスマートフォンをできるだけ近くに置き、スマートフォンのBluetooth機能をONにしてください。
- ③Bluetooth機器に接続可能なデバイス一覧が検出されますので、「BT-794」を選択してください。(右画像参照)
- ④正常に接続が完了すれば、接続成功のアナウンスが流れます。



お使いのBluetooth機器によっては右図のような画面が出ますが、ペアリングを選択してください。

microSDカード・USBメモリーでの接続方法 (ミュージックプレイモード)

- ①電源ON時に“microSDカードスロットにmicroSDカード”もしくは“USBソケットにUSBメモリー”を差し込んでください。
- ②自動的に“ミュージックプレイモード”に変わり、メディア内の音楽ファイルが自動再生されます。

※Bluetooth接続時にもメディアを差し込むとミュージックプレイモードに切り替わります。
※microSDカード・USBメモリー容量は32GBまでを推奨しています。

操作方法

①マイク

電源ON時にマイクに向かって話しかけるとスピーカーから音声が出来ます。

②マルチ機能ボタン

ボタンを長押しする度に、電源がON⇄OFFになります。

③再生/停止

音楽再生中にボタンを押すと停止、もう一度押すと再生します。

④曲戻り

音楽再生中にボタンを押すと前の曲に戻ります。

⑤曲送り

音楽再生中にボタンを押すと次の曲に変わります。

⑥マイク音量調整

スライド式でマイクの音量を無段階調整できます。上にスライドすると音量は大きくなり、下にスライドすると音量は小さくなり、最小で無音になります。

⑦ボイスチェンジ(4種類)

ボタンを長押しするごとに、マイクに向かって話した声に変化してスピーカーから流れるようになります。




長押しの度に“ピッ”音が鳴り設定が変わります。

ボーカルON/OFF切替

ボタンを単押しすると曲のボーカルのON/OFFを切替できます。

※曲のボーカルの声を消すカラオケに便利な機能です。
※曲によってはボーカルの声が消えにくい場合があります。

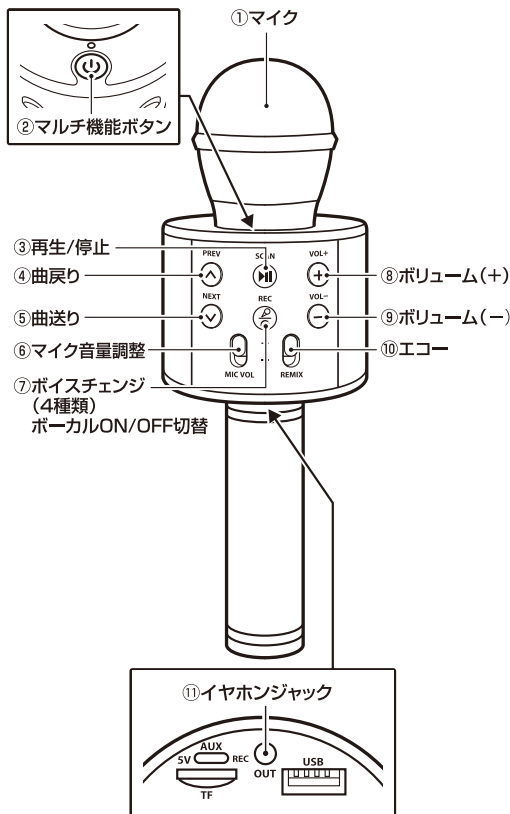

⑧ボリューム(+)

ボタンを押すごとに音量が大きくなります。押し続けると一気に大きくなります。

⑨ボリューム(-)

ボタンを押すごとに音量が小さくなります。押し続けると一気に小さくなります。

⑩エコー

スライド式でエコーを無段階調整できます。上にスライドするとエコーは大きくなり、下にスライドするとエコーは小さくなり、最小でエコーが無くなります。

⑪イヤホンジャック

イヤホンを接続することで、スピーカーから流れる音が全てイヤホンから聞こえるようになります。
※本体スピーカーからは何も音が出なくなります。

商品取り扱いに関する注意事項

- 本製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 落とす・投げる・ぶつける・振り回すなど乱暴には扱わないでください。
- ご使用前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- ご使用中、異臭や煙が出た時は、直ちに使用を中止し電源を切ってください。
- また、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて使用すると、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- ご使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 必要以上に長時間の充電はしないでください。
- 付属の充電用USBケーブルを本製品・パソコンから抜き取る際は、コード部分ではなく必ずプラグ部分を持ち抜き取ってください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 本製品の内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。
- 本製品は精密な電子機器です。高温・多湿な場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。内部に触れると故障や感電事故の原因となります。
- 本製品に濡れた手で触れないでください。感電の原因となります。
- 本製品には充電池が内蔵されていますが、充電池の取外し・電池交換はできません。
- お手入れの際は、必ず乾いた布で拭いてください。
- 本製品は他のBluetooth機器からの接続要求にตอบสนองするため、常に電力を消費しています。使用しない時は、電源を切って高温・多湿な場所を避けて、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

■基本仕様

サイズ/重量	約φ7.5×H22.5cm/約175g	充電時間	約1時間
材質	ABS、アルミニウム、EVA	充電可能回数	約200~300回
電源	リチウムイオン充電電池 500mAh	連続使用時間	約4時間
入力電圧	DC5V	対応メモリーカード	32GBまでを推奨
消費電力	3W	音楽再生対応ファイル	mp3

※Bluetooth通信距離は障害物や環境により異なります。

※充電時間、連続使用時間は使用方法、使用環境により異なります。

■Bluetooth仕様

Bluetooth Ver.	Ver.5.0	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
Bluetooth通信距離	約10m	対応コーデック	SBC

■マイク仕様

有効周波数帯域	100Hz~10kHz
感度	115dB
インピーダンス	4Ω

■スピーカー仕様

再生周波数帯域	150Hz~20kHz
インピーダンス	4Ω
スピーカー出力	3W

【保証書】

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねます。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

製品に関するお問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1 0120-412-917

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～17:00