

《人感》WILUM

センサーライト ウィルム

BATTERY-OPERATED
MOTION SENSOR LIGHT


取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

各部名称

正面図

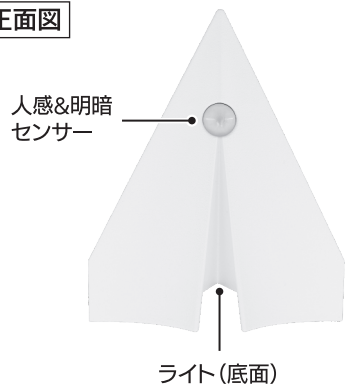

側面図

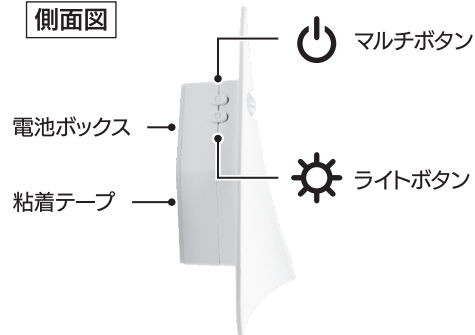


製品仕様

サイズ	約W10×D5×H12.5cm	連続点灯時間	約25～72時間
重量	約55g	センサー角度	水平・垂直:約120°
主材質	ABS、ポリスチレン EVA	センサー距離	約3m以内
電源	単3電池×2本	センサー点灯時間	約15秒

※連続点灯時間やセンサー感知範囲・点灯時間は
電池の種類や使用状況により異なります。
※写真やイラストはイメージです。
実際の商品と多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更さ
れる場合があります。あらかじめご了承ください。

センサー感知範囲

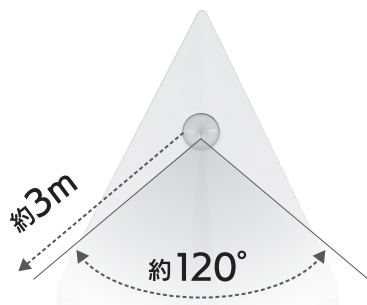

センサー
感知距離 約3m

センサー
感知距離 約120°

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス 0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

⚠ 感知センサーに関する注意事項

本製品は明るい場所ではセンサーが反応しません。
真っ暗な場所に設置してください。


下記の場所での使用は、正常に動作しない場合があります。

●風などでゆれる植物やカーテンなどの近く ●エアコンなどの送風を受ける場所 ●大理石の床や壁などの光の反射を強く受ける場所 ●ガラスや壁ごしの場所 ●電波の強い場所 ●強い振動を受ける場所、車の通る道路に面した場所

●本体に向かって人が直進した場合は感知感度が鈍くなります。左右に横切る場所に設置してください。 ●感知範囲は目安です。移動速度や侵入方向、器具の設置状態により大きく変化します。 ●赤外線センサー式のため、気温の差によってはセンサー感度や感知範囲が異なる場合があります。センサーの感度調節はできません。 ●点灯保持時間は約15秒ですが、センサーの感知によって通常より長く点灯する場合がございます。

⚠ 電池に関する注意事項

- ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れてください。
- 古い電池と新しい電池や、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ＋、－を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を外してください。
- 電池を入れる際にきつと感じた場合は、無理にはめないでください。

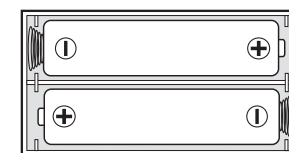


電池の交換方法

本体裏側の電池カバーをONの方向へスライドして開け、単3電池×2本をセットしてください。カバーを閉める際はOFFの方向へスライドしてください。

単3電池
2本使用
(別売)

ご使用方法


- 本製品に電池は付属しておりません。別途市販のものをご用意のうえ、電池ボックスに単3電池×2本をセットしてからご使用ください。

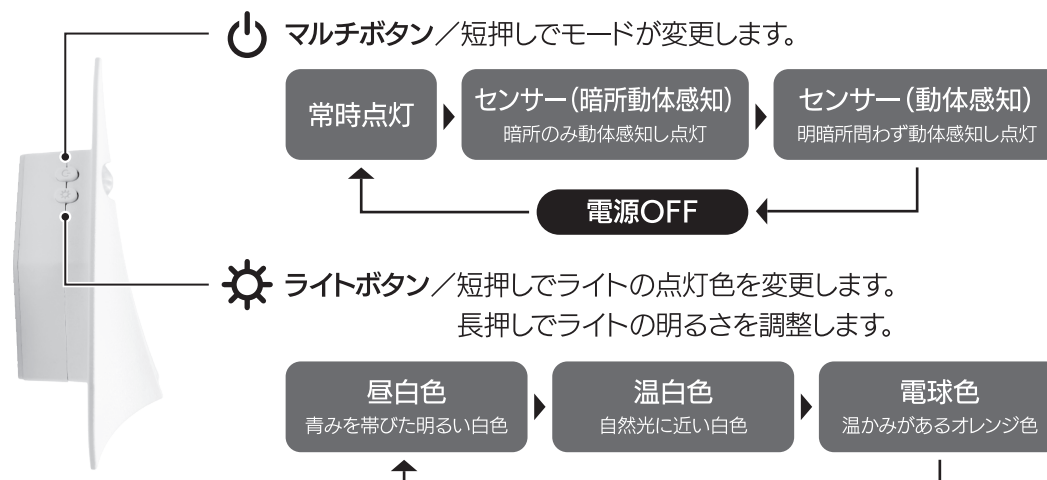

※使用環境により見え方が異なります。 ※設置場所・周囲の明るさにより差が出る場合がございます。

取り付け方法

●取り付け作業を行う前に、あらかじめ設置場所に仮設置し、動作をご確認ください。

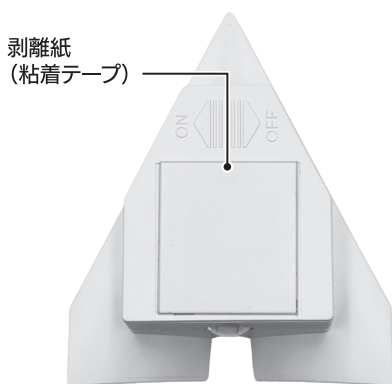

①設置場所のホコリ汚れ、油汚れなどをきれいに拭き取ってください。

設置場所が濡れている場合は、十分に乾かせてください。

②本製品の裏面の剥離紙を剥がし、設置したい場所へ貼り付けます。

※貼り付け面に凸凹がある場所は避けてください。

※貼り付け直後は無理な力を加えたり、水がかからないようにご注意ください。

※取り外す際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

取り付けた本体が落下した際の、

●**本体の破損、物損、本体を落とした時の怪我** ●**取り付け箇所の損傷、破損、取り付け時の怪我**について弊社は一切の責任を負わないものとします。

取り付け後はしっかりと設置されているか、必ず定期的に確認をしてください。

⚠ 使用上のご注意

本製品は防水・防滴ではありません。

浴室などの水場、湿度の高い場所で使用しないでください。感電や故障の原因になります。

●直接光源を見つめたり、人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様に与えないでください。●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。ご了承ください。●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。●小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所には設置しないでください。●本製品は防水・防滴仕様ではありません。多湿なお風呂場、屋外の降雨下での使用、放置はしないでください。●故障や感電事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。●本製品の上に乘ったり、物を置かないでください。●ご使用の際は、必要以上の力を加えないでください。●ライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。●本製品のライトは交換できません。●本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。●お手入れの際は必ず電源をOFFにして電池を抜き、水で濡らして硬くしぼった布で拭いてください。●シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●長期間使用しない場合は、電池を本体から取り外し、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代などをご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス **0120-412-917** 【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	人感センサーライト ウィルム (品番:AXL-809)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ⚠ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。