

極冷

AIR

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

必ずご確認ください

※下記に該当する方は、使用しないでください。
●金属アレルギーの方(冷却プレートに金属を使用しています)●肌の弱い方●糖尿病などの血行に障害のある方
●皮膚知覚障害の方●アレルギー体質の方●意思表示のできない方●医療機関で治療中の方●体調の悪い方
●小さなお子さま

●送風口のすき間に指や物を入れないでください。●髪の毛が長い方は、必ず髪の毛を束ねてください。本体背面を塞ぐと本体が高温になり、やけどや故障の原因になります。●首元にストールやひもなど、本製品に絡まるものを身につけたまま使用しないでください。●首元に汗や水が付着している場合は、必ず完全に拭き取ってから本製品をご使用ください。感電や故障の恐れがあります。●本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。●本製品を装着後は、必ず安定していることを確認し意に落下しないようご注意ください。●本製品を付けたまま走ったり、激しい動きはしないでください。●炎天下の車内や直射日光など高温になる場所で使用・保管しないでください。●就寝中や外出中など目の届かない状況での充電はしないでください。●万が一発火した場合は、まず安全を確保し、大量の水や消火器で消火してください。

セット内容・各部名称

本体

※写真はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。

冷却プレート

送風口

吸気口

USBケーブル

製品仕様			
サイズ	約W19×D5×H20cm(本体)	内蔵充電電池	リチウムポリマー電池/2400mAh
重量	約325g(本体)	充電時間	約4時間
主材質	ABS・ステンレス鋼・TPR・PS	使用可能時間	約1～4時間
電源/消費電力	USB充電(DC5V/1A)/3～5W	首掛け部分	最長約11.5～13cm(内側サイズ)

Li-ion

●本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。使用環境及び保管環境により劣化の度合いが変わります。また、劣化の度合いにより充電時間及び連続使用時間が異なります。●使用済みの充電電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります)本製品の廃棄の際には、各地域の自治体の指示に従い廃棄してください。

※充電時間・使用可能時間はあくまで目安です。
使用環境により異なります。

充電方法

- ①本体の電源をOFFにし、USBケーブルで本体とパソコンなどを接続し充電します。
充電中は本体のディスプレイで電池残量を表示します。

充電時間:約4時間

※充電時間はあくまで目安です。
※使用環境により異なります。
※初回の充電は上記の時間より約1～2時間
長くなる場合があります。

必ずご確認ください

本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBか、本製品の規格に合った
変換アダプターをご使用ください。

DC5V/1Aの変換アダプターをご使用ください。

※本製品に変換アダプターは付属していません。別途市販のものをご用意ください。
※1Aを超えるものは使用しないでください。また1A未満のものをご使用の場合
充電時間が長くなります。

本体側面

ディスプレイ

●充電完了…ディスプレイ表示が100%

USBケーブル挿込み口

USB Type-C コネクタ

USBケーブル

USB Type-A コネクタ

パソコンのUSBポートまたは
DC5V/1A出力の変換アダプター

●本体を充電中は電源をOFFにしてください。 ※思わぬ事故の原因になりますので、充電中は電源をONにしないでください。充電後は必ずUSBケーブルを本体から取り外してください。

- 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。
- USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。
- USBケーブル挿込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- 充電中は絶対に本製品の電源を入れないでください。
- 充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。
- パソコンで充電をする際、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。
またごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。

②ディスプレイ表示が100%になったら充電完了です。USBケーブルを抜いて充電を終了してください。
過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。
充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてください。


- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の内蔵電池は交換できません。)

ご使用方法



送風口が上になるように
本体を矢印方向に少し
広げて首に掛けてくだ
さい。


必ずご確認ください

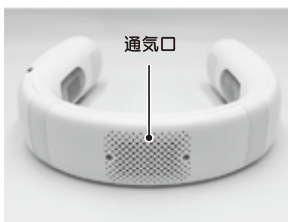

放熱用の通気口は
絶対にふさがないでください。
モーター過熱の原因になります。

注意

- 本体を必要以上に強く引っ張る、ねじるなど強い衝撃を与えないでください。
必要以上に本体可動部を動かさないでください。
- 冷却プレート使用中、プレート面に水滴が発生した場合はこまめに拭き取ってください。
肌や衣服などが濡れる場合がございます。
- 冷却プレートを目や口の周りに当てないでください。また舐めないでください。

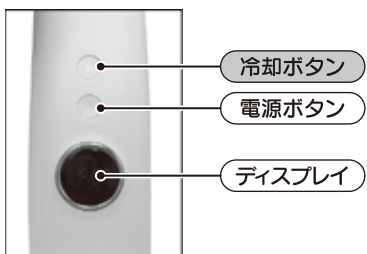

弱
↓
強

電源ボタン単押し

電源ボタンを押すごとに風量切り替え

冷却ボタン長押し

冷却プレートの冷却のON/OFF
ご使用時はディスプレイに  を表示

冷却ボタン長押し+電源ボタン単押し

冷却プレート+風量の切り替え

送風モード

連続使用
可能時間

F1	約4時間
F2	約3時間
F3	約2.5時間
F4	約2時間
F5	約1.5時間

送風 + 冷却プレート

F1	約1.4時間
F2	約1.3時間
F3	約1.2時間
F4	約1.1時間
F5	約1時間

※冷却プレートは同じ箇所に
当て続けないでください。
肌の1か所に当てる時間は
5~10分程度にしてください。

※連続使用可能時間は使用環境により異なります。

※ご使用後は、放熱のため数秒間、通気口からモーター音が聞こえますが故障ではございません。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス 0120-412-917

【お問い合わせ】月～金（祝日除く）10:00～17:00

使用上のご注意

本製品は防滴・防水ではありません。浴室などの水場、湿度の高い場所で使用しないでください。感電や故障の原因になります。

●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用前に本製品に変形・破損がないか確認をしてからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●ご使用するたびにぐらつきなど、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。●本体の上に物を置かないでください。●気温が高い場合はモーター部分が熱くなる恐れがあります。適度に本製品を休めてからご使用ください。●不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届く場所、ベッドの近くで使用しないでください。●故障の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。●長時間、風を直接身体に当てないでください。●布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。過熱により火災の原因になります。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●本製品は防滴・防水仕様ではありません。絶対に丸洗いはしないでください。●ご使用後は必ず電源をOFFにし、本製品のお手入れをしてください。●お手入れの際は、乾いたやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。●アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。発火や破損の原因になります。●電池の残量が少ないと電源ボタンを押しても動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電をしてください。●お子様の手の届かない所に保管してください。●火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証書】この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス 0120-412-917 【お問い合わせ】
月～金（祝日除く）10:00～17:00

商 品 名	冷却プレート付きネックファン 極冷AIR (品番:AXL-838)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。