

冷却プレート付き ハンディファン Bris

HANDY FAN WITH COOLING PLATE

・ブリス

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠ 必ずご確認ください

●ガードのすき間に指や物を入れたり、羽根を触らないでください。●髪の毛が長い方は、髪の毛が巻き込まれないよう、ご注意ください。●首元にストールやひもなど、本製品に絡まるものを身につけたまま使用しないでください。●本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。●本製品を設置後は、必ず安定していることを確認し不意に落下しないようご注意ください。●炎天下の車内や直射日光など高温になる場所で使用・保管しないでください。●就寝中や外出中など目の届かない状況での充電はしないでください。●万が一発火した場合は、まず安全を確保し、大量の水や消火器で消火してください。

※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

●金属アレルギーの方（冷却プレートに金属を使用しています）●肌の弱い方●糖尿病などの血行に障害のある方●皮膚知覚障害の方●アレルギー体質の方●意思表示のできない方●医療機関で治療中の方●体調の悪い方●小さなお子さま

セット内容・各部名称

本体

本体：裏面

ガード

冷却プレート

羽根

ファンボタン

冷却ボタン


USBケーブル
挿し込み口

ストラップ穴
（両側面）

カラビナ型スタンド

USBケーブル

首かけ用ストラップ



製品仕様

サイズ	約W7.5×D4×H18.5cm(本体)	消費電力	4.5～5W
重量	約180g(本体)	内蔵充電電池	リチウムイオン電池/1800mAh
主材質	ABS・ステンレス・PP・PS	充電時間	約5時間
電源	USB充電(DC5V/1A)	連続使用可能時間	[ファンのみ] 約1.8～6時間 [ファン+冷却プレート] 約50分～1.5時間

充電方法

- ① 本体の電源をOFFにし、USBケーブルで本体とパソコンなどを接続し充電します。
充電中は本体の内蔵ランプが赤色に点灯します。


充電時間：約5時間

※充電時間はあくまで目安です。

※使用環境により異なります。

※初回の充電は上記の時間より約1～2時間
長くなる場合があります。

本体裏面

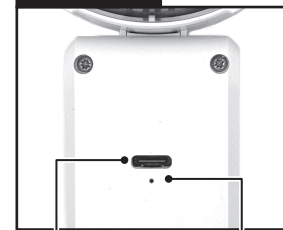

USBケーブル
挿し込み口


内蔵ランプ

USB
Type-C
コネクタ

USBケーブル

USB
Type-A
コネクタ

パソコンのUSBポートまたは
DC5V/1A出力の変換アダプター

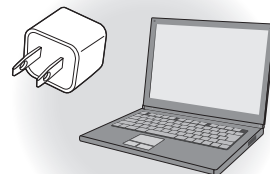

●充電中…… ランプが **赤色に点灯**

●充電完了… ランプが **緑色に点灯**

本体を充電中は電源をOFFにしてください。

※思わぬ事故の原因になりますので、充電中は電源をONにしないでください。充電後は必ずUSBケーブルを本体から取り外してください。

- 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。
- USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。
- USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- 充電中は絶対に本製品の電源を入れないでください。
- 充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。
- パソコンで充電をする際、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。
またごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。

- ② 内蔵ランプが緑色の点灯に切り替わったら充電完了です。USBケーブルを抜いて充電を終了してください。
過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。
充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてください。

- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。（本製品の内蔵電池は交換できません。）

お問い合わせ先


発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金（祝日除く）10:00～17:00

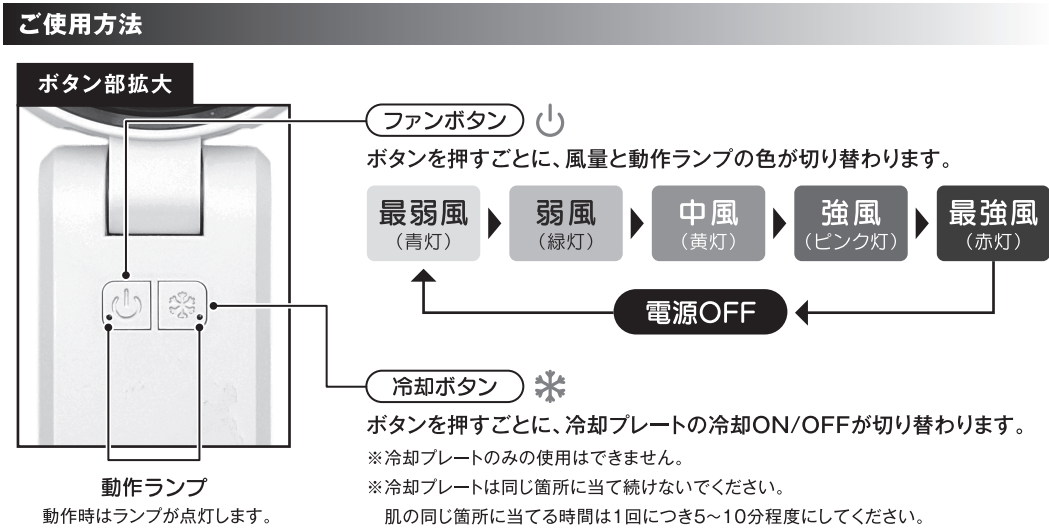

連続使用可能時間	
ファンのみ	ファン + 冷却プレート
最弱風 約6時間	最弱風 約1.5時間
弱風 約4.5時間	弱風 約1時間20分
中風 約3.5時間	中風 約1時間10分
強風 約2.5時間	強風 約1時間
最強風 約1.8時間	最強風 約50分

●本製品はリチウムイオン電池を使用しています。使用環境及び保管環境により劣化の度合いが変わります。また、劣化の度合いにより充電時間及び連続使用時間が異なります。

●使用済みの充電電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることに繋がります) 本製品の廃棄の際には、各地域の自治体の指示に従い廃棄してください。



- 1 付属のストラップを使用して
首から吊り下げることができます。**
- ※ストラップの絡まりや本体の落下にご注意ください。
※無理な力を加えたり、激しく動く場面で使用しないでください。
- 2 カラビナ型スタンドを使用して
デスクなどに設置してご使用できます。**
- ※スタンドを使用する際は、水平な場所でご使用ください。
振動のある場所や不安定な場所で使用しないでください。
- 3 カラビナ型スタンドを
バッグなどに取り付けることができます。**
- ※カラビナ型スタンドで吊り下げたまご使用される場合は、
本体背面を塞がないようにしてください。

⚠ 使用上のご注意

本製品は防滴・防水ではありません。
浴室などの水場、湿度の高い場所で使用しないでください。感電や故障の原因になります。

●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用前に本製品に変形・破損がないかを確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●ご使用するたびに異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。●本体の上に物を置かないでください。●ガスレンジや炎の近く、引火性のあるガスや液体の近く、雨や水がかかる場所、ほこりや金属粉の多い場所、油の多い場所では使用しないでください。●気温が高い場合はモーター部分が熱くなる恐れがあります。適度に本製品を休めてからご使用ください。●不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届く場所、ベットの近くで使用しないでください。●故障の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。●長時間、風を直接身体に当てないでください。●布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。過熱により火災の原因になります。●スタンドを使用する際は、水平な場所でご使用ください。振動のある場所や不安定な場所で使用しないでください。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●本製品は防滴・防水仕様ではありません。絶対に丸洗いしないでください。●ご使用後は必ず電源をOFFにし、本製品のお手入れをしてください。●お手入れの際は、乾いたやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。●アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。発火や破損の原因になります。●充電電池の残量が少なく電源ボタンを押しても動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電をしてください。●お子様の手の届かない所に保管してください。●火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であつても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代などを負担いただく場合がございます。

1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。4.お客様による修理や改造による故障や損傷。5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。9.消耗品や正常な部品の交換対応。10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

商 品 名	冷却プレート付きハンディファン ブリス		(品番:AXL-860)
購 入 日	年 月 日		
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月		
氏 名			
住 所	〒		
電 話 番 号			
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け)			
▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。			
			印

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品をご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。