

Film Camera

Daylight

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


⚠ 必ずご確認ください

本製品はDaylight(昼光用)です。

室内や夜間、曇天時など、十分な明るさがいない場所では暗く写る場合がございます。

●本製品や使用フィルム、現像・プリント工程の不具合などにより正常に撮影・現像できなかった場合、撮影内容の補償はいたしかねます。●本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

各部名称

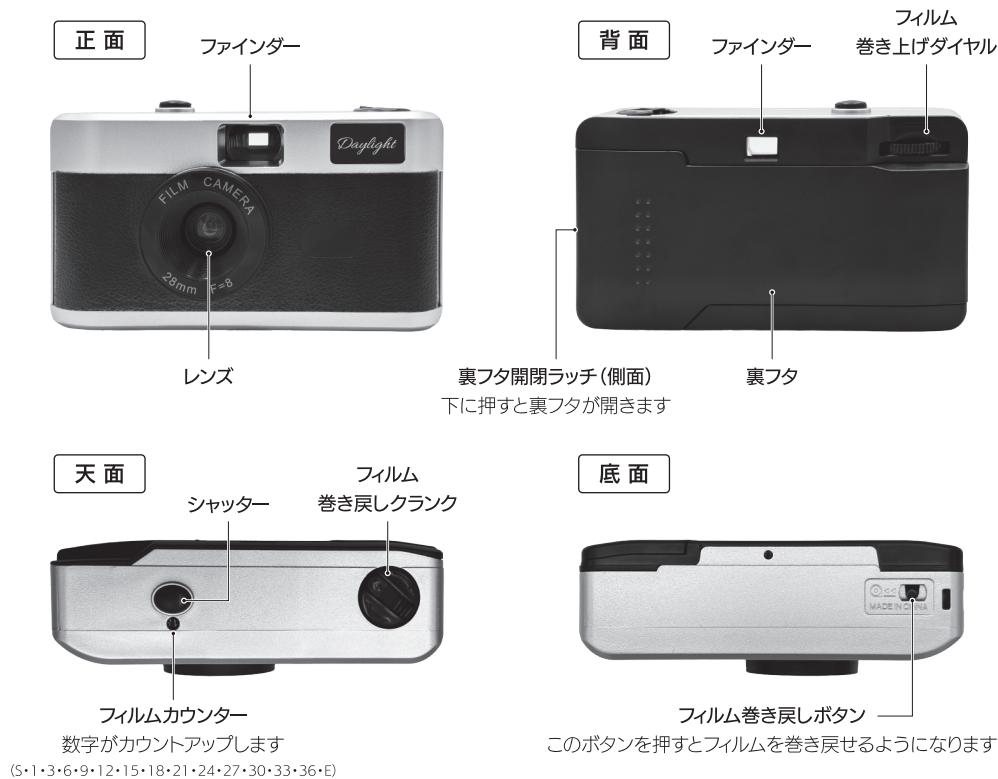

製品仕様

サイズ	約W12×D4×H6.5cm	レンズ絞り	F8(固定絞り)
主材質	ABS樹脂・ポリウレタン・アクリルガラス	撮影可能距離	約1.2m～無限遠
フィルムフォーマット	35mm(別売)	シャッター速度	1/120秒
フィルム装填・取り出し	手動巻き	ファインダー視野率	約70%
搭載レンズ	28mm	フラッシュ	なし

※写真はイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。

※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合がございます。


あらかじめご了承ください。

フィルムの取り付け方法

※本製品にフィルムは付属しておりません。別途市販のものをご用意ください。


※本製品はISO200およびISO400の35mmフィルムに対応しております。

※撮影時は必ず両手でしっかりと本製品を持ってください。

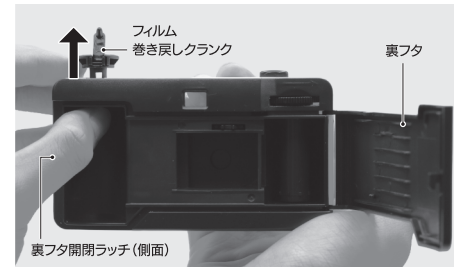


1 裏フタ開閉ラッチを下に押して裏フタを開け、フィルム巻き戻しクランクを引き上げます。

※裏フタを開ける際、本体内部にホコリやゴミなどが入らないようにご注意ください。撮影不良の原因になります。

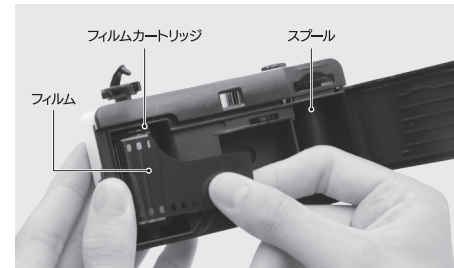

2 フィルムの先端が下になるようにフィルムカートリッジにセットし、スプールまで引き出します。


※フィルムを引き出した際、指紋・ホコリ・キズなどが付かないようにご注意ください。

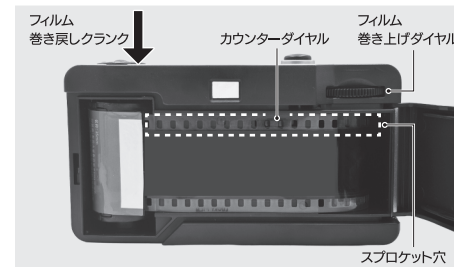

3 フィルム巻き戻しクランクを押し下げ、巻き上げダイヤルを右方向に回し、フィルムをスプールに1周巻きつけます。

※フィルムのスプロケット穴をカウンターダイヤルにしっかりと掛けてください。

※フィルムが湾曲していたり、スプロケット穴がカウンターダイヤルに掛かっていない場合は、フィルムの先端をスプールから外して、2 からやり直してください。

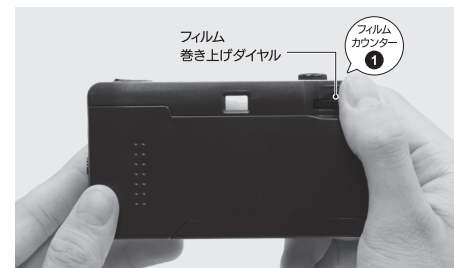

4 裏フタを閉め、フィルム巻き上げダイヤルを止まるまで回し、フィルムカウンターが『1』を示せば撮影可能です。

※フィルムカウンターが『1』にならない場合は、ダイヤルを止まるまで回し、シャッターボタンを押す作業を繰り返してください。

⚠ 注意

フィルムカウンターが『1』を示した後は、フィルムを使い切るまで裏フタを開けないでください。

使用中で裏フタを開けるとフィルムが光にさらされ、感光して使用できなくなる可能性があります。

撮影方法

①巻き上げダイヤルを止まるまで回します。

②ファインダーを覗き、被写体を中央に合わせます。(被写体から約90cm以上離れてください)

③レンズをふさぐものがないことを確認のうえ、シャッターボタンを押してください。

※フィルムが無くなるまで①～③を繰り返してください。※撮影時は太陽を背にして立つようにしてください。

フィルムの取り出し方法




1 カメラ内のフィルムを全て使い切りましたら、カメラ底面にあるフィルム巻き戻しボタンを押し込み、フィルムを巻き戻せる状態にします。

▲ 注意 この時点で裏フタは絶対に開けないでください。



2 フィルム巻き戻しクランクのハンドルのみ持ち上げ、ハンドルを時計回りに回します。
フィルムが全てフィルムカートリッジに巻き戻るまで回し続けます。

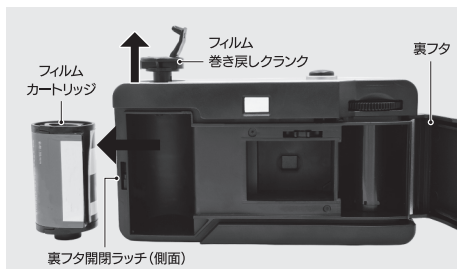

3 裏フタ開閉ラッチを下に押して裏フタを開けます。
フィルム巻き戻しクランクを引き上げ、フィルムカートリッジを取り出します。

▲ 注意 使用済みのフィルムは、直射日光や長時間光にさらされる場所を避けて保管してください。
現像・プリント・デジタルデータ化などを行う場合は、お近くの写真店やネットのフィルム現像サービスをご利用ください。

▲ 使用上の注意事項

●本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を与えないでください。また、砂やホコリ、チリなどがかかる場所に置かないでください。●本製品は防水・防滴ではありません。本体内部に水など液体が入ると故障の原因になります。●個人所有物および私有地、立ち入り禁止区域などを対象とした場所で使用しないでください。●本製品で撮影した写真や画像を利用する際は、著作権や肖像権、プライバシーを侵害しないようにご注意ください。●運転中や歩行中の使用は大変危険です。必ず立ち止まってご使用ください。●ファインダーから太陽光などの強い光源を見ないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。●ご使用前に本製品に変形・破損などがなくご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●ご使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●ご使用の際は、必要以上の力を加えないでください。●お子様が一人で使用しないでください。思わぬ事故に繋がるおそれがありますので、必ず保護者の監督のもとでご使用ください。●シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。●ファインダーの窓やレンズにホコリやゴミが付いた場合、ブロアーで吹き飛ばすか、柔らかい布でやさしく拭き取ってください。●本製品の上に物を載せたり、負荷をかけたまま保管しないでください。●火気の近くや、高温・多湿な場所、自動車内、直射日光の当たる場所での使用・保管・放置はしないでください。●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代などをご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス **0120-412-917** 【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	フィルムカメラ デイライト (品番:AXL-1023)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	



※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。