

取扱説明書



耳掛けワイヤレスイヤホン オトノジャ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの
取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



注意


- 本製品は一般的なご家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 自転車、自動車、オートバイなどの運転中は使用しないでください。周囲の音が聞こえにくくなり、事故の原因となるおそれがあります。各地域の法令・交通規則に従ってください。
- 踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。
- ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上でご使用ください。
特定医療機器や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- ご使用前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。
耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- ご使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品は国内専用です。
他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。
- 本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。
- 本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失、機器の故障などの損害については、
弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各部名称

※本製品にUSBケーブル、変換アダプターは付属しておりません。
別途市販のものをご用意ください。



※写真はイメージです。実際の商品と
写真は多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の
仕様が変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。

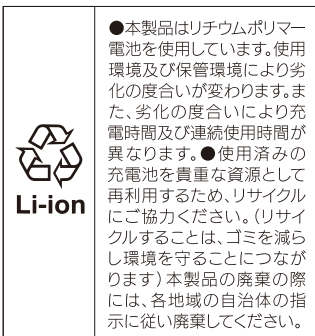

●本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。使用環境及び保管環境により劣化の度合いが変わります。また、劣化の度合いにより充電時間及び連続使用時間が異なります。●使用済みの充電電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることに繋がります) 本製品の廃棄の際には、各地域の自治体の指示に従い廃棄してください。

製品の特徴

●Bluetooth搭載のスマートフォンなどと組み合わせて使うと、音楽やハンズフリー通話が楽しめます。

Bluetooth機器の検索結果に表示される本製品の名称

BT1024

 214-260508
Model No.: AXL-1024

※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
機種によっては対応していないものもございますので、あらかじめご了承ください。

●バッテリー残量わずか

イヤホンのバッテリー残量がわずかになると、少ないイヤホン側からアナウンス(音声または電子音)が数回聞こえた後、自動的に電源がオフになります。その際は充電方法の通りに充電をしてください。

充電方法

①本体右耳側のUSBケーブル挿し込み口に、USBケーブルを接続し
パソコンなどに接続して充電します。
確認ランプが赤色に点灯します。

②確認ランプが青色点灯に切り替わったら充電完了です。
USBケーブルを抜いて充電を終了してください。
過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。
充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてください。

右耳



充電時間: 約 1 時間

- ※充電時間はあくまで目安です。
- ※使用環境により異なります。
- ※初回の充電は上記の時間より約1～2時間
長くなる場合があります。

●充電中…… ランプが 赤色に点灯

●充電完了… ランプが 青色に点灯

必ずご確認ください

本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBが、本製品の規格に合った
変換アダプターをご使用ください。

DC5V/1Aの変換アダプターをご使用ください。

- ※1Aを超えるものは使用しないでください。また1A未満のものをご使用の場合
充電時間が長くなります。
- ※PD・QCなどの急速ケーブル、充電器は使用しないでください。

- 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- USBケーブルを束ねたまま使用しないでください。
- USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。
- USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。
- USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- 充電中は本製品の電源をONにしないでください。
- 充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。
- パソコンで充電をする際、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。
またごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。

- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の内蔵電池は交換できません。)

ペアリング方法

※本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯型オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。下記方法の通りにペアリングをしてください。

- ①右耳側のタッチセンサー部分を長押しします。
- ②確認ランプが点滅し、アナウンス(音声または電子音)が流れます。
- ③Bluetooth機器(スマートフォンなど)と本体をできるだけ近くに置き、Bluetooth機能をONにしてください。
- ④Bluetooth機器に接続可能なデバイス一覧が検出されますので、「BT1024」を選択し、接続操作(ペアリング)を行います。
左右のイヤホンからアナウンス(音声「connected(コネクティッド)」または電子音)が流れると接続完了です。

ペアリングがうまくいかない場合

- ※周りにペアリングしたい機器以外のBluetooth機器があると接続しづらくなります。他の機器の電源は切ってください。
- ※Bluetooth機器(スマートフォンなど)のBluetoothを一度オフにして、再度オンにしてください。
- ※イヤホンが別のBluetooth機器と接続されている場合は、他の機器との接続を解除しないと接続できません。
- ※接続しても音が聞こえない、雑音が入るなどの不具合がある場合は、一度登録したデバイスを削除してください。
その後、イヤホンとBluetooth機器本体の電源を入れなおし、再度ははじめからペアリングをお試しください。

操作方法

お手持ちのBluetooth機器や使用アプリによっては、各操作に対して異なる動作が割り当てられていたり特定の操作が作動しない可能性がございます。ご了承ください。

電源オン / オフ

電源オン

タッチセンサーを連続した電子音(または「パワーオン」
というアナウンス)が鳴るまで長押しします。

音楽を再生する

音楽の再生 / 一時停止

タッチセンサーを1回タッチします。

電話をとる / 拒否する / リダイヤルする

通話応答/通話終了

コール中または通話中にタッチセンサーを1回タッチし
ます。

音声アシスタント呼び出し ※一部の機種やアプリは非対応の場合があります。

スマートフォンの音声アシスタントを呼び出す

スマートフォンとペアリングしている状態で、タッチセンサーを長押しします。

※機器により対応していない場合があります。また、機器の設定により音声アシスタント以外の機能が呼び出される場合があります。

イヤホンで音量調節作はできません。Bluetooth機器側で音量の調節を行ってください。

イヤホンのアナウンスについて

本製品はBluetooth接続機器との接続時や、電源のオン/オフ、バッテリー残量がわずかになるなど、一定のタイミングでアナウンスが流れます。

※アナウンスは音声または電子音でお知らせしますが、接続している機器によりアナウンスの音声や内容が変動する場合があります。
※アナウンスが鳴らないように設定を変更することはできません。

⚠ 使用上のご注意

●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用前に本製品に変形・破損がないかを確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●ご使用するたびにぐらつきなど、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。●本製品は使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。●本製品に防水性能はありません。水に濡れると故障の原因となります。●不慣れな方だけで使用させたり、小さな子どもや乳幼児の手の届く場所、ペットの近くで使用・放置しないでください。また、誤飲にご注意ください。●ご使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●十分に充電しても使用時間が著しく短い、または使用できない場合は電池の寿命ですので、新しい製品をお買い求めください。(電池交換はできません)●必要以上に強く引っ張るなど強い衝撃を与えないでください。●落とす・投げる・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。●本製品の上に乗ったり、踏みつけないでください。●本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。使用しないときは、本製品の電源をオフすることを推奨します。●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●小さい子どもの手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。火気の近く・高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

トラブルシューティング

Bluetoothの接続ができない場合

- 本体の電源がオンになっているかご確認ください。
- ペアリング機器(スマートフォンなど)のBluetooth機能が有効になっているかご確認ください。
- 既に他の機器とペアリングしている場合は、他の機器との接続を解除してください。
- 本体とペアリング機器(スマートフォンなど)が10m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないかご確認ください。
- 本体が正しく接続され、スタンバイモードになっているかご確認ください。(スタンバイモード:右耳側の確認ランプが点滅している状態)
- 機器とのペアリングが完了しても音楽が再生できない場合は、音量が最小に設定されている場合があります。
- 音楽を再生する際は、ペアリング対象機器から音楽再生アプリの起動と再生操作が必要です。
- 本体とペアリング対象機器(スマートフォンなど)の充電が十分にあるかご確認ください。

ノイズや音の途切れについて

- 動画の再生中やゲームのプレイ中は、音声が映像より少し遅れて聞こえる場合があります。
- ペアリング機器(スマートフォンなど)をポケットに入れた状態で使用すると、ノイズが入ったり音が途切れることがあります。これは無線LANや街中の電波干渉などにより起こります。頻繁にノイズや音途切れが発生する場合は、①本体の再起動、②Bluetooth機器の再起動、③ペアリング解除、再ペアリングをお試しください。

製品仕様

イヤホン(本体)		※A…使用環境により異なる ※B…充電電池の交換不可
Bluetooth仕様: Ver 5.4	内蔵電池: リチウムポリマー電池	
変調方式: GFSK/π/4-DQPSK/8DPSK	電池容量: 55mAh	
使用周波数帯域: 2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)	電源: DC5V 1A	
送信出力: Class2	消費電力: 0.03~0.05W	
通信距離: 約10m (※A)	充電時間: 約1時間	
対応プロファイル: HSP/HFP/A2DP	充電可能回数: 約300回 (※B)	
対応コーデック: SBC/AAC	連続使用時間: 約8時間 (※A)	
インピーダンス: 32Ω	本体サイズ: 約W11×D11×H4.5cm	
S / N 比: 94dB	重量: 約13g	
	主材質: PVC・鉄	

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などを確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代などをご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット/リサイクル/個人売買および譲渡の
できる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

商 品 名	耳掛けワイヤレスイヤホン オトノア (品番:AXL-1024)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
【お問合わせ】0120-412-917
月〜金(祝日除く)10:00〜17:00