

取扱説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


必ずご確認ください

- ガードのすき間に指や物を入れたり、羽根を触らないでください。
- 長時間の連続運転はしないでください。故障や破損の原因になります。
- 本製品の設置後は、必ず固定されていることを確認し不意に落下しないようご注意ください。

セット内容・各部名称

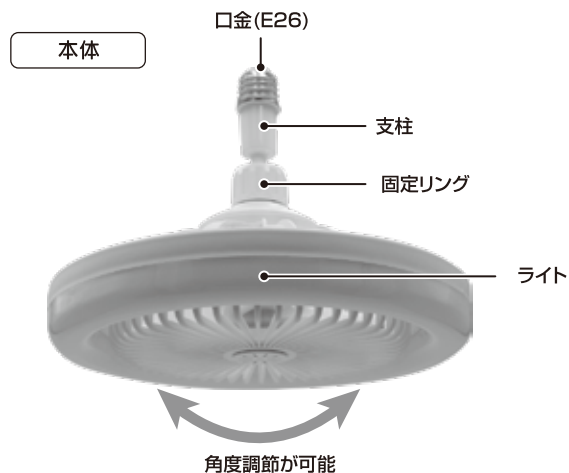

※下からみた図

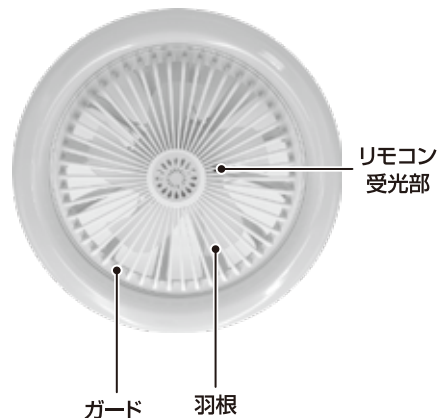

設置方法

設置可能な配線器具

注意

取り付けた本体が落下した際の、
 ・本体の破損、物損、本体を落とした時の怪我
 ・取り付け箇所の損傷、破損、取り付け時の怪我
 について弊社は一切の責任を負わないものとします。取り付け後はしっかりと設置されているか、必ず定期的にご確認ください。


- E26口金ソケット配線器具
- E26口金ソケット配線器具が天井に固定されているもの
- E26口金ソケット配線ダクトレール用変換器具



E26口金(口金直径が約26mm)のランプが取り付けできる開放形器具

注意 設置・角度調節時は必ず本体の支柱とライト部分を
持ち、両手で設置を行ってください。

- ①壁スイッチをOFFにしてください。
- ②配線器具に支柱を回して本体を固定してください。
必ず最後まで回し確実に取り付けてください。
※強く回しすぎると配線器具が破損する恐れがあります。
- ③角度を調節する際は、固定リングを少し緩め、
角度調節後に固定リングを締めて固定してください。

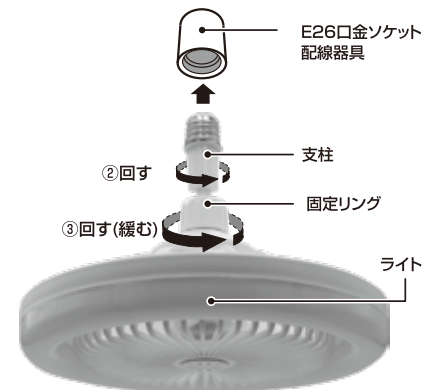


リモコンの電池交換方法

つまみを矢印①の方向に押しながら電池ボックスを
矢印②の方向に引き抜き、ボタン型リチウム電池
CR2025×1個(別売)の＋を正しくセットして、
電池ボックスのフタを閉じてください。


⚠ 本製品は下記のような場所には設置できません

- 調光機能(電球の明るさを調節する機能)がついた器具、回路、調光機能付きの壁スイッチ
- 密閉型または密閉型に近い器具
- 温度が高い場所、水がかかる場所、結露が発生する場所
- 直射日光が当たる場所、火や熱源に近い場所
- リモコン発信場所から2～3m以上ある場所
- 配線器具以外の取り付け具
- 断熱材施工器具
- ペンダントソケット
- ダウンライト
- 人感センサー付き器具
- 赤外線リモコン採用した機器(テレビやリモコン)の近く

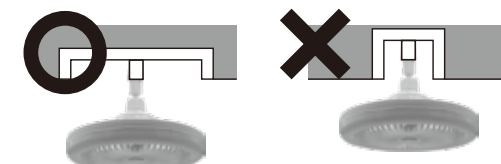

本体と器具の間に、十分なすき間(支柱とライト部分を持って設置ができる空間)がある場所に設置してください。

下向きの開放型器具でも奥まった位置(ダウンライト)などに設置しないでください。

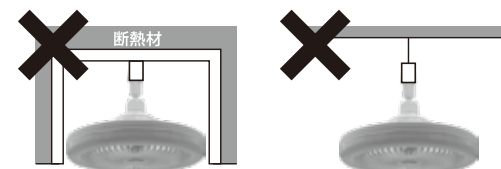


風通しが悪い密閉した場所、密閉に近い場所、断熱材施工場所に取り付けないでください。ファンが回っていても風が出ない場合があります。

ペンダントソケットはファン動作時に電源コードが回転する恐れがある為ご使用いただけません。

使用電池

CR2025×1個(テスト用電池内蔵)

※はじめてご使用する際は絶縁シートを取り外してください。

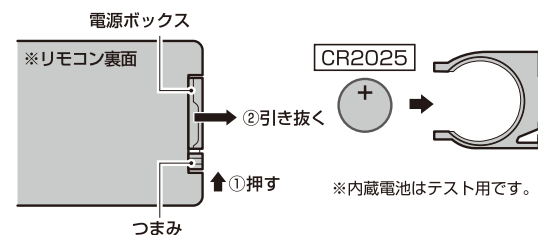

※電池交換後のリモコン使用可能期間は、
ご使用の電池の種類や使用頻度により異なります。

ご使用方法

設定したモードを記憶する場合は、リモコンで電源ON/OFFを行ってください。

壁スイッチで電源ON/OFFをするとリモコンで設定したモードがリセットされます。また壁スイッチを押すごとにモードが変わります。


リモコン操作方法 (テスト用電池内蔵)

初めてご使用の際は絶縁シートを取り外してください。

- ①壁スイッチをONにしてください。
- ②リモコン送信部を本体にあるリモコン受光部に向けて操作してください。
- ③右図を参考に好みのモードを設定してください。



・リモコンと本体の間に障害物があると、正常に動作しない場合があります。
・リモコンの電池残量が少なくなると、操作範囲が短くなります。

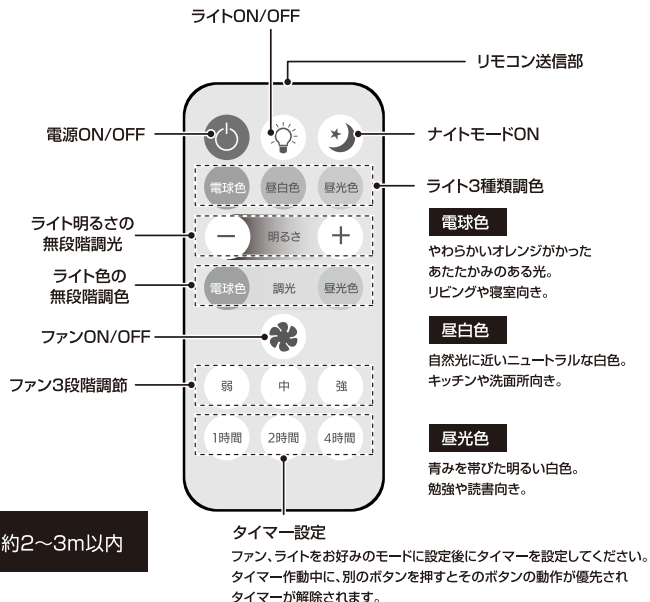

タイマー設定
ファン、ライトをお好みのモードに設定後にタイマーを設定してください。
タイマー作動中に、別のボタンを押すとそのボタンの動作が優先され
タイマーが解除されます。

操作可能範囲：リモコン受光部から半径約2～3m以内

※使用環境により異なります。

お手入れ方法

定期的にお手入れをしホコリを取り除いてください。



必ず壁スイッチをOFFにし、配線器具が冷えてから
取り外してください。

- ①壁スイッチをOFFにしてください。
- ②【設置方法】内の本体固定時と反対向きに支柱を回して
本体を取り外してください。
- ③本体のホコリや汚れを取り除いてください。
汚れがひどい場合は、水で濡らして硬く絞ったやわらかい
布で汚れを拭き取ってください。



・水などをかけないでください。
・漂白剤などでのつけ置き洗いはおやめください。
・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、
研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミ
ンスポンジなどは使用しないでください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00



使用上のご注意

本製品は防滴・防水ではありません。

浴室などの水場、湿度の高い場所で使用しないでください。感電や故障の原因になります。

●直接光源を見つめたり、意図的に人や動物に向けしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。
●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
●本来の用途以外には使用しないでください。
●分解・改造はしないでください。
●ご使用前に本製品に変形・破損がないか、確実に設置できているかを確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。
●ご使用するたびにぐらつきなど、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。
●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。
●本製品の上に物を置かないでください。
●周囲の温度が高くなるとモーター部分が熱くなる恐れがあります。適度に本製品を休めてからご使用ください。またセンサー感知が鈍くなることがあります。
●不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届く場所、ペットの近くに設置しないでください。
●故障の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
●長時間、風を直接身体に当てないでください。
●布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。
●過熱により火災の原因になります。
●必要以上に本体可動部を動かさないでください。破損の原因になります。
●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
●本製品は防滴・防水仕様ではありません。絶対に丸洗いはしないでください。
●本製品のLEDライトは交換できません。
●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますがご了承ください。
●ご使用後は必ず電源をOFFにし、本製品のお手入れをしてください。
●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。発火や破損の原因になります。
●リモコンはお子様の手の届かない所に保管してください。
●ボタン電池、絶縁シートの誤飲に十分ご注意ください。
●火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での使用・保管・放置はしないでください。
●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様				
サイズ	約Φ25.5×H19cm(本体)		消費電力	27.4W(LED 22W/ファン 5.4W)
主材質	PP・鉄		明るさ	約600lm(最大)
電源	AC100V 50/60Hz(本体)、CR2025(リモコン)※テスト用電池内蔵		調色/調光/風量	3種類/無段階調整可能/3段階
連続動作可能時間	約4時間		リモコン操作可能範囲	約2～3m以内

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

商品名	ファン付きLEDシーリングライト ルミファン (品番:AXL-841-1)		
購入日	年	月	日
保証期間	お買い求め日より6ヶ月		
氏名			
住所	〒		
電話番号			
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。			

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00