充電式
電動ウォーターガン
ガトリングガン

取扱説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠ 警告

●本製品は実銃に似た外観をしています。公共の場所での使用や携帯は、周囲の人に誤解や不安を与えるおそれがあります。使用場所および保管方法には十分ご注意ください。●人の顔、目、耳、口などに向けて噴射しないでください。●至近距離から人に向けて噴射しないでください。●動物に向けて噴射しないでください。●走行中の自動車、自転車、バイクなどに向けて噴射しないでください。●道路、駐車場、階段、駅のホームなど、危険な場所で使用しないでください。●周囲に人や障害物がないことを確認のうえご使用ください。●本製品を振り回したり、人に投げたり、たたいたりしないでください。●本製品を武器として使用しないでください。●夜間や暗い場所で、人を驚かせる目的で使用しないでください。●本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電池が発火する恐れがあります。●炎天下の車内や直射日光など高温になる場所で使用・保管しないでください。●就寝中や外出中など目の届かない状況での充電はしないでください。●万が一発火した場合は、まず安全を確保し、大量の水や消火器で消火してください。

セット内容・各部名称

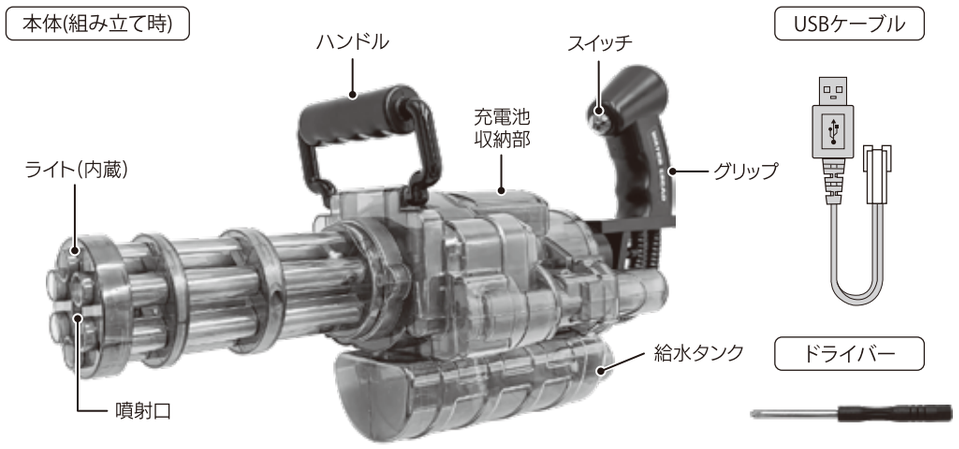

対象年齢：9歳以上

製品仕様			
サ　イ　ズ	約W34×D11×H18cm(本体組み立て時)	消 費 電 力	0.8~9.25W
主　材　質	ポリプロピレン・ポリ塩化ビニル樹脂	充　電　池	リチウムイオン電池/500mAh
電　　源	USB充電(DC5V/0.5A)	充 電 時 間	約50分
タンク容量	約200ml	使用可能時間	約11分

※充電時間・連続使用可能時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。
※写真やイラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

Li-ion


●本製品はリチウムイオン電池を使用しています。使用環境および保管環境により劣化の度合いが変わります。また、劣化の度合いにより充電時間及び連続使用時間が異なります。●使用済みの充電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります)製品の廃棄の際には、各地域の自治体の指示に従い廃棄してください。

充電方法

お子様がご使用される場合、充電池の取り付け・取り外し・充電は、保護者が行ってください。

①充電池を本体から取り外し、充電池側のコネクタを付属のUSBケーブルに繋ぎ、パソコンなどに接続して充電します。
充電中はコネクタの内蔵ランプが赤色に点灯します。

②内蔵ランプが消灯に切り替わったら充電完了です。USBケーブルを抜いて充電を終了してください。過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてください。

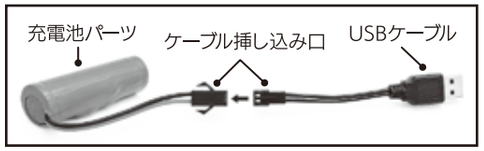

充電時間：約50分

※充電時間はあくまで目安です。
※使用環境により異なります。
※初回の充電は上記の時間より約1～2時間長くなる場合があります。

●充電中…… ランプが **赤色に点灯**

●充電完了… ランプが **消灯**

必ずご確認ください

本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBか、本製品の規格に合った変換アダプターをご使用ください。


DC5V/0.5Aの変換アダプターをご使用ください。

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。別途市販のものをご用意ください。
※0.5Aを超えるものは使用しないでください。また0.5A未満のものをご使用の場合充電時間が長くなります。
※PD・QCなどの急速充電器は使用しないでください。


●本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。●USBケーブルを束ねたまま使用しないでください。●USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。●充電池収納部のフタを開ける際は、本体の電源を切り、手や本体、フタの周囲の水分を十分に拭き取ってください。●本体の電源を切り、必ず充電池を本体から取り外して充電してください。●濡れた手で充電池・コネクタ・充電ケーブルを扱わないでください。また、水に濡らさないでください。故障や感電の原因となります。●充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。●パソコンで充電をする際、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。またごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。●本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。●充電時間や使用時間が極端に変化した場合は充電池の寿命です。(本製品の充電池は交換できません。)

組み立て方法


充電池パーツ、充電池パーツ装着部分は
絶対に水をかけないでください。
水道水以外の液体を入れないでください。
故障、詰まり、変色、液漏れの原因となります。

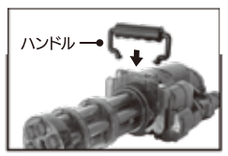


ハンドルパーツを
本体の上部に
挿し込んでください。

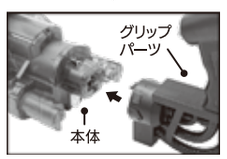


グリップパーツを
カチッと音がするまで
本体に挿し込んでください。

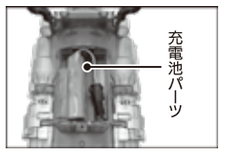

付属のドライバーを使い、フタを開け、充電池パーツ側と本体側コネクタの向きを合わせ接続します。確実に接続されているか確認し、コードを挟まないようフタを閉めてください。

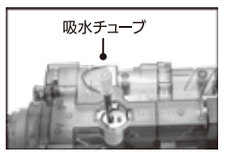

吸水チューブを本体の底面に挿し込んでください。
その際、緩みがないか必ずご確認ください。

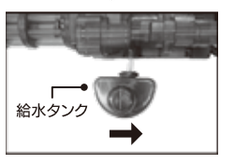

給水タンクに水を入れ、本体に取り付けてください。給水タンクを左に回しロックします。
本体を傾けすぎると水が漏れますのでご注意ください。

ご使用方法

初回使用時やタンクを交換した直後は、水が噴射されるまで数秒かかる場合があります。



①各パーツ、タンクが確実に取り付けられているかご確認ください。
②スイッチを押してください。スイッチを押すと、水が噴射されます。
③ご使用後はタンクを本体から取り外しタンク内の水をすべて
　捨ててください。タンクを取り外した状態で、数秒空撃ちをし、
　内部に残った水を排出してください。
④乾いた柔らかい布で水分や汚れを拭き取ってください。
　風通しのよい日陰で十分に乾燥させてください。
　アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
　故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

⚠ 必ずご確認ください

●噴射に合わせて噴射口のライトが点滅します。直接ライトを見ないでください。
●噴射口を人の顔や危険な方向に向けないでください。
●対象年齢未満のお子様には使用させないでください。
●お子様が使用する場合は、必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
●ご使用前に保護者が破損や異常がないことをご確認ください。
●小さな部品がある場合は、誤飲にご注意ください。
●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
●充電ケーブルを首に巻き付けたり、引っ張ったりしないでください。
●タンクや付属品を口に入れないでください。
●タンクが空の状態で長時間作動させないでください。ポンプの故障や発熱の原因となります。

⚠ 使用上のご注意

本製品は完全防水ではありません。 本製品に大量の水をかけたり、振り回したり、水中に沈めないでください。感電や故障の原因になります。

●充電端子やスイッチ部分に水をかけないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用前に本製品に変形・破損がないかを確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●ご使用するたびにぐらつきなど、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。●本製品の上に物を置かないでください。●気温が高い場合はモーター部分が熱くなる恐れがあります。適度に本製品を休めてからご使用ください。●不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届く場所、ペットの近くで使用しないでください。●充電パーツは確実に取り付けてください。●噴射口を指や物でふさがないでください。●布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。過熱により火災の原因になります。●可動部に指や髪、衣類を近づけないでください。●可動部分を必要以上に強く引っ張るなど強い衝撃を与えないでください。●砂浜などで使用する場合は、噴射口や接続部に砂が入らないようご注意ください。●凍結する場所で使用・保管しないでください。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。発火や破損の原因になります。●本製品を振り回さないでください。充電池収納部へ水が浸水し、故障や感電の原因となります。●電池の残量が少ないと動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電をしてください。●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●お子様の手の届かない所に保管してください。●タンク内に水を入れたまま保管しないでください。●火気の近くや、高温・多湿な場所、炎天下の車内、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
フリーアクセス **0120-412-917**
【お問い合わせ】月～金（祝日除く）10:00～17:00

【保 証 書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代などをご負担いただく場合がございます。

1.火事や地震、落雷などの天災･自然災害により生じた故障や損傷。
2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7.ご購入日･販売店名が確認できない場合。
8.未使用品であっても、フリーマーケット･リサイクル･個人売買および譲渡のできる、
　インターネットや店舗で入手された場合。
9.消耗品や正常な部品の交換対応。
10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル　〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
フリーアクセス **0120-412-917**【お問い合わせ】月～金（祝日除く）10:00～17:00

商　品　名	充電式電動ウォーターガン ガトリングガン （品番:AXL-1086）
購　入　日	年　　月　　日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏　　名	
住　　所	〒
電 話 番 号	

販売店名・取り扱い店名／印（またはレシート貼り付け）
⚠ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。

印

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。