

取扱説明書




このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

注意事項

- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。
- 踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機器や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失、機器の故障などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ご使用前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ベースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。
- 日本国以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

各部名称

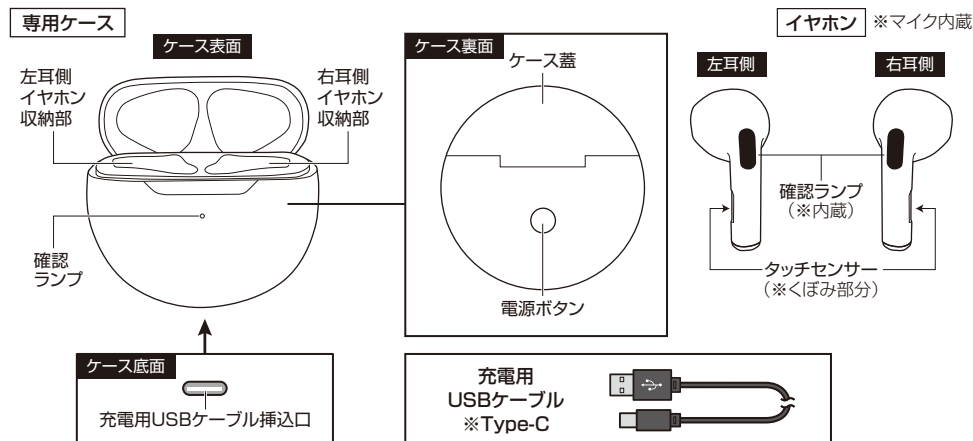

製品の特徴

- Bluetooth搭載のスマートフォンなどと組み合わせると、音楽やハンズフリー通話を楽しめます。

Bluetooth機器の検索結果に表示される本製品の名称

BT577

☎ 214-230196

※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
機種によっては対応していないものもございますので、あらかじめご了承ください。

バッテリー残量について

本製品はBluetooth機器と接続する際、左右のイヤホンのどちらか片方を親機として設定し、もう片方は子機として同期接続します。製品の特性上、親機側のイヤホンは充電の減りが早いので左右でバッテリーの残量に差異が生じる場合があります。なお、片方のイヤホンにバッテリーの残量がある状態でも、Bluetooth接続が途切れてしまうことがあります。これは親機の充電切れによるもので、不具合ではございません。


●バッテリー残量わずか

イヤホン	イヤホンのバッテリー残量がわずかになると、少ないイヤホン側からアナウンス(音声または電子音)が数回聞こえた後、自動的に電源がオフになります。その際は充電方法の通りに充電をしてください。
専用ケース	ケースのバッテリー残量がわずかになると、ケースの電源ボタンを押した際にケースの確認ランプがすぐに消灯します(※または点灯しなくなります)。その場合は充電方法の通りにケースを充電してください。

充電方法

[1]専用ケースを充電する

- ①ケースからイヤホンを取り、充電用USBケーブルでケースをパソコンなどに接続し充電します。
充電中はケースの確認ランプがオレンジ色に点滅し、充電が完了すると点灯します。
※本製品に変換アダプターは付属しておりません。別途市販のものをご用意ください。
- ②ランプが点灯して充電が完了したら、充電用USBケーブルを抜いて充電を終了してください。
過充電は故障や電池の寿命を早める原因となりますのでご注意ください。

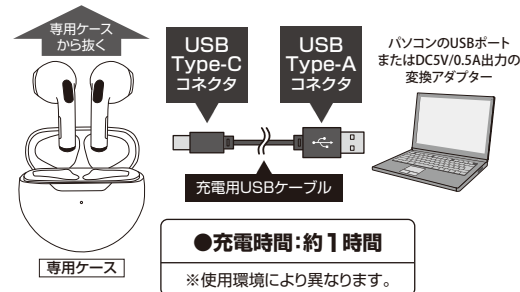

警告

- 専用ケースにイヤホンをセットしたままケースを充電すると、異常発熱や故障の原因になりますので絶対におやめください。
- 本製品を充電する際は必ずパソコンのUSBか、DC5V/0.5A出力の変換アダプター(Type-A)を使用してください。
- 本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

[2]イヤホンを専用ケースで充電する

専用ケースにイヤホンを入れると充電が開始され、ケースの確認ランプが緑色に点灯します。両方のイヤホンの充電が終わるとケースの確認ランプが消灯します。

- ※イヤホンをケースに入れても充電が始まらない場合は、ケース裏面の電源ボタンを押してください。
- ※ケースにイヤホンを入れたあと、確認ランプがすぐに消灯する場合は、ケースのバッテリー残量が少ない状態です。その際は十分にケースを充電してからイヤホンを充電してください。
- ※ケースのバッテリー残量が無くなると、確認ランプが消灯します。充電中にランプが消灯したにもかかわらずイヤホンが十分に充電できていない場合は、ケースのバッテリーが不足している可能性があります。その場合はケースを充電してからイヤホンを充電してください。

●充電時間:約1時間 ※使用環境により異なります。

フル充電した状態の専用ケースからイヤホンへ約2回分の充電が可能です。(※使用環境により異なります。)

- ※専用ケース内に異物を入れないように気をつけてください。
- ※専用ケースやイヤホンの確認ランプが通常とは違う点灯をした場合は、もう一度イヤホンをセットし直して電源ボタンを押してください。
- ※充電中に専用ケースを激しく振ったり、落としたりしないでください。
- ※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- ※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

ペアリング方法

※本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯型オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。下記方法の通りにペアリングをしてください。

- ①左右のイヤホンを専用ケースから抜いてください。(自動的に電源が入ります)
- ②イヤホンの確認ランプが青色に点滅し、アナウンス(音声または電子音)が流れたあと、ランプが消灯します。
- ③Bluetooth機器(スマートフォン等)とイヤホン本体をできるだけ近くに置き、Bluetooth機能をONにしてください。
- ④Bluetooth機器に接続可能なデバイス一覧が検出されますので、「BT577」を選択し、接続操作(ペアリング)を行います。
左右のイヤホンからアナウンス(音声「connected(コネクティッド)」または電子音)が流れると接続完了です。
※次回からイヤホンを起動すると、Bluetooth機器がイヤホンの近くにある場合は自動的に接続されます。

ペアリングがうまくいかない場合

- ※周りにペアリングしたい機器以外のBluetooth機器があると接続しづらくなります。他の機器の電源は切ってください。
- ※Bluetooth機器(スマートフォン等)のBluetoothを一度オフにして、再度オンにしてください。
- ※イヤホンが別のBluetooth機器と接続されている場合は、他の機器との接続を解除しないと接続できません。
- ※接続しても音が聞こえない、雑音が入るなどの不具合がある場合は、一度登録したデバイスを削除してください。
その後、イヤホンとBluetooth機器本体の電源を入れなおし、再度はじめてペアリングをお試しください。

操作方法

お手持ちのBluetooth対応製品や使用アプリによっては、各操作に対して異なる動作が割り当てられていたり特定の操作が作動しない可能性があります。ご了承ください。

電源オン / オフ

電源オン

ケースから取り出すと自動的に電源オンになります。
または、電源オフの状態でイヤホンのタッチセンサーを片側ずつ、連続した電子音(または「パワーオン」というアナウンス)が鳴るまで長押ししてください。(約3秒)

音楽を再生する

音楽の再生/一時停止

左右どちらかのタッチセンサーを1回タッチします。

前の曲へ戻る

※片耳のみ使用時操作不可

曲開始直後に左のタッチセンサーを素早く2回タッチします。

イヤホンから音量を調節する

※一部機種は非対応

音量を上げる

※片耳のみ使用時操作不可

右のタッチセンサーを素早く3回タッチします。

音量調節(ボリューム)について

一部のBluetooth機器(スマートフォン等)でイヤホンから音量調節ができない場合があります。
その場合はBluetooth機器側(スマートフォン等)から直接調節してください。

※Bluetooth機器とイヤホンの音量操作は連動していません。両方を操作してお好みの音量に調節してください。
※音楽再生中に通話などの音楽以外の操作を行うと音量が自動的に変動する場合があります。
※一部の音楽再生機器で音量調節ができない場合があります。こちらは製品との互換性の問題であり不具合ではありません。

電話をとる / 拒否する

通話応答/通話終了

コール中または通話中に左右どちらかのタッチセンサーを1回タッチします。

※両耳で通話する場合、イヤホンのマイクは片側のみ作動します。片耳だけで使用する場合、もう一方のイヤホンはケースに入れてください。

音声アシスタント呼び出し

※一部の機種やアプリは非対応の場合があります。

スマートフォンの音声アシスタントを呼び出す

スマートフォンとペアリングしている状態で、左右どちらかのタッチセンサーを短い電子音が聞こえるまで長押しします。

※機種により対応していない場合があります。また、機種の設定により音声アシスタント以外の機能が呼び出される場合があります。

片耳のみで使用したいとき

ペアリング済みの状態で、片方のイヤホンを専用ケースに収納、または電源をオフにすると、片耳のみでご使用いただけます。

※使用中に片側のイヤホンの電源切った場合、一時的に音切れが発生したり、もう一方のイヤホンの電源も切れる場合があります。
※片耳のみで使用する場合は、一部の操作が使用できなくなったり、操作が左右逆になる場合があります。

イヤホンのアナウンスについて

本製品はBluetooth接続機器との接続時や、電源のオン/オフ、バッテリー残量がわずかになるなど、一定のタイミングでアナウンスが流れます。

※アナウンスは音声または電子音でお知らせしますが、接続している機器によりアナウンスの音声や内容が変動する場合があります。
※アナウンスが鳴らないように設定を変更することはできません。

トラブルシューティング

Bluetoothの接続ができない場合

- イヤホンの電源がオンになっているか確認してください。
- ペアリング機器(スマートフォン等)のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- 既に他の機器とペアリングしている場合は、他の機器との接続を解除してください。
- イヤホンとペアリング機器(スマートフォン等)が10m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 左右両方のイヤホンが正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。(ケースからイヤホンを取り出すと、①左右両方のイヤホンの確認ランプが青色に点滅、②片方のイヤホンの確認ランプが消灯し、もう一方の確認ランプが青色に短く点滅、③左右両方の確認ランプが消灯し、自動的にスタンバイモードになります。)
- 機器とのペアリングが完了しても音楽が再生できない場合は、音量が最小に設定されている場合があります。
- 音楽を再生する際は、ペアリング対象機器から音楽再生アプリの起動と再生操作が必要です。
- イヤホンとペアリング対象機器(スマートフォン等)の充電が充分にあるか確認してください。

ご利用上の注意事項

●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本製品に防水性能はありません。水に濡れると故障の原因となります。●小さなお子様やペットの手が届くところに置かないでください。また、誤飲に注意してください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●充分に充電しても使用時間が著しく短い、または使用できない場合は電池の寿命ですので、新しい製品をお買い求めください。(電池交換はできません)●分解・改造しないでください。●落とす・投げると・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。●本製品の上に乗ったり、踏みつけないでください。●使用しないときは、本製品の電源をオフにすることをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

■イヤホン(本体)

※A…使用環境により異なる ※B…充電電池の交換不可

Bluetooth仕様	Ver 5.3	内 蔵 電 池	リチウムポリマー電池
周波数拡散方式	GFSK、π/4DQPSK、8DPSK	電 池 容 量	25mAh
使用周波数帯域	2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)	充 電 時 間	約1時間
送 信 出 力	Class2	充 電 可 能 回 数	約300回(※B)
通 信 距 離	約10m(※A)	連 続 使 用 時 間	約2~2.5時間(※A)
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP	本 体 サ イ ズ	約W1.7xD1.7xH3.2cm
対応コーデック	SBC/AAC	重 量	約3g(片耳)
インピーダンス	32Ω	主 材 質	ABS
S / N 比	95dB		

■専用ケース

内 蔵 電 池	リチウムポリマー電池
電 池 容 量	180mAh
充電可能回数	約300回(※B)
充 電 時 間	約1時間(※A)
使 用 電 源	USB充電(Type-C)
入 力 電 圧	DC5V/0.5A
サ イ ズ	約φ5xD2cm
重 量	約20g
主 材 質	ABS

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

 0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00