
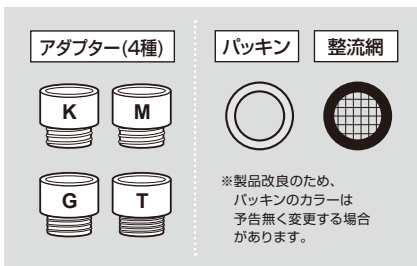


節水ナノバブル

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

●セット内容・各部名称

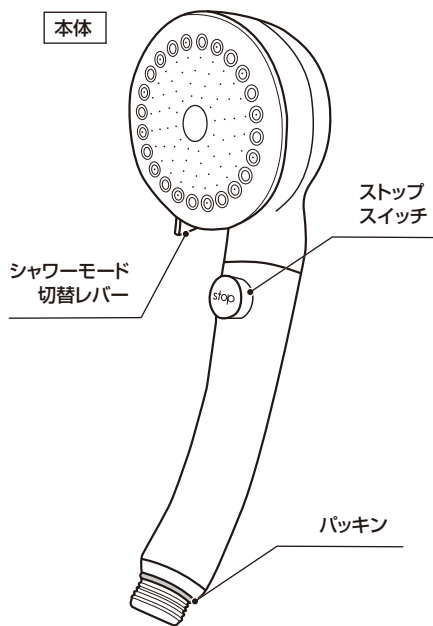

- シャワーヘッド本体……………1個
●アダプター……………4種
●パッキン……………5個
●整流網……………4個

製品仕様	
サイズ	約W8×D7×H25cm
重量	約170g
最高使用温度	60℃
主材質	ABS・PE・ゴム

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したのものに関しましては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時シート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内、未使用品であってもお客様による過失が原因の破損、故障、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡できるインターネットや店舗で購入された場合はご対応致しかねます。


保証書	
商品名	節水ナノバブル
購入日	年 月 日
保証期間	ご購入から6ヶ月
ご購入店舗	

⚠️ 取り付け不可

下記の条件の場合は本製品は取り付けできません。


●バランス釜

浴槽に隣接して設置されている風呂釜です。本製品は使用できません。



●逆流防止機構(逆止弁)が付いていない混合栓

一時止水が付いていないシャワー・バンプ切替えのみのソーバルブタイプ




●商品の特徴


①シャワーモード切替レバー

レバーの位置を動かすことで3つのシャワーモードをお楽しみいただけます。


右側

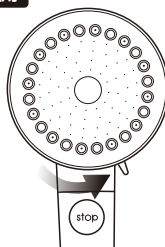

中央

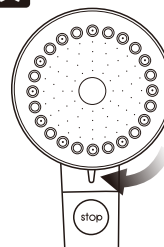

左側

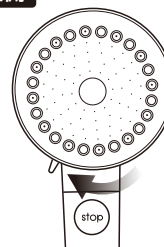

レインモード

勢いのある水流が素肌をほどよく刺激。洗淨力にも優れています。



レインミストモード

高圧・低圧シャワーを同時に楽しめます。おうちで手軽にスパ気分。




ミストモード

マイルドなタッチでやさしく洗い上げます。ゆっくりシャワーを楽しみたい方に。


②ストップスイッチ ※完全止水ではありません。

止水

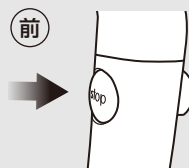

前から押して止水

通水

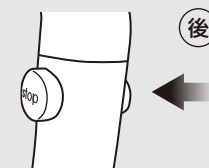

後ろから押して通水

⚠️ 注意

●ストップスイッチは、一時的な止水のみに使用してください。

●ご使用後またはその場を離れる際は、必ずストップスイッチを通水状態にし、水栓側で止水してください。

⚠️ 注意

●水圧が0.3MPa以上の場合、先端での急閉止によりシャワーホースが破損したり、水圧により散水板が変形する恐れがありますので、市販の調圧弁を取り付けてからのご使用をおすすめします。●混合栓本体とシャワーホースの接合部が樹脂製の場合は、金属製への交換をおすすめいたします。お取り付けの混合栓メーカーにお問い合わせください。●シャワーの流量が不足していると、ストップスイッチで止水できなくなる場合がございます。●ストップスイッチを使用した際、一時的に冷水が出る場合がありますが、これは冷水サンドイッチ現象と呼ばれる給湯器の仕様によるもので、不良ではございませんのでご安心ください。

●取り付け方



⚠️取り付け前にご確認ください

●LIXIL(INAX)・ノーリツ・リンナイ製のシャワーヘッドで、一部取りはずせない機種がございます。ご不明な場合は、各メーカーにお問い合わせください。●輸入品のシャワーホース(本製品ご購入地域用に製造されていないもの)には、本製品が取り付けられない場合や水漏れが発生する場合があります。●ご使用中のシャワーメーカーを確認の上、必要に応じて取り付けアダプターを使用してください。(詳しくは「*アダプターを使用して取り付けるとき」をご覧ください。)

1 ご使用中のシャワーヘッドを取りはずす

- ①蛇口を閉めます。
- ②シャワーヘッドを矢印方向に回して取りはずします。
- ③シャワーホース器具の口を下にして、ホースに残った水を抜いてください。

※取りはずしにくい場合は、ゴム手袋などを使うと取りはずしやすくなります。
※現在お使いのシャワーホース器具にパッキンが付いている場合は、そのままお使いください。その際、パッキンがはずれたり、ずれたりしないようご注意ください。水漏れの原因となります。

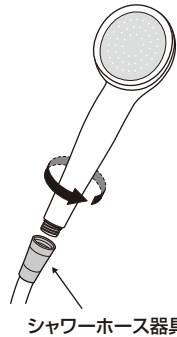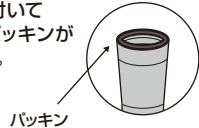



2 本体を取り付ける

●アダプターなしでそのまま取り付け可能なメーカー

・SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC
・YUKO ・ミスタニの一部製品 ・MYMの一部製品 など

- ①本体のネジ部分の保護キャップをはずし、付け根にパッキン1個が装着されていることを確認してください。
- ②本体のネジ部分とシャワーホース器具の間に整流網を挟み、ネジを合わせながらゆっくりと矢印の方向に回して取り付けます。
- ③蛇口を開けて、通水を確認します。

※シャワーホース器具に対し本体が斜めになっていたり器具に合わない場合は、無理に取り付けしないでください。
※シャワーホース器具の形状によってはパッキンがゆがみやみやすくなっているものがあります。取り付ける際は、パッキンをしっかり押さえながら、はみ出さないようにゆっくりと取り付けてください。
※現在お使いのシャワーホース器具にパッキンが付いている場合は、本体付属のパッキンは不要です。ただし、水漏れなどが発生する場合は装着してください。

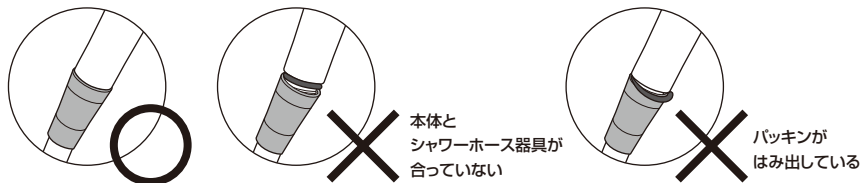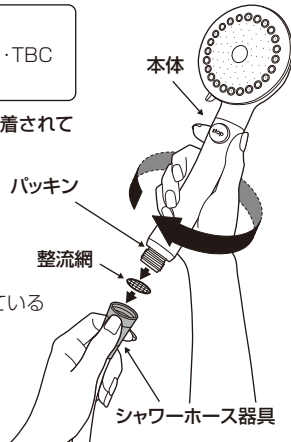

*アダプターを使用して取り付けるとき

KVK、MYM、ガス機器社製のシャワーホースへの取り付けは、付属のアダプターをご使用ください。

●付属アダプターを使って取り付け可能なメーカー


・KVK ・MYM ・ノーリツ ・リンナイ ・他ガス機器社製 など

- ①現在お使いのシャワーヘッドメーカーを確認し、最も合うアダプターを選びます。



- ②シャワーホース器具にアダプターを取り付けます。

※ネジ仕様の変更等により、あてはまらない場合があります。あらかじめご了承ください。
※[M]・[T]アダプターをご使用の際は、本製品付属のパッキンが必要です。(開封時、別のアダプターにパッキンがついている場合は、取り外してお使いのアダプターに装着し直してください。)※KVK社製のシャワーホースはアダプターなしでも取り付けできる場合がありますが、水漏れなどの不具合発生の原因となります。必ず[K]のアダプターをご使用ください。

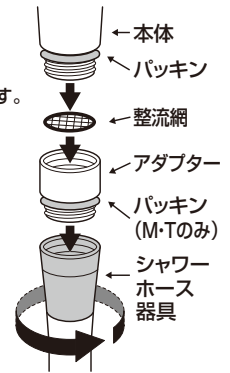

●お手入れ方法

- シャワー本体が汚れた場合、水または中性洗剤をしみ込ませた柔らかい布で、やさしく拭いてください。

⚠️注意

- 漂白剤などを使用しつけ置き洗いはおやめください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。
- 分解はしないでください。破損や故障の原因となります。

⚠️ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。●製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●節水率は当社調べです。ご使用環境により異なります。また、水道代・ガス代が減ることを約束するものではありません。●水圧が極端に弱い場合は正常にご使用いただけない場合がございますのでご注意ください。●本製品は一般家庭のシャワー水栓用です。業務用での使用はしないでください。また、水以外の溶剤や薬品などには使用しないでください。●湯水配管に逆止弁がない混合栓に使用しないでください。器具破損の恐れがあります。●使用はじめの時は、必ず温度を確かめてください。●60℃以上のお湯を通水しないでください。熱により変形、破損、水漏れの原因になります。●配管設備(給水・給湯圧力の差が大きいなど)によっては水圧変動が起こり、使用中に湯温が急上昇する事があります。やけどの恐れがありますのでご注意ください。●ご使用中に異常があった場合はすぐに使用を中止してください。●ストップスイッチは、蛇口を開けている状態では止水側に固定されませんが故障ではありません。通水すると固定されます。●シャワーヘッドや給湯器などを保護するため、一時止水した状態でも水漏れいたしますが、異常ではありません。●節水効果により、シャワーホースの内部圧力が強くなり、ホースが回りにくくなる可能性があります。●シャワーをご使用后、ヘッド内に残水が溜まる構造となっておりますので、しばらく水が出る場合があります。●凍結の恐れがある場合は、必ず次のことを実施してください。①ホースの水を抜く。②シャワーヘッドから水が出なくなるまで振る。③床に置く。※残水が溜まったまま凍結すると、シャワーヘッドが破損する場合があります。●落とす・投げる・ぶつけるなど乱暴な扱いをしないでください。破損の原因になる恐れがあります。●分解、改造、加熱、火の中に入れてください。●お手入れの際にシンナーやたわし・磨き粉などは使用しないでください。変色・変形などキズが付き可能性があります。(詳しくは「お手入れ方法」をご覧ください。)●火のそばや車中など高温となる場所、多湿、直射日光のあたる場所での保管・放置はしないでください。●小さなお子様の手の届かない所で保管してください。●長期間使用しない場合は、シャワーヘッド内の水を抜いてください。残水を長期間放置すると、汚れや雑菌の繁殖の原因となりますのでご注意ください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

●お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00