

## 取扱説明書

ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホン

# SILENT AURA


サイレント オーラ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 注意

- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ベースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。
- 日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

## 各部名称

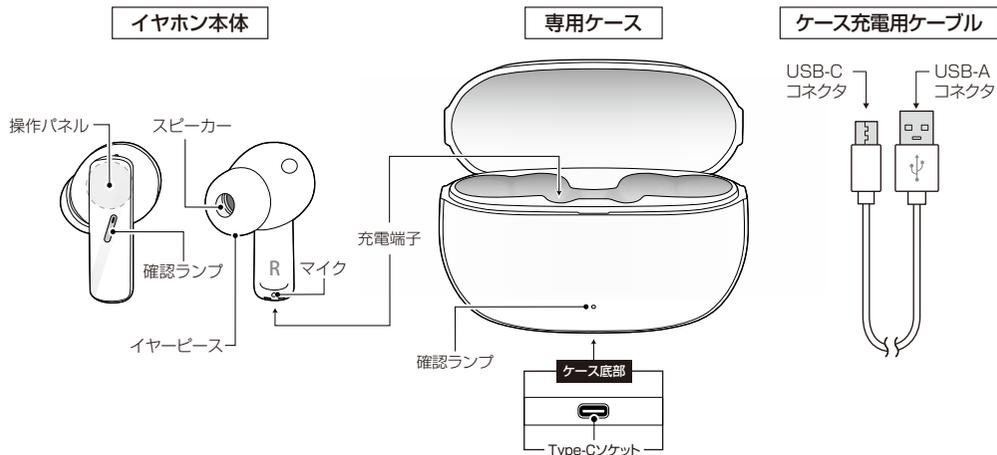

## 製品の特長

- Bluetooth搭載のスマートフォンなどと組み合わせると、音楽やハンズフリー通話が楽しめます。※プロファイル：HSP or HFP、A2DP、AVRCP の対応機種で使用できます。
- ANC(アクティブノイズキャンセリング)モード対応。ON/OFF/Transparencyモードから選択が可能。
- 連続使用時間:約5~6時間(※使用環境、使用状況により異なります。)

Bluetooth機器からの検索時に表示される本製品の名称

**HAC2-0523**


※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。  
ご利用の機種によっては対応していない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

## 本体の充電方法

### [1]専用ケースを充電する

ケースからイヤホンを取り出し、付属のUSBケーブルでUSBアダプターやパソコンなどに接続して充電します。充電中はケースの確認ランプが赤色に点滅表示し、点灯が変わると充電は完了です。  
(※ケーブルを抜くと数秒後にランプが消灯します。)

充電時間 約70分 (※使用環境により異なります。)

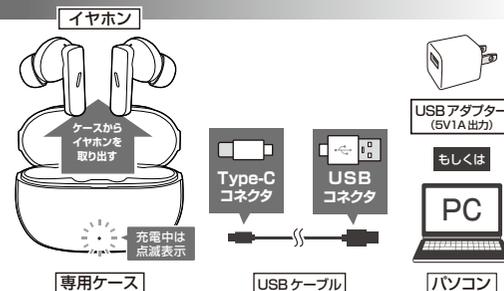


警告

- 専用ケースにイヤホンをセットしたまま充電すると、異常発熱や電池消耗および故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 本製品を充電する際は、必ず5V1A出力のUSBアダプター(別売)またはパソコンのUSBポートを使用してください。
- 本製品をパソコンから充電する場合、ごく稀にPCが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。
- USBケーブルを抜き挿しする際は、ケーブルを持たず、コネクタ部分を持って、まっすぐ抜き挿ししてください。

### [2]専用ケースからイヤホンに充電する

- ①専用ケースにイヤホンを収納します。
- ②イヤホンの確認ランプが赤色に点灯、ケースのランプが白く点灯して充電が開始されます。
- ③約80分後、充電完了です。充電が完了すると確認ランプは消灯します。

- ※イヤホンがケースに正しく収納されていない場合、充電は開始されません。誤作動や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ※イヤホンの確認ランプが赤・青に点滅している場合はケースに正しく収納されていない状態のため、再度イヤホンをケースに入れなおしてください。
- ※充電中に専用ケースを激しく振ったり落としたりしないでください。
- ※内蔵充電電池は長期間充電がされないとき性能が著しく落ちる場合があります。
- ※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。
- ※[L]と[R] いずれかのランプが先に消灯する場合がありますが、先に充電完了となった為であり、故障ではありません。

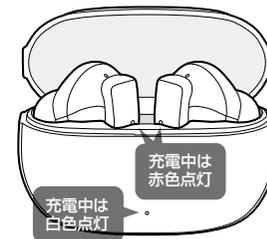

充電時間 約80分

フル充電のケースからイヤホンへの充電可能回数は約1.5回です。  
(※使用状況により異なります。)

## 本製品とBluetooth機器を接続する(ペアリング方法)

### 左右セットで使用する場合

※本製品をお手持ちのスマートフォンなどで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。

- (1)左右のイヤホンを専用ケースから取り出します。(イヤホン同士がペアリングされます。)
- (2)左右イヤホンの確認ランプが赤青点滅し、片方のランプが消灯します。(イヤホン同士のペアリングが完了。)
- (3)お手持ちのBluetooth機器(スマートフォンなど)とイヤホン本体をできるだけ近くに置き、Bluetooth機器の設定画面を開いてBluetooth機能をONにしてください。
- (4)Bluetooth機器に接続可能なデバイス一覧が検出されるので、**HAC2-0523** を選択します。イヤホンから「Connected(コネクテッド)」とアナウンス音が聞こえ、確認ランプが消灯すると接続の完了です。

### 片耳のみで使用する場合

- (1)使用したい方のイヤホンを専用ケースから取り出します。(確認ランプが赤と青に点滅します。)
- (2)上記「左右セットで使用する場合」の(3)~(4)の手順を完了してください。

※新しい機器との接続がうまくいかない場合は、接続対象機器以外の周りにあるBluetooth機器の電源を切って、再度お試しください。または、接続機器のBluetooth接続を一度OFFにした後、再度ONにしてお試しください。

※接続しても音が聞こえないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、イヤホンとBluetooth機器本体の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。

## 基本操作

お持ちの Bluetooth 対応製品や使用アプリによっては、各操作に対して異なる動作が割り当てられていたり、特定の操作が作動しない可能性があります。

**電源 ON/OFF** ※電源ON,OFF時に音声または電子音のアナウンスが流れます。

- (a) ケース収納時にイヤホンをケースから取り出すと自動で電源ON、収納すると電源がOFFになります。  
(b) 使用中、操作パネルを約4秒間長押しで電源ON、操作パネルを約5秒間長押しで電源OFFになります。  
※使用時の電源ONは、左右それぞれに操作が必要。電源OFFはいずれか片方の操作で左右両方の電源がOFFになります。

**音楽を再生する** ※生産時期により、操作が左右逆に割り振られている場合があります。

### 音楽の再生/一時停止

左右いずれかの操作パネルを1回押し。

### 前の曲へ戻る

左の操作パネルを2回押し。  
※音楽再生中は再生開始から3秒以内に2回押し。

### モードの切り替え

左右いずれかのタッチパネルを約2秒間長押しする毎に、モードの切り替えをおこないます。

① ANCモード ON(周囲の環境音を軽減) → ② ANCモード OFF → ③ Transparencyモード(周囲の環境音の取り込み)

※イヤピースが耳にしっかりフィットしていない場合は効果を感じ取りにくい場合があります。※効果の実感には個人差がございます。  
※通話時にANC ON/OFFモードおよびTransparencyモードは使用できません。

**音量を調節する** ※生産時期により、操作が左右逆に割り振られている場合があります。

### 音量を上げる

右の操作パネルを3回押し。

### 次の曲へ進む

右の操作パネルを2回押し。

### 曲の先頭へ戻る

曲の再生開始から3秒以上経過後、左の操作パネルを2回押し。

### モードの切り替え

左右いずれかのタッチパネルを約2秒間長押しする毎に、モードの切り替えをおこないます。

### 音量を下げる

左の操作パネルを3回押し。

### 音量調節に関する注意事項

- 一部のBluetooth機器でイヤホンから音量調節ができない場合があります。その際はBluetooth機器側から音量を調節してください。
- 一部の機器ではBluetooth機器とイヤホンの音量操作が連動していない場合があります。両方を操作してお好みの音量に調節してください。
- 音楽再生中に通話や他のアプリを起動するなど音楽以外の操作を行うと、再生中の音量が急に大きくなるなど自動的に変動する場合があります。

## 電話をとる/拒否する

### 通話応答/通話終了

コール中、または通話中に左右どちらかの操作パネルを1回押し。

### 応答を拒否する

コール中に左右どちらかの操作パネルを、応答が終了するまで長押し(約2秒間)。

**LINE通話での操作について** ※LINE通話にも対応していますが、スマートフォンの機種により上記操作方法と異なる場合があります。また、ご利用の端末によりLINE通話に対応していない場合があります。

## 片耳のみの使用方法

ペアリング済の状態、使用しない側のイヤホンをケースに収納してください。

※使用中に片方のイヤホンをケースに収納したり、片方のみ電源がオフになると一時的に音切れをしたり、もう片方のイヤホンの電源も切れる場合があります。

※片耳のみ使用する場合は、一部の操作が使用できない場合があります。

## イヤホンのアナウンスについて

本製品はBluetooth接続機器との接続時や、電源のON/OFF、バッテリー残量がわずかになるなど、一定のタイミングでアナウンスが流れます。

※アナウンスは電子音または音声でお知らせしますが、接続している機器によりアナウンスの音声や内容が変動する場合があります。※アナウンス音をOFFに設定をすることはできません。

## トラブルシューティング

**Bluetoothの接続について** ペアリング機器(スマートフォンなど)にイヤホンが接続できない場合、以下の内容をご確認ください。

- イヤホン本体の電源はONになっていますか?(ケースから取り出すと電源がONになります。)
- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- 本製品を他の機器とペアリングしている場合は、他の機器との接続を解除してください。
- 本製品とペアリング機器との距離が10m以内であり、その間に壁や他の電子機器など接続の障害になるものがないか確認してください。
- 機器とのペアリングに成功したが、音楽が再生できていない場合、音量が最小に設定されている場合があります。
- ペアリング後、初めて音楽を再生する場合は、ペアリング機器から音楽の再生操作が必要です。
- 本製品とペアリング機器の充電残量が十分にあるか確認してください。

### 片側の耳からしか聞こえない場合

●左右のイヤホンのペアリングが正常に行われていない可能性があります。聞こえない方のイヤホンを一度ケースに収納し、再度ケースから取り出して音が聞こえるか確認してください。

### 片側だけ充電が切れた場合

●製品の特性上、左右で使用していてもバッテリーの消耗に多少の差異が生じてしまう場合があります。使用中に片側だけ充電が切れた場合は自動的に片側みの接続・操作方法に切り替わります。※バッテリー残量がわずかになると、イヤホンから電子音または音声のアナウンスでお知らせします。アナウンスが数回流れ、残量がなくなると自動で電源が切れます。その際はイヤホンを専用ケースに入れて充電を行ってください。

### ノイズや音の途切れについて

- 動画やゲーム視聴時は製品の特性上、再生される動画の画面と少し遅れて音声聞こえる場合があります。
- ペアリング機器(スマートフォンなど)をポケットに入れた状態で使用すると、ノイズが入ったり、音が途切れることがあります。これは無線LANや街中の電波干渉などにより起こります。また、ペアリング機器を入れているポケットとは反対側の耳でイヤホンを使用したり、充電状態や左右のペアリング状況によってもノイズが発生する場合があります。頻繁にノイズや音切れが発生する場合は、下記の方法をお試しいただき。

① イヤホンの再起動 ② Bluetooth機器の再起動 ③ ペアリング解除→再ペアリング

## ご利用上の注意事項

●本製品はすべてのBluetooth機器との接続を保証したものではありません。●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外のご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本製品は密閉型のイヤホンではありません。周囲に音が漏れて聞こえる場合があるため、公共の場での利用時など設定音量には十分注意してご利用ください。●本製品に防水性能はありません。水に濡れると故障の原因となります。●小さなお子様やペットの届くところに置かないでください。また、誤飲に注意してください。●ご使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●十分に充電しても使用時間が著しく短い、または使用できない場合は電池の寿命ですので、新しい製品をお買い求めください。(電池交換はできません)●分解・改造はしないでください。●落とす・投げる・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。●本製品の上に乗ったり、踏みつけないでください。●使用しないときは、本製品の電源をオフにすることをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### ■イヤホン(本体)仕様

Bluetooth仕様	V5.4	ドライバーユニット	10mm
通信距離	約10m(※使用環境により異なる)	電池容量	30mAh
使用周波数帯域	2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)	充電時間	約80分※
Bluetoothプロファイル	HSP,HFP,A2DP,AVRCP	充電可能回数	約500回(※電池の交換不可)
対応コーデック	SBC, AAC	連続再生時間	約5~6時間※
感度	105dB±3dB SPL / mW	連続通話時間	約5~6時間※
再生周波数帯域	20Hz~20,000Hz	本体サイズ	約W2.5×D1.8×H2.8cm(片耳)
インピーダンス	32Ω±15%1kHz	重量	約3.5g(片耳)
S / N 比	94dB	主材質	ABS、シリコン

※充電時間、充電可能回数、連続使用時間は使用環境により異なります。※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### ■充電ケース仕様

内蔵電池	リチウムポリマー電池
電池容量	200mAh
充電可能回数	約500回(※電池の交換不可)
充電時間	約70分※
使用電源	USB Type-C
入力電圧	DC 5V / 1A
本体サイズ	約W6.2×D2.7×H4.5cm
重量	約23g
主材質	ABS

## お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月~金(祝日除く)10:00~17:00

☎ 214-240079