

必ずご確認ください

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

- 本製品は首から下のお手入れに適しています。顔や首には使用しないでください。
- 使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に肌に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。
- ※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

●心臓に障害がある方または弱い方 ●病中・病後・療養中の方 ●貧血気味の方 ●乳幼児や子供 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●悪性腫瘍のある方 ●脳神経に異常がある方 (てんかんなど) ●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方 ●発熱(38℃以上)している方、または体に異常を感じている方 ●安静を必要とする方、四肢の不自由な方 ●乳児、子供、お年寄りなど熱さや痛みを自覚できない方 ●医師からマッサージを禁じられている方 ●皮膚アレルギーの方、過度な日焼け・炎症のある方、肌に関する施術を受けている方 ●湿疹、乾癬、腫瘍、傷、感染症のある方 ●生理中、妊娠中、出産直後の方 (医師に相談の上ご使用ください) ●ケミカルピーリング、マイクロクリスタルピーリングの施術をされた方 ●かゆみや薬疹を起こすような薬を服用されている方 ●レーザー治療、美容整形等の施術をされた方 ●代謝疾患によるニキビ、感染症、その他肌にトラブルのある方 ●ステロイド系の薬を服用している方 ●傷や発疹など肌にトラブルがある方

使用上のご注意

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- 肌へのダメージを防ぐため、アタッチメントに負荷がかかりすぎた場合はアタッチメントが外れて落ちる場合があります。
- ご使用前に本製品に変形・破損・取り付け状態・電池ボックスが完全に閉まっているかを確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 必要以上に強く引っ張る、など強い衝撃を与えないでください。
- 濡れた手で電池ボックスを触らないでください。
- ご使用後はよくすすぎ、水気を切って風通しのよい所で乾燥させてください。ボディソープや石鹸などがついたまま放置しないでください。
- ご使用ごとに本体・アタッチメントのお手入れを行ってください。
- 本製品は防滴仕様です。浴槽など水中や液体の中に沈めて使用しないでください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 火気の近くや、高温・多湿の場所で保管しないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

【製品仕様】

サイズ	本体:約W7×D5×H34cm
	アタッチメント:約Φ7.5cm
重量	本体:約220g
	アタッチメント:約180g(5個合計)
主材質	本体部分:ABS、シリコン
	アタッチメント部分:ABS、シリコン、軽石
電源	単3電池×3本使用(別売)
連続使用時間	約30分
耐熱温度	0~50℃

発売元:株式会社アクセル
 〒541-0058
 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
0120-412-917
 【お問い合わせ】
 月~金(祝日除く)10:00~17:00

保証書	
商品名	ボディスパブラシ
購入日	年 月 日
保証期間	ご購入から6ヶ月
ご購入店舗	

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したのものに関しましては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合はご対応致しかねます。保証期間内であっても、お客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。


取扱説明書

ボディスパブラシ

Body Spa brush


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

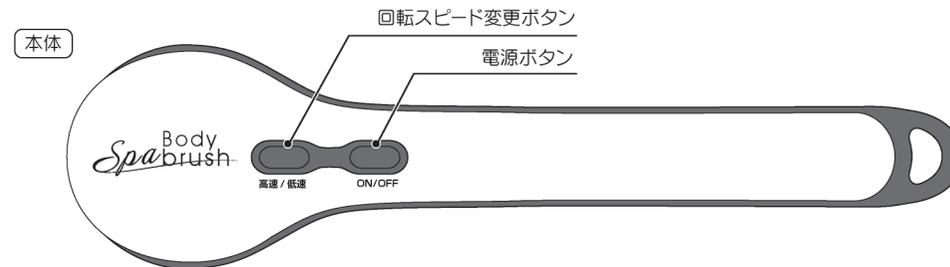


アタッチメント

●本製品には5種類のアタッチメントが付属されています。用途に合わせて使い分けてください。

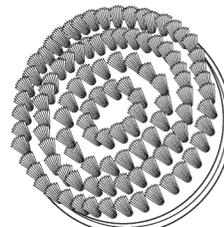


●ノーマルブラシ

やわらかい毛先のブラシで毛穴の汚れを落とします。

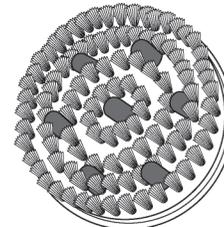


●ボディブラシ

お肌に適度な刺激を与えながら洗います。

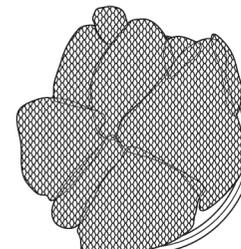


●泡立てネット

きめ細やかでクリーミーな泡が作れます。

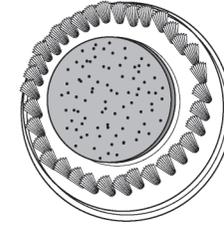

●軽石


かかとの角質をなめらかに磨きます。

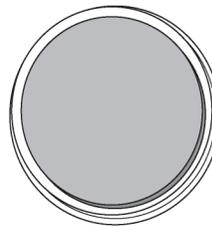

●クレンジングブラシ

肘や膝など角質が気になるところに使います。

クレンジングブラシについて

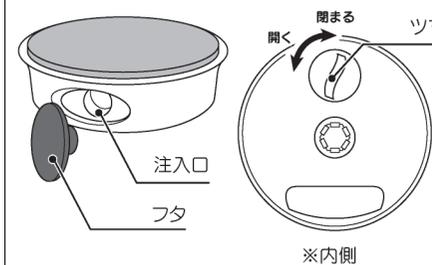


クレンジングブラシは注入口から液体ソープを注入して使用することができます。

クレンジングブラシ側面のフタを外して注入口からお手持ちの液体ソープを入れてください。ブラシ部分に出てくる液体ソープを内側のツマミで調節できます。

※液体ソープ以外のものは、入れないでください。故障の原因になります。

電池の入れ方

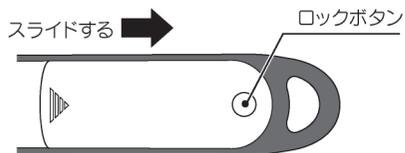

①ロックボタンを押しながら電池ボックスのフタを矢印方向にスライドします。




②単3電池×3本(別売)を正しくセットしてフタを開けてください。
※必ず完全に閉まっているかを確認してからご使用ください。

⚠ 電池に関する注意事項

●ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れてください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長時間使用しない場合は電池を外してください。●電池を入れる際にきつと感じた場合は、無理にはめないでください。(一部の電池は、性能向上につき国際規格内での外形寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しにくい・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為)

ご使用方法

1 用途に合ったアタッチメントを取り付けます。

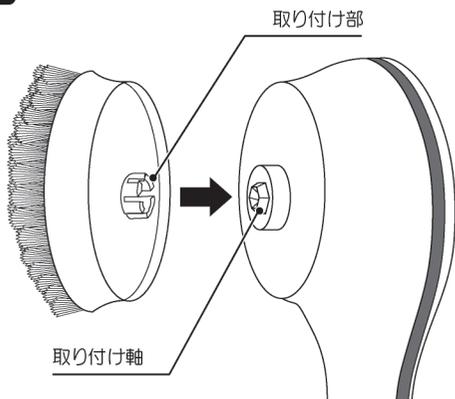

※必ず電源が切れていることを確認してください。
着脱時に電源ボタン部分を押さないようご注意ください。

取り付け方

アタッチメントの取り付け部を本体の取り付け軸に合わせて、まっすぐに差し込みます。

※カチッと音がするまで差し込んでください。

取り外し方

本体を支え、アタッチメントをまっすぐ引き抜きます。

2 濡れた肌、または濡らしたブラシに、ボディソープや石けんを塗布します。

⚠ 警告 本製品は体専用です。頭、顔、首には使用しないでください。

⚠ 注意

- ・髪の毛や体毛がからまらないようご注意ください。
- ・身につけているアクセサリーや貴金属類は外してください。
- ・柑橘系、スクラブ入り、ピーリング作用のあるボディソープや石けんは使用しないでください。

3 電源を入れ、回転スピードを選択します。

電源ボタン を押します。**回転スピード変更ボタン** を押すごとに、高速/低速が切り替わります。

⚠ 注意 使い始めや敏感肌の方は【低速】でご使用ください。

4 適度にブラシを当てて、ゆっくりと滑らせます。※アタッチメントを強く押し付けすぎると、停止することがあります。



下記を参照し、用途、部位に合ったブラシをお使いください。


全身に

全身をしっかり
洗浄します




●ノーマルブラシ

クリーミな泡で
やさしく洗います

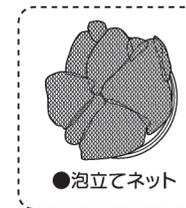


●泡立てネット

かかとに

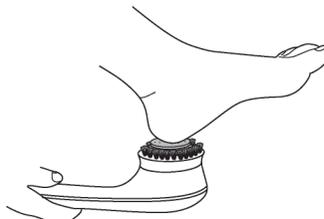


※必ずかかとを濡らしてから
使用してください。

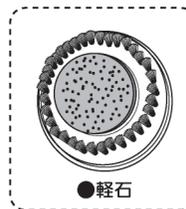

●軽石

お腹や二の腕に

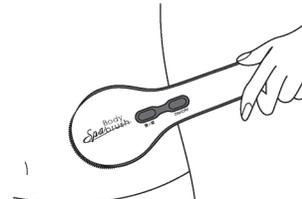


シリコンブラシが
適度な刺激を与えます




●ボディブラシ

肘や膝に

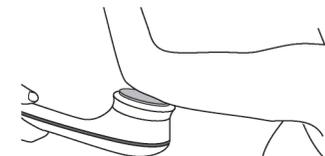

古い角質をやさしく
取り除きます

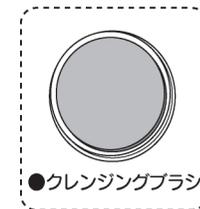

●クレンジングブラシ

お手入れ方法

本体 ※必ず電源が切れていることを確認してください。電源ボタン部分を押さないようご注意ください。

乾いたやわらかい布で水分と汚れを拭き取ります。
汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

アタッチメント ※ご使用のたびに、お手入れをしてください。

①汚れや、ブラシ部分等に残っている泡を、水道水または、ぬるま湯で洗い流します。

②水気をよくきり、乾いたタオルや、やわらかい布で拭きます。

③風通しの良い場所で陰干しし、十分に乾燥させてください。

※ブラシ部分を上向きになるように置いて乾燥させてください。

※クレンジングブラシ内に液体ソープを入れてご使用した場合は内部を水道水、またはぬるま湯で洗い流し、内部の水気をよく切って乾燥させてください。